



Now Playing On Your Phone!



USER GUIDE

HELLOMOTO

Introducing your new MOTORAZR² V9m CDMA wireless phone!




Connect on So Many Levels – Whether it's with work or friends, connect in a variety of ways – voice, messaging, downloads, or swapping an optional memory card – you'll be on top of all the latest news and views to share!

Rich Multimedia Experience – Use the robust MP3 player and external touch screen keys to listen to your tunes. Slip a microSD card into the removable memory slot to save many more songs!

An easy to use 2 megapixel digital camera lets you take great quality pictures. Save images on your phone or on the memory card. Or instead, make a mini-movie with the camcorder, if you prefer.

Handsfree Convenience – Use your phone with Bluetooth® wireless headsets to hear calls or music.

Here's a quick anatomy lesson.

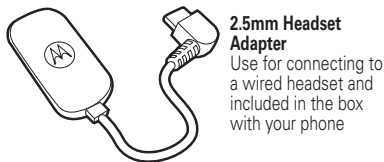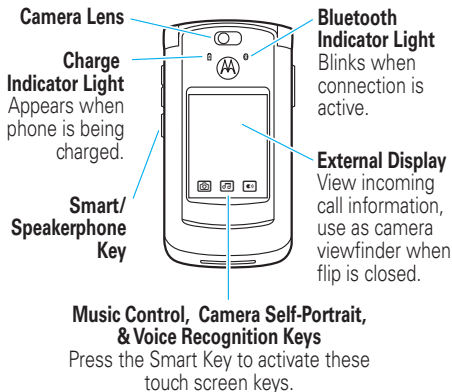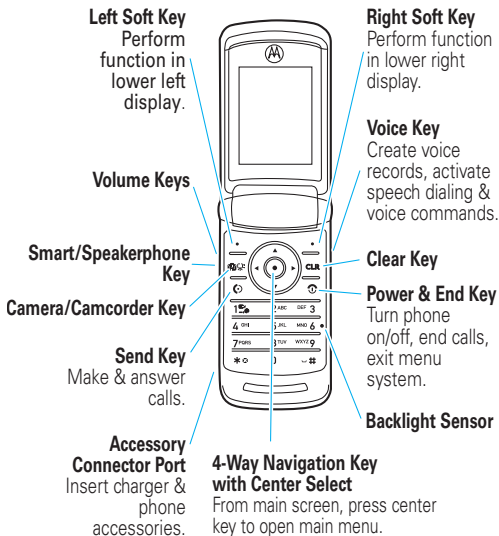

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider's network. Additionally, certain features may not be activated by your service provider, and/or the provider's network settings may limit the feature's functionality. Always contact your service provider about feature availability and functionality. All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this user's guide are based upon the latest available information and are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. Microsoft and Windows are registered trademarks

of Microsoft Corporation; and Windows XP is a trademark of Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2007.

Caution: Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

Software Copyright Notice

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in the Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent allowed by law. Furthermore, the purchase of the Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Manual Number: 6809512A81-0

contents

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| menu map | 6 | adjust volume | 23 | backlight | 40 |
| Use and Care | 8 | change sound settings | 24 | brightness | 40 |
| essentials | 9 | handsfree speaker. | 24 | AGPS & your location | 41 |
| about this guide | 9 | touch screen controls | 25 | AGPS limitations & tips | 41 |
| battery. | 9 | standalone mode | 26 | calls | 43 |
| turn it on & off. | 12 | change lock code. | 26 | redial a number | 43 |
| make a call | 13 | lock & unlock phone | 27 | automatic redial | 43 |
| answer a call. | 13 | manage memory. | 29 | recent calls | 44 |
| store a phone number | 13 | TTY operation | 32 | return missed calls | 45 |
| call a stored phone | | customize | 34 | speed dial | 45 |
| number | 14 | sounds settings. | 34 | emergency calls | 46 |
| see your phone number | 14 | get ringtones | 36 | AGPS during an | |
| tips & tricks | 15 | talking phone settings | 37 | emergency call | 47 |
| basics | 16 | answer options | 37 | voicemail | 48 |
| main screen | 16 | wallpaper. | 38 | in-call options. | 48 |
| enter text | 19 | screensaver | 39 | | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|--|------------|
| messages | 49 | | |
| send a multimedia | | | |
| (picture/video) message . . . | 49 | | |
| receive a multimedia | | | |
| (picture/video) message . . . | 51 | | |
| connections | 53 | | |
| Bluetooth® connections . . . | 53 | | |
| cable connections | 58 | | |
| entertainment | 59 | | |
| get & play music | 59 | | |
| record & play | | | |
| voice records | 74 | | |
| record & play video clips . . . | 75 | | |
| take photos | 77 | | |
| download pictures | 80 | | |
| other features | 81 | | |
| advanced calling | 81 | | |
| messages | 82 | | |
| contacts | 84 | | |
| personalizing | 88 | | |
| | | more personalizing | |
| | | features | 94 |
| | | call times & data volumes . . | 97 |
| | | handsfree | 99 |
| | | Bluetooth® wireless | |
| | | connections | 99 |
| | | network | 101 |
| | | personal organizer | 103 |
| | | security | 106 |
| | | fun & games | 106 |
| | | service & repairs | 109 |
| | | SAR Data | 110 |
| | | index | 112 |

menu map

main menu



GET IT NOW*

- Music & Tones
- Picture & Video
- Games
- News & Info
- Tools on the Go
- Extras



MESSAGING

- New Message
- Inbox
- Sent
- Drafts
- Voicemail
- E-mail*
- Mobile IM*
- Chat*



CONTACTS

- New Contact
- Contact List
- Groups
- Speed Dials



RECENT CALLS

- Missed
- Received
- Dialed
- All
- View Timers



SETTINGS & TOOLS

- (see next page)

* optional services

This is the standard main menu layout. Your phone's menu may be a little different.

settings menu

My Account*

Tools

- Voice Commands
- Calculator
- Calendar
- Alarm Clock
- World Clock
- Notepad

Bluetooth Menu

- Add New Device

Sounds Settings

- Master Volume
- Call Sounds
- Alert Sounds
- Keypad Volume
- Service Alerts
- Power On/Off
- Talking Phone

Display Settings

- Banner
- Backlight
- Brightness
- Wallpaper
- Screensaver
- Clock Format
- Camera Orientation

Phone Settings

- Standalone Mode
- Shortcut Keys
- Language
- Location
- Security
- System Select
- NAM Select
- Text Input

Call Settings

- Answer Options
- Auto Retry
- TTY Mode
- One Touch Dial
- Voice Privacy
- Call Restrictions
- DTMF Tones

Memory

- Save Options**
- Phone Memory
- Card Memory**

Phone Info

- My Number
- SW Version
- Icon Glossary

** available only when optional memory card is installed

* requires Mobile Web service

Use and Care

To care for your Motorola phone, please keep it away from:



liquids of any kind

Don't expose your phone to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture. If it does get wet, don't try to accelerate drying with the use of an oven or dryer, as this may damage the phone.



extreme heat or cold

Avoid temperatures below 0°C/32°F or above 45°C/113°F.



microwaves

Don't try to dry your phone in a microwave oven.



dust and dirt

Don't expose your phone to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.



cleaning solutions

To clean your phone, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.



the ground

Don't drop your phone.

essentials

CAUTION: Before using the phone for the first time, read the *Important Safety and Legal Information* guide included in the box.

about this guide

symbols



This means a feature is network/subscription dependent and may not be available in all areas. Contact your service provider for more information.



This means a feature requires an optional accessory.

battery

battery tips

Battery life depends on the network, signal strength, temperature, features, and accessories you use.

- Always use Motorola Original batteries and chargers. The warranty does not cover damage caused by non-Motorola batteries and/or chargers.
- New batteries or batteries stored for a long time may take more time to charge.



- When charging your battery, keep it near room temperature.

When storing your battery, keep it uncharged in a cool, dark, dry place.

- Never expose batteries to temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F). Always take your phone with you when you leave your vehicle.
- It is normal for batteries to gradually wear down and require longer charging times. If you notice a change in your battery life, it is probably time to purchase a new battery.



Contact your local recycling center for proper battery disposal.


Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

Before using your phone, read the battery safety information in the “Safety and General Information”


section included in the box.

install the battery


- 1 Remove the battery door by pressing slightly and pushing it toward the top of the phone.

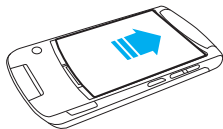


- 2 Lift the battery door off.

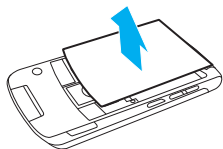

Note: Before you insert the battery, lift up the white plastic tab so you can remove the battery later.



3 Insert the battery by aligning the metal contacts first and then gently pressing it into place.

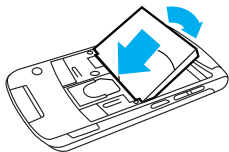



4 Replace the battery door by aligning the small hooks and then sliding the door into place.



charge the battery

New batteries are not fully charged. Plug the battery charger into your phone and an electrical outlet. Your phone may take several seconds to

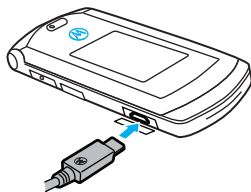

start charging the battery. The exterior charging light (see page 2) turns on while charging. When the battery is fully charged, the charging light turns off, and your phone displays .

Tip: Relax, you can't overcharge your battery. It will perform best after you fully charge and discharge it a few times.

You can also charge your battery by connecting a cable from your phone's Micro USB port to a USB port on a computer. Both your phone and the computer must be turned on, and your computer must have the correct software drivers installed. Cables and software drivers are available in Motorola Original data kits, sold separately.



conserve battery charge


Using certain features can quickly deplete your battery's charge. **These features can include downloading music, using the camera, replaying video clips, and using Bluetooth® wireless connections.**


You can conserve your battery's charge by doing the following:


- Turn Bluetooth power off when not in use (see page 53).


- Turn off screensaver (see page 39).
- Turn off the backlight (see page 40).

turn it on & off


To turn on your phone, press and hold the Power/End key () until the display turns on.

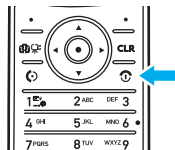


The phone may take several seconds to turn on. If prompted, enter your four-digit unlock code (the last four digits of your phone number) and press the center select key () (OK) to unlock the phone.

To turn off your phone, press and hold the Power/End key ()


make a call

Enter a phone number and press the Send key () to make a call.

To “hang up,” close the phone or press the Power/End key ()






answer a call

When your phone rings and/or vibrates, open the phone or press to answer.

To “hang up,” close the phone or press the Power/End key ()

store a phone number




You can store a phone number in **Contacts**:

- 1 Enter a phone number in the main screen and press the left soft key () (**Save**).
- 2 Select **Create New Contact** and press the center select key () (**OK**).
- 3 Use the navigation key () to scroll to a type of entry and press the center select key () (**OK**).
- 4 Enter a name and other details for the phone number and press the center select key () (**Save**) to store the number.

To edit or delete a **Contacts** entry, see page 84.

Tip: You can set your phone to display a picture or play a special ringtone for caller (see page 86).

call a stored phone number

- 1 From the main screen, press the right soft key () (**Contacts**) to open the Contact List quickly.
- 2 Use the navigation key () to scroll to the **Contacts** entry.
- 3 Press the Send key () to call the entry.

see your phone number

From the main screen, press  and then . Press the center select key () (**OK**) to select **MDN**.

tips & tricks

From the main screen (page 16), you can use the following shortcuts:

| To... | Do this... |
|------------------------------|--|
| play music | Press left on the navigation key (◂◂◂). Scroll to My Music and press the center select key (◂◂◂) (OK). |
| lock/unlock the phone | To lock your phone, press and hold # . To unlock, press the right soft key (◂◂◂) (Unlock) and then press the center select key (◂◂◂) (OK). |
| call voicemail | Press and hold 1 . |
| see recent calls | Press the Send key (◂◂◂). |


| To... | Do this... |
|---------------------------|---|
| change ring volume | Press the side volume keys (see page 2). |
| take a picture | Press the camera key (◂◂◂) to start the camera. |
| make a movie | Press and hold the camera key (◂◂◂) to activate the camcorder. |
| use voice commands | Press the side voice command key (see page 2). Use the on-screen help for commands. |
| open the calendar | Press down on the navigation key (◂◂◂). |

basics


See page 2 for a basic phone diagram.


main screen

The *main screen* appears when you turn on the phone.

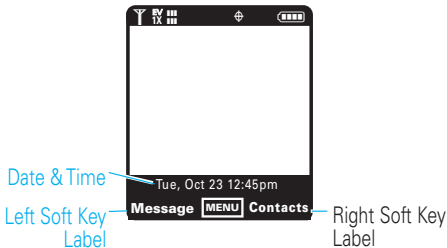






Note: Your main screen might look different.

To dial a number from the main screen, press number keys and the Send key (.

Press the center select key () to open the main menu. *Soft key labels* show current soft key functions. (For soft key locations, see page 2.)

Tip: You can quickly select a menu option by pressing the number for that option. For example, from the **SETTINGS & TOOLS** menu, press **5** to select **Display Settings**.


Press up, down, left, or right on the navigation key () to open these basic menu feature shortcuts:

| navigation key direction & menu | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| up |  | Mobile Web |
| down |  | Calendar |
| left |  | Music & Tones |
| right |  | GET IT NOW |

You can set your phone to display or hide these menu icons on the main screen (see page 96).

Your phone displays system status indicators:

System Status Indicators

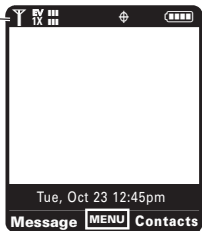

alert/indicator

Ev 1X Signal Strength

EVDO indicator shows when phone is in EVDO coverage area (necessary for V CAST services). 1X indicator shows when phone is in 1x-RTT coverage area. The number of bars show the strength of each signal.

alert/indicator

Roaming

Indicates phone is roaming off your home network.

SSL

Indicates application verification is via SSL during a download session.

Data Call, Tethered, or Embedded WAP/BREW Application

Shows during data call, tethered mode, or WAP/BREW application.

Dormant

Indicates phone is dormant and PPP session is active.

No Service

Phone is in area with no service coverage.

alert/indicator

TTY

Phone is in TTY mode.

Voice Call

Shows during an active voice call.

E911

Indicates **E911** is **On**.

Location On

Indicates **Location** is set to **On**.

Battery Level

Shows battery strength. The more bars, the greater the charge.

alert/indicator

All Sounds Off

Indicates **Master Volume** is set to **Off**.

Alarm Only

Indicates **Master Volume** is set to **Alarm Only**.

Vibrate On

Indicates **Master Volume** is set to **Vibrate On**.

Speakerphone

Indicates speakerphone is on.

Missed Call

Indicates a call was missed.

alert/indicator

Message

Shows when you receive a new message.

Calendar Event

Shows number of calendar appointments.

New Voicemail

Shows when a voicemail message is received.

Alarm On


Shows when an alarm has been set.

Bluetooth Connection Active


Indicates your phone is paired to another Bluetooth device.

enter text

Some features let you enter text. This example shows a **Contacts** entry screen:

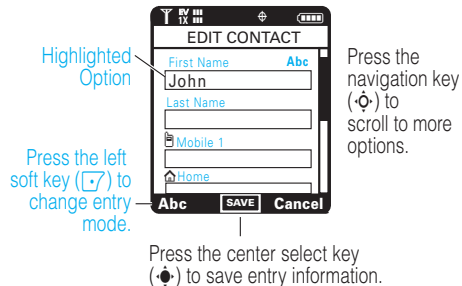

This example shows an entry screen for creating a text message:

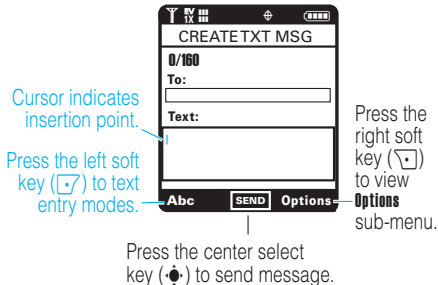

select entry mode


Multiple entry modes make it easy for you to enter names, numbers, and messages. The default mode is **Abc** (tap mode, first character of a sentence in uppercase).

To select an entry mode from the CREATE TXT MESSAGE screen, press the left soft key (Abc), then select an entry mode.

To select an entry mode from the CONTACT LIST screen, press the left soft key (Edit), and then press the left soft key (Abc).

When your cursor is in a text field, you can select one of these entry modes:

| entry modes | |
|--------------|--|
| iTAP English | The phone predicts each word (in English) as you press keys. |
| iTAP Spanish | The phone predicts each word (in Spanish) as you press keys. |
| Abc | Enter numbers and letters, first character of a sentence in uppercase. |
| ABC | Enter numbers and letters, all characters in uppercase (not available when editing a contact). |
| 123 | Enter numbers only. |
| Symbols | Enter symbols. |

Tip: Press  in a text entry screen to toggle through capitalization options:

- abc no uppercase letters
- Abc first letter of a sentence in uppercase
- ABC all uppercase letters


tap mode



This is the standard mode for entering text on your phone. Regular tap mode cycles through the letters, numbers, and symbols of the key you press.

- 1 Press a key one or more times to select a letter, number, or symbol.
- 2 Enter the remaining characters in the same way.

Tip: Press  to enter a space.

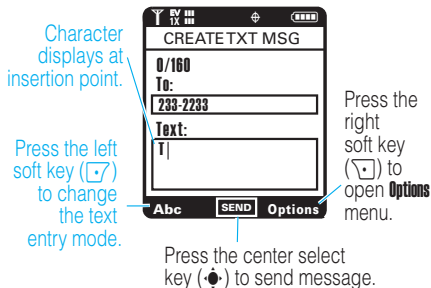When you enter text with tap mode, the soft key functions change:




- Press left or right on the navigation key () to move the flashing cursor in a text message.
- If you don't want to save your text or text edits, press the Power/End key () twice to exit without saving.

iTAP® mode

iTAP software provides a predictive text entry method that combines your key presses into common words.

When you enter three or more letters in a row, your phone may guess the rest of the word. For example, if you enter **prog**, your phone might show:

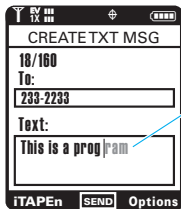

Press the navigation key (◂◃) right to accept **program**. Enter a space after **prog** to keep only **prog**.

If you want a different word (such as progress), continue pressing keys to enter the remaining letters.

If you enter a word the phone does not recognize, the phone stores it as a new word option. When you fill memory space for new word options, your phone deletes the oldest words to add new ones.

- Scroll up or down to view other possible combinations, and select the one you want.
- Press right on the navigation key (◂◃) to enter the highlighted combination when it spells a word. A space is inserted automatically after the word.
- To enter numbers quickly, press and hold a number key to temporarily switch to numeric mode. Press the number keys to enter the numbers you want.
- Press **1** to enter punctuation or other characters.

numeric mode

After selecting numeric mode, press number keys to enter the numbers you want. When you finish entering numbers, press the left soft key (◻) (123) to switch to another entry mode.

symbol mode

After selecting the symbols mode, in the **SYMBOLS** screen, use the navigation key (◂◃) to scroll to the desired symbol and press the center select key (◂◃) (OK) to select it.

To search for additional symbols, press the right soft key (◂◃) (**Next**) to page down to the next set of symbols. Press the left soft key (◂◃) (**Prev**) to page up to the previous set.

delete letters & words

Move the cursor to the right of the text you want to delete, then:

- Press and **release** **CLR** to delete one letter at a time.
- Press and **hold** **CLR** to delete an entire word.

adjust volume

Press the volume keys to:


- turn off an incoming call alert
- change the earpiece volume during calls with the flip open
- change the ringer volume from the main screen (with the flip open)

Tip: Sometimes silence really is golden. That's why you can quickly set your ringer to **Vibrate Only** or **All Sounds Off** by holding the down volume key while in the main screen.

change sound settings

Press the down volume key to switch to lower call sounds volume, then switch to **Vibrate Only**, then **Alarm Only**, and, finally, **All Sounds Off**.

Press the up volume key to cycle back from silent to vibrate and then to the lowest call volume setting.

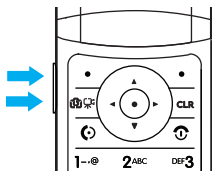

handsfree speaker


You can use your phone's handsfree speaker to make calls without holding the phone to your ear.


The handsfree speaker stays on until you press and hold the smart/speakerphone key again or turn off the phone.

Note: The handsfree speaker won't work when your phone is connected to a handsfree car kit or headset.


flip open


To activate the speakerphone during a call, press and hold the smart/speakerphone key.

You will hear an audio alert and see the speakerphone indicator .

To end the call, press the Power/End key (). You will hear an audio alert that tells you the call ended.

Note: Closing the phone while using the speakerphone does not end the call.

To turn off the speakerphone, press the smart/speakerphone key, or press and hold the Power/End key () to turn off the phone.

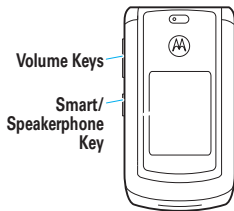


flip closed

- 1 Open your phone.
- 2 Press and hold the smart/speakerphone key to turn on the speakerphone.
- 3 Enter the number you want to call and press the Send key (📞).
- 4 When the call connects, close the phone and continue your conversation.
- 5 To end the call, press and hold the smart/speakerphone key. You will see **Call Ended** and hear a soft audio alert.

touch screen controls

When the flip is closed, you can press the smart/speakerphone key until touch controls appear on the screen as the following example screen shows:

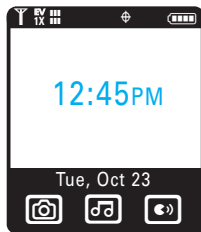


You can use the touch screen controls to activate the camera, music player, or voice commands. The touch screen controls vibrate slightly when you press them.

standalone mode


Note: Consult airline staff about the use of **Standalone Mode** in flight. Turn off your phone whenever instructed to do so by airline staff.

Use *standalone mode* to turn off your phone's calling features in locations where wireless phone use is prohibited. **You cannot make or receive calls or use Bluetooth in standalone mode**, but you can use your phone's other non-calling features.

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◉) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Press center select key (•◉•) to select **Standalone Mode**.





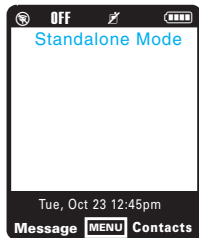




- 5 Select **On** and press the center select key (•◉•) (OK).

Your phone indicates that **Standalone Mode** is set to **On** by displaying indicators and a message on the main screen:



change lock code

Your phone's four-digit **lock code** is originally set to the last four digits of your phone number. If your service provider didn't change this code, you should change it:





- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the center select key () (OK).
- 4 Scroll to **Security** and press the center select key () (OK).
- 5 When prompted, enter the lock code and press the center select key () (OK).
- 6 Scroll to **Edit Code** and press the center select key () (OK).
- 7 Enter the new four-digit lock code in the **New Code** entry area, then press down on the navigation key () to move the cursor into the **Confirm Code** entry area. Re-enter the new four-digit lock code.
- 8 Press the center select key () (OK).





lock & unlock phone

You can lock your phone to keep others from using it. To lock or unlock your phone, you need the four-digit lock code (which is originally set to the last four digits of your phone number).





Note: You can make emergency calls on a locked phone (see page 46). A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages, **but you need to unlock it to answer.**






To manually lock your phone:


- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the center select key () (OK).

- 4 Scroll to **Security** and press the center select key () (OK).
- 5 When prompted, enter the lock code and press the center select key () (OK).
- 6 Select **Lock Mode** and press the center select key () (OK).
- 7 Scroll to **Lock** and press the center select key () (OK).

To automatically lock your phone whenever you turn it off:

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the center select key () (OK).

- 4 Scroll to **Security** and press the center select key () (OK).
- 5 When prompted, enter the lock code and press the center select key () (OK).
- 6 Scroll to **Lock Mode** and press the center select key () (OK).
- 7 Scroll to **On Power Up** and press the center select key () (OK).
- 8 Press the Power/End key () to return to the main screen.

To unlock the phone, enter the four-digit lock code in the **Enter Lock Code** entry area and press the center select key () (OK).

manage memory




You can store multimedia content such as songs and photos on your phone's internal memory or on a removable microSD memory card.


Note: If you download a copyrighted file to your phone and store it on your memory card, you can use the file only when your memory card is inserted in your phone. You cannot send, copy, or change copyrighted files.

install memory card


- 1 With your phone off, remove the battery door.

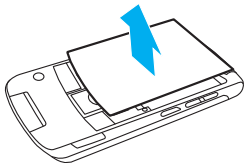

- 2 **Remove the battery** by pulling the white plastic tab upward.

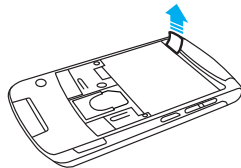

- 3 With the gold contacts down, slide the memory card into the slot and press the card in until it clicks.

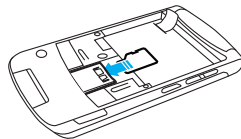


- 4 Replace the battery and the battery door.

Caution: Do not remove your memory card while your phone is using it or writing files to it.


To remove the memory card, remove the battery door, pull the plastic tab up to remove the battery, lightly press the memory card once to release it from the slot, and carefully slide it out.

set memory for multimedia content

You can set whether multimedia content that you download or create with your phone's camera is stored in phone memory or on the memory card.

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◉◉◉) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Memory** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to **Save Options** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 5 Scroll to **Pictures**, **Videos**, or **Sounds**, and press the center select key (•◉•) (OK).
- 6 Select **Phone Memory** or **Card Memory** and press the center select key (•◉•) (OK).

view memory information





- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◉◉◉) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Memory** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Select **Phone Memory** or **Card Memory** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 5 Select **Phone Memory Usage** or **Card Memory Usage**; **My Pictures**, **My Videos**, **My Music**, or **My Sounds**; and press the center select key (•◉•) (OK).


move files from phone to memory card

You can move files (such as pictures, video clips, sounds, and music files) to your memory card to free up phone memory.




Note: Moving a file to the memory card deletes it from the phone.

To move photos or video clips:




- 1 From the main screen, press right on the navigation key () to open  GET IT NOW.
- 2 Use the navigation key () to scroll to **Picture & Video** and press the center select key () (OK).
- 3 Open the appropriate list (**My Pictures** or **My Videos**).
A memory card icon in the picture thumbnail or next to a video file indicates that the file is stored on the memory card.

An  in the picture thumbnail indicates that the picture **came preloaded on your phone and cannot be moved to the memory card**.

If the picture or video is not marked with a memory card icon, it is stored on the phone.




- 4 Scroll to the file you want to move and press the right soft key () (**Options**).
- 5 Select **Move** and press the center select key () (OK).
- 6 When your phone asks if you want to move the file, select **Yes** and press the center select key () (OK) to confirm that you want to move the file.

To move an audio clip that you recorded:

- 1 From the main screen, press left on the navigation key () to access **Music & Tones**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to **My Sounds** and press the center select key () (OK).

A memory card icon beside the file name of an audio clip indicates that the audio clip is stored on the memory card.

If the file name is not marked with a memory card icon, the audio clip is stored on the phone.

- 3 Scroll to the file you want to move and press the right soft key () (**Options**).
 - 4 Select **Move** and press the center select key () (**OK**).
- Your phone asks if you want to move the file.
- 5 Select **Yes** and press the center select key () (**OK**) to confirm that you want to move the file.

TTY operation

You can use an optional teletypewriter (TTY) device with your phone to send and receive calls. You must plug the TTY device into the phone's headset connector and set the phone to operate in one of three TTY modes.


Notes:






- A TTY is a communication device used by people who are hard of hearing or have a

speech impairment. TTY does not work from mobile phone to mobile phone.

- Use a TSB-121 compliant cable (provided by the TTY manufacturer) to connect the TTY device to your phone. **If the cable has a 2.5mm jack, you will also need a Motorola Original™ 2.5mm to micro-USB TTY adapter to attach the jack to the phone.**
- Set the phone to Medium volume level for proper operation. If you experience a high number of incorrect characters, adjust the volume as needed to minimize the error rate.
- For optimal performance, your phone should be at least 12 inches (30 centimeters) from the TTY device. Placing the phone too close to the TTY device may cause high error rates.

set TTY mode

 When you set your phone to a TTY mode, it operates in that mode whenever a TTY device is connected.

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the center select key () (**OK**).
- 4 Select **TTY Mode** and press the center select key () (**OK**).

TTY Mode can include these options:

| option | |
|----------|--------------------------------------|
| TTY Full | Transmit and receive TTY characters. |

| option | |
|------------------|--|
| TTY + Talk (VCO) | Receive TTY characters but transmit by speaking into microphone. |
| TTY + Hear (HCO) | Transmit TTY characters but receive by listening to earpiece. |
| TTY Off | All TTY modes are turned off. |

When your phone is in a TTY mode, your phone displays the international TTY symbol and the mode setting during an active TTY call.

return to voice mode


To return to standard voice mode, select **TTY OFF** from the **TTY MODE** menu.

customize

sounds settings

You can set how your phone alerts you to incoming calls or other events.

master volume

- 1 Press the center select key (◉) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the center select key (◉) (OK).
- 4 Select **Master Volume** and press the center select key (◉) (OK).

- 5 Press up or down on the navigation key (◂) for the desired setting:

High, Med High, Med, Med Low, Low—Your phone rings for incoming calls and other events, depending on the detail settings.

Vibrate Only—The phone vibrates to indicate an incoming call.

Alarm Only—Your phone plays an audible alarm to alert you to events. You are not able to change detail settings for events.


All Sounds Off—The phone does not alert you to incoming calls or other events.

- 6 With the desired setting highlighted, press the center select key (•◉•) (SET).
- 7 Press the Power/End key (⏻) to return to the main screen.

sounds for calls, events, & alerts

Note: Master Volume must be set to High, Med High, Med, Med Low, or Low.

To set sounds for calls:

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂◉•) to scroll to  SETTINGS & TOOLS.
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Select **Call Sounds** and press the center select key (•◉•) (OK).

- 5 Scroll to **Call Ringtone** and press the center select key (•◉•) (OK), then scroll to a desired ringtone and press the center select key (•◉•) (OK).


Note: Press the left soft key (◀) (Play) to preview the ringtone.

or

From **Call Sounds**, scroll to **Call Vibrate** and press the center select key (•◉•) (OK), then scroll to **On** or **Off** and press the center select key (•◉•) (OK).

- 6 Press the Power/End key (⏻) to return to the main screen.

To set sounds for events (such as incoming messages) or alerts:

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂◉•) to scroll to  SETTINGS & TOOLS.

- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the center select key (⬇️) (OK).
- 4 Select **Alert Sounds** and press the center select key (⬇️) (OK).
- 5 Scroll to **TXT Message**, **Pic-Video Message**, or **Voicemail**, and press the center select key (⬇️) (OK).
- 6 Scroll to **Tone** and press the center select key (⬇️) (OK), then scroll to a desired ringtone and press the center select key (⬇️) (OK).

Note: Press the left soft key (⏮️) (**Play**) to preview the ringtone.

or

From a **TXT Message**, **Pic-Video Message**, or **Voicemail** screen, scroll to **Vibrate** and press the center select key (⬇️) (OK), then scroll to **On** or **Off** and press the center select key (⬇️) (OK).

or


Scroll to **Reminder** and press the center select key (⬇️) (OK), then scroll to **Once**, **Every 2 Minutes**, **Every 15 Minutes**, or **Off**, and press the center select key (⬇️) (OK). For all settings but **Off**, your phone plays an audible beep at the interval you set.

- 7 Press the Power/End key (⏻) to return to the main screen.

get ringtones

- 1 From the main screen, press left on the navigation key (⬅️) to access **Music & Tones**.
- 2 Use the navigation key (⬅️) to scroll to **Get New Ringtones** and press the center select key (⬇️) (OK).
- 3 On the **GET NEW RINGTONES** screen, select **Get New App** and press the center select key (⬇️) (OK).




Your phone connects to the Get It Now site with ringtone collections. Follow the prompts on the screen to browse ringtone lists and to select and download a ringtone.





- 4 Press the Power/End key () to return to the main screen.

Note: Normal airtime and/or carrier usage charges may apply.

talking phone settings




You can set your phone to **speak aloud** when you press keys, receive a call with caller ID available, or scroll through recent calls or contacts:

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS.**

- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the center select key () (OK).
- 4 Scroll to **Talking Phone** and press the center select key () (OK).
- 5 Select **Keypad Digits**, **Contact List Entries**, **Recent Call Entries**, or **Caller ID Alert** and press the center select key () (OK).
- 6 Select **On** and press the center select key () (OK).

answer options

You can use different ways to answer an incoming call.

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS.**


- 3 Scroll to **Call Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Select **Answer Options** and press the center select key (•◉•) (OK).

| options | |
|----------------------------|---|
| Flip Open | Answer by opening the phone. |
| Any Key | Answer by pressing any key except the Power/End key (⏻). Pressing the Power/End key ignores the call. |
| Send Only | Answer only by pressing the Send key (ⓧ) only. |
| Auto with Handsfree | Automatically answer incoming call (works with headset, Bluetooth® connections, and when phone is operating in handsfree mode). |

wallpaper

Set a photo, picture, or animation as a wallpaper (background) image in your main screen **and** your phone's external display.

Note: To use a picture as wallpaper, it must be in your phone's memory and not on a memory card.

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◉) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to **Wallpaper** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 5 Select to **Main Screen** or **Front Screen** and press the center select key (•◉•) (OK).

- 6 Scroll to a picture in **MY PICTURES** and press the center select key (⬇️) (OK).

or

Press **Options**, then select **Take New Picture** to take a new photo to use as a wallpaper **or** select **Get New Pictures** to download a picture (see page 80).

- 7 Press the Power/End key (⏻) to return to the main screen.

screensaver

Set a photo, picture, or animation as a screensaver for your main screen **and** your phone's external display. The screensaver appears only when the phone is being charged.

Tip: To extend battery life, turn off the screensaver.

- 1 Press the center select key (⬇️) to open the menu.

- 2 Use the navigation key (⬅️) to scroll to **SETTINGS & TOOLS**.

- 3 Scroll to **Display Settings** and press the center select key (⬇️) (OK).

- 4 Select **Screensaver** and press the center select key (⬇️) (OK).

- 5 Select to **Main Screen** or **Front Screen** and press the center select key (⬇️) (OK).

- 6 Scroll to a picture in **MY PICTURES** and press the center select key (⬇️) (OK).








or

Press the right soft key (⏏) (**Options**), then select **Take New Picture** to take a new photo to use as a screensaver **or** select **Get New Pictures** to download a picture (see page 80).

- 7 Press the Power/End key (⏻) to return to the main screen.








backlight

Your phone has a sensor (see page 2) for turning on the keypad backlight when it's dark. Set how long the backlight for the main screen and keypad remains on to extend battery life:

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the center select key () (OK).
- 4 Scroll to **Backlight** and press the center select key () (OK).
- 5 Scroll to **Display** or **Keypad** and press the center select key () (OK).
- 6 Select the desired duration or mode and press the center select key () (OK).

brightness


Set the brightness of your main screen:


- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the center select key () (OK).
- 4 Select **Brightness** and press the center select key () (OK).
- 5 Use the navigation key () to adjust the brightness and press the center select key () (OK).







AGPS & your location



Your phone can use the *automatic location information* (ALI) feature, along with *Assisted Global Positioning System* (AGPS) satellite signals, to tell the network where you are physically located.

When ALI is set to **Location On**, your phone displays the  (ALI on) indicator. Services may use your known location to provide useful information (for example, driving directions, or the location of the nearest bank). Your phone prompts you when the network or a service asks for your location. You can refuse at this point.

When ALI is set to **911 Only**, your phone displays the  (ALI off) indicator, and the phone does not send location information unless you call the emergency phone number (such as 911).

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the center select key () (**OK**).
- 4 Scroll to **Location** and press the center select key () (**OK**).
- 5 Scroll to **Location On** or **911 Only**.
- 6 Press the center select key () (**OK**) to select the setting.

AGPS limitations & tips

Your phone uses *Assisted Global Positioning System* (AGPS) satellite signals to estimate your location. If your phone cannot find strong satellite signals, your AGPS might be slower, less accurate, or it might not

work at all. AGPS provides only an approximate location, often within 150 feet (45 meters) but sometimes much farther from your actual location.

To improve AGPS accuracy:




- Go outside and away from underground locations, covered vehicles, structures with metal or concrete roofs, tall buildings, and foliage. Indoor performance might improve if you move closer to window, but some window sun-shielding films can block satellite signals.
- Move away from radios, entertainment equipment, and other electronic devices that might interfere with or block AGPS satellite signals.
- Move away from radios, entertainment equipment, and other electronic devices that might interfere with or block AGPS satellite signals.

AGPS uses satellites controlled by the U.S. government and subject to changes implemented in accordance with the Department of Defense AGPS user policy and the Federal Radio Navigation Plan. These changes might affect AGPS performance.




calls

To make and answer calls, see page 13.

redial a number

- 1 Press the Send key () to see the dialed calls list.
- 2 Use the navigation key () to scroll to the entry you want to call.
- 3 Press the Send key () to redial the number.

To redial a busy number:

- 1 Press the Send key () from the main screen.
- 2 Use the navigation key () to scroll to the entry you want to call.
- 3 Press the Send key ().





automatic redial



When you receive a busy signal, your phone displays **Call Failed, Number Busy**.

With automatic redial, your phone automatically redials the number for four minutes. When the call goes through, your phone rings or vibrates once, displays **Redial Successful**, and connects the call.

You must turn on automatic redial to use the feature:

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the center select key () (OK).

- 4 Select **Auto Retry** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 5 Select **On** and press the center select key (•◉•) (OK).

When automatic redial is turned off, you can manually activate it to redial a number. When you hear a fast busy signal and see **Call Failed**, press the Send key (◉) or **RETRY** to automatically redial.

recent calls

Your phone keeps lists of the last calls you received and dialed, even if the calls didn't connect. The most recent calls are listed first. The oldest calls are deleted as new calls are added.

Shortcut: Press the Send key (◉) from the main screen to view the **All Calls** list.

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.

- 2 Use the navigation key (◉) to scroll to **RECENT CALLS**.
- 3 Scroll to **Missed**, **Received**, **Dialed**, or **All** and press the center select key (•◉•) (OK) to select the list.
- 4 Scroll to an entry.
- 5 Press the Send key (◉) to call the entry's number.

or

Press the left soft key (◉) (**Message**) to send a message to the entry's number.

or

Press the center select key (•◉•) (**OPEN**) to view entry details.

or

Press the right soft key (◉) (**Options**) to perform other actions on the entry.

The **Options** menu may include these options:

| options | |
|-------------|---|
| Save | Create or update a Contacts entry for the call. |
| Details | View more details about the call. |
| Erase | Delete the selected entry (if the entry is not locked). |
| Lock | Lock selected entry so it cannot be erased. |
| Erase All | Delete all unlocked entries. |
| View Timers | Go to the View Timers screen to see the length of each call. |

return missed calls

Your phone keeps a record of your missed calls, and displays **[Number] Missed Calls**.

- 1 When you see the missed call alert, select **View Now** and press the center select key (•◉•) (OK) to see the missed calls list.

or









Select **View Later** and press the center select key (•◉•) (OK). The missed call indicator (◀◉) appears on the bottom of the main screen until you view recent calls by pressing the Send key (◉▶).

- 2 Use the navigation key (•◉•) to scroll to the call you want to return.
- 3 Press the Send key (◉▶) to make the call.


speed dial




Note: Speed dial number 1 is already assigned to your voice mail number.

To assign a speed dial number to an entry:

- 1 Press the center select key () to open the menu.  **CONTACTS** is automatically selected.
- 2 Use the navigation key () to scroll to **Speed Dials** and press the center select key () (**OK**).
- 3 Scroll to an unassigned speed dial number and press the center select key () (**SET**).
- 4 Scroll to a contact in the Contacts list and press the center select key () (**OK**).
- 5 Select a number for that contact and press the center select key () (**OK**).
- 6 Select **Yes** and press the center select key () (**OK**).

To see an entry's speed dial number:

- 1 From the main screen, press the right soft key () (**Contacts**) to open the **Contact List**.

- 2 Use the navigation key () to scroll to the entry and press the center select key () (**View**). The speed dial number is displayed with the  icon.


To speed dial an entry:

Call speed dial entries 1 through 9 by pressing and holding the one-digit speed dial number for one second.

For two-digit speed dial numbers, enter the first number, then press and hold the second number for one second.

emergency calls

Your service provider programs emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked.

- 1 Enter the emergency number.
- 2 Press the Send key ()

Note: Emergency numbers vary by country. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

AGPS during an emergency call



When you make an emergency call, your phone can use *Assisted Global Positioning System* (AGPS) satellite signals to tell the emergency response center your approximate location.

The AGPS feature has limitations, so always tell the emergency response center your best knowledge of your location. Remain on the phone for as long as the emergency response center instructs you.

AGPS **might not work** for emergency calls:


- Your phone's AGPS feature must be turned on (see page 41).
- Your local emergency response center might not process AGPS location information. For details, contact your local authorities.

For best results:

- Go outside and away from underground locations, covered vehicles, structures with metal or concrete roofs, tall buildings, and foliage. Indoor performance might improve if you move closer to windows, but some window sun shielding films can block satellite signals.
- Move away from radios, entertainment equipment, and other electronic devices that might interfere with or block AGPS satellite signals.


If your phone cannot find strong AGPS satellite signals, the location of the nearest cell tower in contact with your phone is automatically provided to the emergency response center.

voicemail



Your network stores the voicemail messages you receive. When you **receive** a voicemail message, your phone shows the voicemail message indicator .




Note: Your service provider may include additional information about using this feature.

Select **Listen Now** and press the center select key () (OK) to dial voicemail.

or

Select **Listen Later** and press the center select key () (OK). The voicemail message indicator () appears on

the bottom of the main screen until you listen to your message.

To check voicemail messages later, press and hold  to call your voicemail number.

in-call options

During an active call, press **OPTIONS** to access these options:

Messaging

Main Menu

Contact List

Notepad

Recent Calls

Voice Record

Bluetooth Menu

Note: When you have a Bluetooth device connected during a call, you also see **Audio to Phone** and **Disconnect Bluetooth** options. When you have TTY Mode on, you also see a **TTY Setup** option.




messages




send a multimedia (picture/video) message







A *multimedia message* contains embedded media objects (possibly including photos, picture, sounds, or voice records). You can send a multimedia message to other Verizon Wireless multimedia messaging-capable phones and to other email addresses.

create & send message





- 1 From the main screen, press the left soft key () (**Message**) to open  **MESSAGING**.
- 2 Press center select key () to select **New Message**.

- 3 Use the navigation key () to scroll to **Picture Message** or **Video Message** and press the center select key () (**OK**).
- 4 Press keypad keys to enter a phone number, then press the center select key () (**OK**).


or

Press the right soft key () (**Add**) to select a contact. Select **From Contacts** and press the center select key (). For each entry you want to add, scroll to the entry and press the center select key () (**MARK**). Press the left soft key () (**Done**) when finished selecting entries.


or


Press the right soft key () (**Add**) to select a contact. Select **Recent Calls** and press the center select key (). For each entry you want to add, scroll to the entry and press the center select key (). Press the left soft key () (**Done**) when finished selecting entries.

5 Scroll to the **Text** entry area and press keypad keys to enter message text.


6 Scroll to the **Picture** entry area and press the left soft key () (**Pics**).



or

Scroll to the **Video** entry box and press the left soft key () (**Videos**).

7 Scroll to a picture and press the center select key () (**OK**).

or



Scroll to a video clip and press the center select key () (**OK**).


8 If sending a **Picture** message, scroll to the **Sound** entry area and press the left soft key () (**Sounds**). Then scroll to a sound and press the center select key () (**OK**).

9 Scroll to **Subject**.

10 Press keypad keys to enter the message subject.

or

Press the right soft key () (**Options**), scroll to **Add Quick Text** and press the center select key () (**OK**). Then select a **Quick Text** item as the message subject.

11 Press the center select key () (**SEND**) to send the message.

message options

While creating a multimedia message, press the right soft key (\square) (**Options**) to select from the following options:

| option | |
|--|---|
| Preview | View the current contents of the message. |
| Save as Draft | Save the message to the Drafts folder. |
| Priority Level | Set to High or Normal . |
| Validity Period | Specify how long the message stays in the Outbox folder. |
| Deferred Delivery | Send the message later at a time and date that you set. |
| Remove Picture, Remove Sound, Remove Video | Remove a multimedia object from the message. |

| option | |
|------------|----------------------------|
| Add Slide | Add a page to the message. |
| Cancel Msg | Cancel the message. |






receive a multimedia (picture/video) message



When you receive a multimedia message, your phone displays the \square , a **New Message** notification, and plays an alert sound.

To view the message immediately, open the phone, use the navigation key ($\leftarrow \odot \rightarrow$) to scroll to **View Now**, and press the center select key ($\bullet \odot \bullet$). To save it in your **Inbox** to view later, scroll to **View Later** and press the center select key ($\bullet \odot \bullet$).

To view messages in your Inbox:

- 1 From the main screen, press the left soft key ( Message) to open  **MESSAGING**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to **Inbox** and press the center select key () (**OK**).
- 3 Scroll to the desired message.
- 4 Press the center select key () (**Open**) to open the message.

Multimedia messages that you receive can contain different media objects:

- Photos, pictures, and animations are displayed as you read the message.
- A sound file begins playing when its slide is displayed. Use the volume keys to adjust the volume as the sound file plays.

connections

Bluetooth® connections

Your phone supports Bluetooth wireless connections. You can connect your phone with a Bluetooth headset or car kit to make handsfree calls.

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Your phone currently supports these profiles:

- Headset
- Handsfree
- Dial Up Networking (DUN)

- Serial Port Profile (SPP)
- Advanced Audio Device Profile (A2DP—Stereo Bluetooth Profile)
- OBEX profiles—File Transfer Profile (FTP) and Object Push Profile (OPP) for device-generated content (image and video), and vCard (OPP only)

For more information about Bluetooth wireless connections supported by this device, go to FAQ www.verizonwireless.com/bluetooth.






For information about vehicle compatibility, go to www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

Note: All multimedia (video player, audio player, shutter tone, V CAST) play from the speakerphone

when your phone is connected to a mono Bluetooth device.

For maximum Bluetooth security, you should always connect Bluetooth devices in a safe, private environment.

turn Bluetooth power on or off

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Bluetooth Menu** and press the center select key () (**OK**).
- 4 Press the left soft key () to turn Bluetooth power **On** or **Off**.






Note: To extend battery life, use this procedure to set Bluetooth power to **Off** when not in use. Your phone will not connect to devices until you set Bluetooth

power back to **On** and connect your phone with the device again.


pair with a headset, handsfree device, or PC


Note: If you use your Motorola Bluetooth headset with both an audio device and your phone, use your phone's Bluetooth menus to connect the phone with the headset. If you establish the connection by pressing a button on the headset, or if you allow the headset to connect automatically by turning it on, you may experience unexpected results.


Before you try to connect your phone with another Bluetooth device, make sure your phone's Bluetooth power is **On** and the other device is in *pairing or bonding* mode (see the user's guide for the device). You can connect your phone with only one device at a time.

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Bluetooth Menu** and press the center select key () (**OK**).
- 4 Scroll to **Add New Device** and press the center select key () (**OK**).


Note: If your Bluetooth power is not turned on, your phone prompts you to turn it on.

Your phone lists the devices it finds within range. If your phone is already connected to a device, your phone identifies that device with a  (in-use) indicator.

- 5 Scroll to a device in the list.
- 6 Press the center select key () (**Pair**) to connect to the device.

- 7 If the device requests permission to bond with your phone, press the center select key () (**YES**) and enter the device PIN code to create a secure connection with the device. (The PIN code is typically set to 0000).

Note: See the instructions that came with your device for the device PIN code and other information about the device.

When the connection is made, the Bluetooth indicator  or a **Bluetooth** message displays in the main screen.

Tip: When Bluetooth power is on, your phone can automatically connect to a handsfree device you have used before. Just turn on the device or move it near the phone.

transfer files

You can use a Bluetooth connection to transfer files between your computer and phone.

Note: Your computer's Bluetooth interface may be different.

- 1 Pair your phone and computer (see “pair with a headset, handsfree device, or PC” on page 54) and place your phone in discoverable mode.
- 2 **On your computer**, right-click the Bluetooth icon in your System Tray.
- 3 Select “Send a File.”
- 4 Click “Browse” to locate your phone name, and then click “Next.”
- 5 Click “Browse” to locate the file you want to transfer, and then click “Next.”
- 6 **On your phone**, when prompted, press the center select key (◉) (ACCEPT) to accept the file transfer.
- 7 When you are finished transferring files, press the Power/End key (⏻) on your phone to close the connection.

Note: Breaking the link with your computer does not turn off Bluetooth power on your phone. Turning Bluetooth power off conserves battery charge.

connect with another phone

You can use a Bluetooth connection to transfer a contact or file to another phone.

To transfer a contact to another phone:

Note: Make sure the phone receiving the entry has Bluetooth power on and is in Find Me mode. The receiving device must also be capable of receiving a vCard. Not all Bluetooth devices have this capability.

- 1 From the main screen, press the right soft key (⏻) (Contacts) to open the **Contact List**.
- 2 Use the navigation key (◉) to scroll to the entry you want to transfer and press the right soft key (⏻) (Options).

3 Scroll to **Send Name Card** and press the center select key (•◉•) (OK).

4 Scroll to **Bluetooth** and press the center select key (•◉•) (OK).

Note: If your phone does not already have Bluetooth power turned on, it prompts you to turn it on.

5 Select the name card and press the center select key (•◉•) (SEND).

6 Select **[Add New Device]** or select the destination phone.

7 When prompted, enter the default PIN code **0000** or accept the transfer.

When the phones connect, the entry transfers to the other phone.

To transfer a file to another phone:

Note: Make sure the phone receiving the entry has Bluetooth power on and is in Find Me mode.

1 On your phone, select the file (such as a picture, video, or sound) you want to transfer and press the right soft key (◁) (Options).

2 Use the navigation key (◉) to scroll to **Send** and press the center select key (•◉•) (OK).

3 Scroll to **Bluetooth** and press the center select key (•◉•) (OK).

Note: If your phone does not already have Bluetooth power turned on, it prompts you to turn it on.

4 Select **[Add New Device]** or select the destination phone.

5 When prompted, enter the default PIN code **0000** or accept the transfer.

cable connections



Your phone has a Micro USB port so you can connect it to a computer.

Note: You can purchase a Micro USB to EMU adapter separately.

If you use a USB cable connection:

- You must use the cables included with the Motorola Original™ data kit (see the data kit user's guide for more information).
- Make sure to connect the phone to a high-power USB port on your computer (not a low-power one such as the USB port on your keyboard or bus-powered USB hub). Typically, USB high-power ports are located directly on your computer.

Note: If you connect your phone to a low-power USB port, the computer may not recognize your phone.

- Make sure both your phone and the computer are turned on.

entertainment

Have fun with your phone!

get & play music

Use the **Music & Tones** menu to:

- get new music and tones
- play music in your **MUSIC LIBRARY**
- record new sounds
- set a new tone as your ringtone

Tip: Get to **Music & Tones** quickly by pressing the navigation key (◂◃) left from the main screen (see page 16).

download V CAST music directly to your phone



- 1 From the main screen, press left on the navigation key (◂◃) to access **Music & Tones**.
- 2 Select **V CAST Music** and press the center select key (◂◃) (OK).

Note: Your phone must be in an EVDO coverage area to download music. If you are in an EVDO coverage area, your phone displays the EV symbol with at least one signal strength bar in the status area of the screen (see page 16).

- 3 Browse or search the catalog to find the songs you want.

To preview a song, highlight the song, press the center select key (•◉•) (OK), and then press the left soft key (◻◂) (Preview).

- 4 To buy a song, highlight the song and select the center select key (•◉•) (Buy).

After you press **Buy** your phone shows song details and price.

- 5 Press the center select key (•◉•) (BUY) to confirm your selection.
- 6 When you see a confirmation that your purchase was successful and your music is available for download, press the center select key (•◉•) (OK) to continue, or choose to download later.
- 7 When prompted to select a storage location, scroll to **Phone Memory** or **Memory Card** and press the center select key (•◉•) (OK) to begin downloading.

Your phone displays a status indicator. After downloading, you must wait for the phone to acquire the content license.

- 8 Press the right soft key (◃◻) (Play) to play the downloaded song immediately.

or

Press the left soft key (◻◂) (Library) to go to the **MUSIC LIBRARY**.

or

Press the center select key (•◉•) (OK) to return to the previously viewed music catalog.

transfer music from a computer



You can transfer songs from a computer to your phone with a USB cable connection. You can purchase these songs from the V CAST Music Store or import them from your CD collection.

computer system requirements

To access the V CAST Music Store from a computer or to transfer music from a computer to your phone, you need the Windows® XP operating system, Windows Media Player 10 or later version, and an active internet connection.

If you have the Windows XP operating system and an internet connection, you can download Windows Media Player 10. From your computer's Web browser, go to <http://www.microsoft.com>.

buy music from V CAST Music Store

- 1 On your computer, launch Windows Media Player.
- 2 In the Windows Media Player window, select the "V CAST Music" option.
- 3 Click on the "Log In" button, then log in by entering your mobile phone number and password.

If you have not registered yet, click on the "Register" button, then follow the instructions to register and get your password.

- 4 Browse or search the store to find the songs you want.

To preview a song, click on the headset icon next to the song title.

- 5 To buy a song, click on the "Purchase" or "Buy" button next to the song title.

- 6 Repeat steps 4 and 5 to add more songs to your shopping cart.

- 7 When you finish shopping, click on "MY PURCHASES," then follow the on-screen instructions to complete your purchase(s) and download the song(s) you have purchased.

Downloading can take several minutes. When downloading is complete, click on the "Library" tab in

the Windows Media Player window to see the songs you purchased.

To transfer the songs to your phone, see “transfer songs to your phone” on page 62.

import songs from an audio CD

- 1 On your computer, launch the Windows Media Player.
- 2 Insert an audio CD into your computer’s CD ROM drive.
- 3 Click on the “Rip” tab in the Windows Media Player window.
- 4 Highlight the songs you want to import and click on the “Rip Music” icon.

The songs are imported to the Windows Media Player Library.

To transfer the songs to your phone, see “transfer songs to your phone” on page 62.

If you do not see the songs you downloaded in the Windows Media Player Library:

- 1 On your computer, launch Windows Explorer.
- 2 In the Windows Explorer window, open the My Documents folder, then open the My Music folder and look for the songs you downloaded.
- 3 Right-click on each song and select “Add To Now Playing List.”

The song will be added to the Windows Media Player Library.

transfer songs to your phone

- 1 **On your computer**, launch Windows Media Player.
- 2 **On your computer**, click on the “Library” tab in the Windows Media Player window.

3 On your computer:

- **If using Windows Media Player 10**, click on the “Select list options” selection (to the right of “Library Options”) in the Windows Media Player window. Then select “Sync List” from the pull-down menu.
- **If using Windows Media Player 11**, click on the “Sync” tab in the Windows Media Player window.

4 **On your computer**, drag the desired song(s) from the Library to the Sync list in the Windows Media Player window.

5 Connect the USB cable (sold separately) to your phone and to an available USB port on your computer.

If this is the first time you have connected the phone to a computer with a USB cable, additional software drivers may be installed. (For more

information on using a USB cable connection, see page 58.)

6 **On your phone** from the main screen, press left on the navigation key (◂) to access **Music & Tones**.

7 Use the navigation key (◂) to scroll to **Sync Music** and press the center select key (◉) (OK).

Wait until the phone display shows **Connected**. (This can take 30-60 seconds.)

8 **On your computer**, click on the “Start Sync” icon in the Windows Media Player window.


9 **On your phone**, wait until the transfer is complete, then press the Power/End key (⏻).

10 Disconnect the cable from the phone and the computer.




You can now use your phone’s music player to play the songs you transferred from your computer.

play music—flip closed



Use the **Music Library** to access and play the music that you download from the V CAST Music catalog (see page 60).


To activate the music player or to resume playback **while the flip is closed**, press the smart/speakerphone key. When the touch controls appear on the screen, press and hold the music key () (see page 25).

The music player starts in **Play All** mode (see page 71). Use the touch screen controls as follows:




| touch screen controls | |
|-----------------------|---|
| pause/play | Press & release  . |
| fast forward | Press & hold  . |
| skip to next song | Press & release  . |


touch screen controls

| | |
|----------------------------|---|
| rewind | Press & hold  . |
| skip back to previous song | Press & release  . |

To exit the music player **while the flip is closed**, press the pause/play button ()

play music—flip open

- 1 From the main screen, press left on the navigation key () to access **Music & Tones**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to **My Music** and press the center select key () (OK).

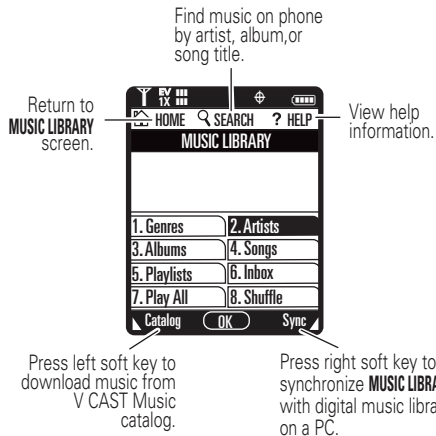


The **HOME**, **SEARCH**, and **HELP** options appear on all screens in the Music Library.

The **Music Library** includes these options:






| option | |
|------------------|---|
| Genres | Find & play music from a specific <i>genre</i> (type of music) such as rock, jazz, or blues. |
| Artists | Find & play music by a specific artist. |
| Albums | Find & play music from a specific album. Note: Even if you have only one song from an album, you will see a listing for that album. |
| Songs | Find & play specific songs. |
| Playlists | Play songs from personalized playlists that you create. |
| Inbox | View alert notifications received when new music from a selected artist is available for download. |

| option | |
|-----------------|--|
| Play All | Play all songs in the Music Library in list order. |
| Shuffle | Play songs in the Music Library in random order. |

- Press **CLR** from any Music Library screen to return to the previous screen.
- Press the Power/End key () from any Music Library screen to return to the main screen.
- On screens that show a list of items (for example, album titles), enter letters in the **Go To** area to jump directly to items beginning with those letters.

music player controls

Use these keys to control the music player during song playback **when the flip is open**:

| controls with flip open | |
|-----------------------------------|--|
| pause/play | To pause, press & release the center select key (). To resume play, press the center select key () again. |
| fast forward | Press & hold the navigation key () right. |
| skip to next song | Press & release the navigation key () right. |
| rewind | Press & hold the navigation key () left. |
| skip back to previous song | Within first two seconds of song, press & release the navigation key () left. |

controls with flip open

return to song beginning After first two seconds of song, press & release the navigation key (◂◂◂) left.

turn off music player Press the Power/End key (⏻).

play an album

- 1 From the main screen, press left on the navigation key (◂◂◂) to access **Music & Tones**.
- 2 Use the navigation key (◂◂◂) to scroll to **My Music** and press the center select key (◂◂◂) (OK).
- 3 Select **Genres, Artists, or Albums**.

From the GENRES screen:

- 1 Use the navigation key (◂◂◂) to scroll to the **genre** you want and press the center select key (◂◂◂) (OK).

- 2 Scroll to the **artist** you want and press the center select key (◂◂◂) (OK).
- 3 Scroll to the **album** you want to play and press the right soft key (◂◂◂) (**Options**) to select another options (see page 71).
- 4 Scroll to **Play album** and press the center select key (◂◂◂) (OK).

From the ARTISTS screen:

- 1 Use the navigation key (◂◂◂) to scroll to the **artist** you want and press the center select key (◂◂◂) (OK).
- 2 Scroll to the **album** you want to play and press the right soft key (◂◂◂) (**Options**) to select another options (see page 71).
- 3 Scroll to **Play album** and press the center select key (◂◂◂) (OK).

From the ALBUMS screen:

- 1 Use the navigation key (◂◃) to scroll to the **album** you want and press the right soft key (⏏) (Options) to select from these options:

| option | |
|-------------------------------|--|
| Play album | Play the selected album, beginning with the first song. |
| Erase album | Remove the selected album from the Music Library. |
| Reinitialize Library Database | Under normal conditions, the Music Library is maintained automatically. If the library behaves unexpectedly, use this option to reinitialize it. This option deletes the existing library and creates a new one that contains all currently installed music. |

- 2 Scroll to **Play album** and press the center select key (◂◃) (OK).

play a song

- 1 From the main screen, press left on the navigation key (◂◃) to access **Music & Tones**.
- 2 Use the navigation key (◂◃) to scroll to **My Music** and press the center select key (◂◃) (OK).
- 3 Select **Genres, Artists, Albums.** or **Songs**.

From the GENRES screen:

- 1 Use the navigation key (◂◃) to scroll to the **genre** you want and press the center select key (◂◃) (OK).
- 2 Scroll to the **artist** you want and press the center select key (◂◃) (OK).
- 3 Scroll to the **album** you want and press the center select key (◂◃) (OK).

- 4 Scroll to the **song** you want to play and press the center select key (◂◃) (**Play**). (The song plays only once.)

or

Press the right soft key (⏏) (**Options**) to select another options (see page 71).

From the ARTISTS screen:

- 1 Use the navigation key (◂◃) to scroll to the **artist** you want and press the center select key (◂◃) (**OK**).
- 2 Scroll to the **album** you want and press the center select key (◂◃) (**OK**).
- 3 Scroll to the song you want to play and press **Play** (◂◃). (The song plays only once, followed by the next song in the list.)

or

Press the right soft key (⏏) (**Options**) to select another options (see page 71).

From the ALBUMS screen:

- 1 Use the navigation key (◂◃) to scroll to the **album** you want and press the center select key (◂◃) (**OK**).
- 2 Scroll to the song you want to play and press the center select key (◂◃) (**Play**). (The song plays only once, followed by the next song in the list.)


or

Press the right soft key (⏏) (**Options**) to select another options (see page 71).




From the SONGS screen:

Scroll to the song you want to play and press the center select key (◂◃) (**Play**). (The song plays only once, followed by the next song in the list.)



or




Press the right soft key () (**Options**) to select another options (see page 71).

play all songs on phone



- 1 From the main screen, press left on the navigation key () to access **Music & Tones**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to **My Music** and press the center select key () (**OK**).
- 3 Select **Play All**.




play music from a playlist

- 1 From the main screen, press left on the navigation key () to access **Music & Tones**.
- 2 Scroll to **My Music** and press the center select key () (**OK**).
- 3 Select **Playlists**.

To play an entire playlist, use the navigation key () to scroll to the playlist you want, press the center select key () (**OK**), and then press the center select key () (**Play**) to start the first song. The music player plays all songs in that playlist.

or

Press right soft key () (**Options**), then scroll to **Play playlist** and press the center select key () (**OK**).

To play a song from a playlist, use the navigation key () to scroll to the playlist you want and press the center select key () (**OK**), then scroll to the song you want to play and press the center select key () (**Play**).

music library options menus

When you scroll to a song and press **Options**, your phone displays these options:

| option | |
|------------------------|--|
| Add To Playlist | Add the selected song to a playlist. |
| Move Song | Move the song from the memory card to the phone or from the phone to the card. |
| Erase Song | Delete the selected song. |
| Song Info | View the following information for the song: title, artist, album title, genre, copyright year, duration, and track number (if available). |

| option | |
|--------------------------------------|--|
| Reinitialize Library Database | Under normal conditions, the Music Library is maintained automatically. If the library behaves unexpectedly, use this option to reinitialize it. This option deletes the existing library and creates a new one that contains all currently installed music. |

When you press **Options while a song is playing**, your phone displays these options:

Note: The song is paused when you press **Options**.

| option | |
|-----------------|--|
| Play All | Play all songs in the Music Library in list order. |
| Shuffle | Play songs in the Music Library in random order. |

| option | |
|----------------------------|---|
| Get V CAST Music | Connect to the V CAST Music catalog to download more songs. |
| Buy music by artist | Connect to the V CAST Music catalog and go directly to a list of music available by the artist performing the current song. |










listening tips

When you're on the go, you can listen to your music through a wired headset with the Micro USB to 2.5mm headset jack adapter (included in the box with your phone) or using a micro USB headset or Bluetooth® A2DP stereo headphones (see page 54).

Note: You cannot charge your phone when a headset adapter is connected.

When you are not using a wired or wireless headset, music is played through the phone's speaker.

create a playlist

- 1 From the main screen, press left on the navigation key () to access **Music & Tones**.
 - 2 Use the navigation key () to scroll to **My Music** and press the center select key () (**OK**).
 - 3 Select **Playlists** and press the center select key () (**OK**).
 - 4 If playlists already exist, press the right soft key () (**Options**), then scroll to **Create playlist** and press the center select key () (**OK**).
- or**
- If no playlists exist, press the right soft key () (**Create**).
- 5 Enter a title for the playlist on the **CREATE PLAYLIST** screen and press the center select key () (**OK**).
 - 6 Press  to return to the **MUSIC LIBRARY** menu.

- 7 Select **Genres**, **Artists**, or **Albums**, navigate to the **ALBUMS** screen (see page 67), scroll to an album, and press the center select key (•◉•) (**OK**).
- 8 Scroll to a desired song and press **Options**.
- 9 Scroll to **Add to Playlist** and press the center select key (•◉•) (**OK**).
- 10 Scroll to the desired playlist and press **ADD** (•◉•).
- 11 Repeat steps 5 through 8 to add more songs.
- 12 When finished adding songs to the playlist, press **CLR** to return to the previous screen or the Power/End key (⏻) to return to the main screen.
- 2 Scroll to **Edit playlist** and press the center select key (•◉•) (**OK**).
- 3 Edit the playlist as desired.
To change the order of songs in your playlist, scroll to a song and press the center select key (•◉•) (**Move**). Then scroll up or down to move the song up or down in the playlist. When finished, press the center select key (•◉•) (**Save**).
To delete a song, scroll to the song and press the right soft key (◻•) (**Remove**).
- 4 Press **CLR** to return to the previous screen or Power/End key (⏻) to return to the main screen.

edit a playlist

- 1 Open a playlist (see page 70) and use the navigation key (•◉•) to scroll to the playlist you want to edit and press the right soft key (◻•) (**Options**).

record & play voice records

You can create a voice record that you can play back later as a reminder for yourself.

create voice record

- 1 From the main screen, press left on the navigation key (◂) to access **Music & Tones**.
- 2 Use the navigation key (◂) to scroll to **My Sounds** and press the center select key (•) (OK).
- 3 Scroll to **Record New** and press the center select key (•) (OK).
- 4 Press the center select key (•) (OK) to begin recording, then press the center select key (•) (STOP) when finished.

The voice record is automatically saved and displayed in the **MY SOUNDS** list.

The voice record is automatically saved and appears in the **MY SOUNDS** list. You can now select **Erase**, **PLAY** (▶), or **Options**.

Tip: To create a voice record quickly, press and hold the voice key (on the right side of the phone), then press the center select key (•) (OK) to begin recording. Press the center select key (•) (STOP) when finished. You can save, send, or erase it. Press the Power/End key (⏻) to exit.

Tip: After you create a voice record, you can give it a new name. In the **My Sounds** listing, your phone displays an 🗣️ indicator beside the names of voice records that you created. Scroll to the voice record you want to rename, press the right soft key (⏏) (**Options**), then scroll to and select **Rename**.

play voice record

- 1 From the main screen, press left on the navigation key (◂) to access **Music & Tones**.

- 2 Use the navigation key (◂◃) to scroll to **My Sounds** and press the center select key (◂◃) (OK).
- 3 Scroll to the file name of the desired voice record and press the center select key (◂◃) (PLAY).

record & play video clips


You can record a video clip with your phone and send it in a multimedia message to other wireless phone users.

Your camera lens is on the back of your phone when the phone is open (see page 2). **To get the clearest video clips, wipe the lens clean with a soft, dry cloth before you capture a video clip.**

record a video clip

- 1 To activate your phone's camcorder, press and hold the camera key (📷).

The active viewfinder image appears on your phone's screen:

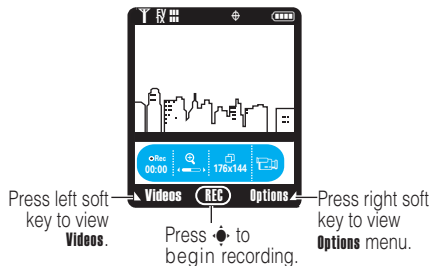

Note: You can change the view from portrait to landscape orientation by pressing up on the navigation key (◂◃).

- 2 Point the camera lens at the subject.
Press left and right on the navigation key (◂◃) to zoom in and out.
- 3 Press the center select key (◂◃) (REC) to begin recording.

Press the right soft key (⏸) (**Pause**) to temporarily stop recording. Press the right soft key (▶) (**Resume**) to continue.

- 4 Press the center select key (⏹) (**STOP**) to stop recording.
- 5 Press the left soft key (⏏) (**Save**) to save the video clip.

or

Press the center select key (⏹) (**SEND**) to save the video clip and go to the **CREATE VIDEO MSG** screen.

or

Press the right soft key (⏏) (**Erase**) to delete the video clip and return to the active viewfinder.

adjust camcorder settings


When the camcorder is active (but not recording), press the right soft key (⏏) (**Options**) to select from these options:

| option | |
|----------------------|--|
| Full Screen | Change camera viewfinder to full screen and landscape view. |
| Brightness | Adjust image brightness. |
| White Balance | Adjust for different lighting. |
| Duration | Specify standard lengths for video clips of Short (5 seconds), Medium (15 seconds), Fit to Video Msg. (varies depending on video settings), or Long (Max Memory) . |
| Resolution | Set recording resolution to 320x240 or 176x144 . |

| option | |
|------------------------------|---|
| Color Effects | Scroll left or right to select Normal , Antique , Black & White , or Negative . |
| Switch Storage Device | Specify where you want to save video clips (phone memory or memory card). This option is available only when you have a memory card inserted. |

play video clip

To play a video clip stored on your phone:

- 1 From the main screen, press right on the navigation key (◂) to access  GET IT NOW.
- 2 Use the navigation key (◂) to scroll to **Picture & Video** and press the center select key (◉) (OK).
- 3 Scroll to **My Videos** and press the center select key (◉) (OK).

- 4 Scroll to the clip you want to play and press the center select key (◉) (PLAY).


Press the left soft key (◁) (Mute) while the clip is playing to mute the video clip sound. Press the left soft key (▷) (Unmute) to turn sound on again.

take photos


Your phone has a 2 megapixel digital camera that can take photos at up to 1600 x 1200 pixels resolution. You can take a photo with your phone and send it in a multimedia message to other wireless phone users.


When your phone is open, the camera lens is on the back (see page 2). **To get the clearest photos, wipe the lens clean with a soft, dry cloth before you capture a photo.**

take & send photo—flip open



- 1 To activate the camera, press the camera key () .

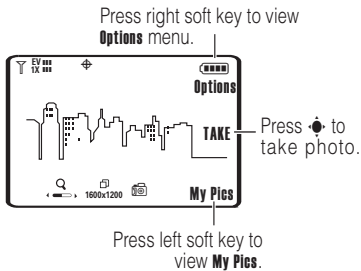
The active viewfinder appears on your phone's screen:






Tip: You can switch between the still photo camera and the camcorder by pressing the camera key () .

Note: The viewfinder is in landscape mode by default. You can change the view to portrait

orientation by pressing up on the navigation key (). In landscape mode, up is toward .

Press left and right on the navigation key () to zoom in and out.


Press the right soft key () (**Options**) to see more options.

- 2 Point the camera lens at the camera subject and press the center select key () (**TAKE**).
- 3 Press the center select key () (**SEND**) to save the photo and go to the **CREATE PICTURE MESSAGE** screen.

or

Press the left soft key () (**Save**) to save the picture in **My Pics**.

or

Press the right soft key () (**Erase**) to delete the photo and return to the active viewfinder.

take photo—flip closed

- 1 With the flip closed, press the Smart/Speakerphone key (see page 2).

The touch screen controls appear (see page 25).
- 2 Press and hold the camera icon (📷) to open the camera in landscape mode.
- 3 Hold the phone sideways, center yourself in the display and press **TAKE**.

adjust camera settings


When the phone is open and the camera is active (but not taking a picture), press the right soft key (⏏) (**Options**) to select from these settings:

| option | |
|-------------------|---|
| Resolution | Set resolution to 1600x1200 , 1280x960 , 640x480 , 320x240 , or Picture ID . |

| option | |
|--|---|
| Landscape or Portrait Orientation | Set camera orientation to landscape. |
| Self Timer | Set the camera to take a photo after a specific interval. |
| Brightness | Adjust image brightness. |
| White Balance | Adjust for different lighting. |
| Shutter Sound | Activate a sound that plays when you take a photo. |
| Color Effects | Scroll left or right to select Normal , Antique , Black & White , or Negative . |
| Fun Frame | Go to ADD FRAME to select a custom frame for your photo. |
| Switch Storage Device | Specify where you want to save video clips (phone memory or memory card). This option is available only if you have a memory card inserted. |

change camera orientation


Your camera is in landscape mode by default. You can change the orientation to be in portrait mode or back to landscape:

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂◉) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Display Options** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to **Camera Orientation** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 5 Select to **Landscape Orientation** or **Portrait Orientation** and press the center select key (•◉•) (OK).

Tip: You can also change orientation when the camera is active by pressing up on the navigation key (◂◉) or pressing the right soft key (◻◉) (**Options**) and selecting **Landscape Orientation** or **Portrait Orientation**.

download pictures



- 1 From the main screen, press right on the navigation key (◂◉) to access  **GET IT NOW**.
- 2 Use the navigation key (◂◉) to scroll to **Picture & Video** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 3 Scroll to **Get New Pictures** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 With **Get New App** highlighted, press the center select key (•◉•) (OK) to connect to **Get It Now**.


Note: Normal airtime and/or carrier usage charges apply.

other features

advanced calling

restrict calls



- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◉◉◉) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to **Call Restrictions** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 5 When prompted, enter the lock code (the last four digits of your phone number) and press the center select key (•◉•) (OK).

- 6 Select **Outgoing Calls** or **Incoming Calls** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 7 Scroll to **All**, **Contacts**, or **None**, and press the center select key (•◉•) (OK).

insert special characters



While entering a number, press the right soft key (◻◻) (**Options**) and select one of these options:







2-Sec Pause—Your phone pauses for two seconds before it dials the next digit.

Wait—Your phone waits until the call connects, then prompts you for confirmation before it dials the next digit(s).

DTMF tones

Your phone can send Dual-tone multi-frequency (DTMF) tones for calling card calls or to navigate automated systems (such as banking by phone).

To set up DTMF tones:





- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the center select key () (**OK**).
- 4 Scroll to **DTMF Tones** and press the center select key () (**OK**).
- 5 Select **Normal** or **Long** and press the center select key () (**OK**).


To send DTMF tones during a call, press number keys.

messages

send a text message



- 1 From the main screen, press the left soft key () (**Message**) to open  **MESSAGING**.
- 2 Select **New Message** and press the center select key () (**OK**).
- 3 Select **TXT Msg** and press the center select key () (**OK**).

When you are entering text, you can press the right soft key () (**Options**) to perform other actions on the message.

e-mail



Access your internet e-mail account to exchange e-mail from your phone.

mobile IM

Access your internet Instant Messaging account to exchange messages in real time with family and friends.









chat

Access your internet chat account to chat in real time with family and friends.









view sent messages

- 1 From the main screen, press the left soft key () (**Message**) to open  **MESSAGING**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to **Sent** and press the center select key () (**OK**).
- 3 Scroll to the message you want to view and press the center select key () (**Open**).
- 4 Press the right soft key () (**Options**) to perform other actions on the message.








read received message




- 1 From the main screen, press the left soft key () (**Message**) to open  **MESSAGING**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to **Inbox** and press the center select key () (**OK**).
- 3 Scroll to the message you want to read and press the center select key () (**Open**).
- 4 Press the right soft key () (**Options**) to perform other actions on the message.



view drafts






- 1 From the main screen, press the left soft key () (**Message**) to open  **MESSAGING**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to **Drafts** and press the center select key () (**OK**).
- 3 Scroll to the message you want to view and press the center select key () (**Open**).



- 4 To edit the message, press the center select key () (**Edit**).
- 5 To delete the message, press the left soft key () (**Erase**).
- 6 Press the right soft key () (**Options**) to perform other actions on the message.





erase messages







- 1 From the main screen, press the left soft key () (**Message**) to open  **MESSAGING**.
- 2 Press the right soft key () (**Options**).
- 3 Use the navigation key () to scroll to **Erase Inbox**, **Erase Drafts**, **Erase Sent**, or **Erase All**, and press the center select key () (**OK**).

contacts





create entry

- 1 From the main screen, press the right soft key () (**Contacts**) to open the **Contact List**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to **New Contact** and press the center select key () (**OK**).
- 3 Enter contact information and press the center select key () (**SAVE**).





edit entry

- 1 From the main screen, press the right soft key () (**Contacts**) to open the **Contact List**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to the entry and press the left soft key () (**Edit**).
- 3 Edit the contact information and press the center select key () (**SAVE**).

view entry








- 1 From the main screen, press the right soft key ( **(Contacts)**) to open the **Contact List**.
- 2 To view an entry, use the navigation key () to scroll to the entry and press the center select key ( **(VIEW)**).
- 3 To perform other actions on the entry, press the right soft key ( **(Options)**).

erase entry

- 1 From the main screen, press the right soft key ( **(Contacts)**) to open the **Contact List**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to the entry and press the right soft key ( **(Options)**).
- 3 Scroll to **Erase** and press the center select key ( **(OK)**).






set speed dial number

Assign a speed dial number to a **Contacts** entry:

- 1 From the main screen, press the right soft key ( **(Contacts)**) to open the **Contact List**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to the entry and press the left soft key ( **(Edit)**).
- 3 Scroll to the number to be assigned a speed dial number and press the right soft key ( **(Options)**).
- 4 Scroll to **Set Speed Dial** and press the center select key ( **(OK)**).
- 5 Select an unassigned speed dial number and press the center select key ( **(SAVE)**).
- 6 Press the center select key ( **(OK)**) to set the speed dial number.


set default number for entry





Set the default number for a **Contacts** entry with multiple numbers:

- 1 From the main screen, press the right soft key ( **(Contacts)**) to open the **Contact List**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to the entry and press the left soft key ( **(Edit)**).
- 3 Scroll to the number to be set as the default number and press the right soft key ( **(Options)**).
- 4 Scroll to **Set As Default** and press the center select key () **(OK)**.

assign ringtone to entry

When you assign a ringtone to a **Contacts** entry, your phone plays that ringtone when you receive a call from the entry.




- 1 From the main screen, press the right soft key ( **(Contacts)**) to open the **Contact List**.



- 2 Use the navigation key () to scroll to the entry and press the left soft key ( **(Edit)**).
- 3 Scroll to **Ringtone** and press the left soft key ( **(Set)**) to go to the **CALL RINGTONE** menu.
- 4 Scroll to the desired ringtone and press the center select key () **(OK)**.

Note: **Master Volume** must be set to **High**, **Med High**, **Med**, **Med Low**, or **Low** (see page 23).

assign picture to entry





When you assign a picture to a **Contacts** entry, your phone displays that picture when you receive a call from the entry.

- 1 From the main screen, press the right soft key ( **(Contacts)**) to open the **Contact List**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to the entry and press the left soft key ( **(Edit)**).

- 3 Scroll to **Picture** and press the left soft key () (**Set**) to go to **My Pictures**.
- 4 Scroll to a picture and press the center select key () (**OK**).

download ringtone for an entry








You can download a ringtone to assign to a **Contacts** entry. When you receive a call from that entry, your phone plays the ringtone you assigned.

- 1 From the main screen, press the right soft key () (**Contacts**) to open the **Contact List**.
- 2 Use the navigation key () to scroll to the entry and press the left soft key () (**Edit**).
- 3 Scroll to **Ringtone** and press the left soft key () (**Set**) to go to the **My Ringtones** menu.
- 4 Select **Get New Ringtone** then **Get New App**, then proceed to download and save a ringtone.

add entries to group

You can easily send a text message to many people at once by creating a group and adding contact entries to the group.

Tip: You can add a **Contacts** entry to a group while editing the entry by scrolling to **Group** and pressing **Set**.


- 1 Press the center select key () to open the menu.  **CONTACTS** is automatically selected.
- 2 Use the navigation key () to scroll to **Groups** and press the center select key () (**OK**).
- 3 Scroll to the desired group name and press the right soft key () (**Options**) or create a group by pressing the left soft key () (**New**).
- 4 Scroll to **Add** and press the center select key () (**OK**).

- 5 On the **Add Contacts** screen, scroll to each contact you want to add and press the center select key (•◉•) (OK).

When you are finished adding contacts to a group, press the left soft key (☐) (**Done**).

add group

Add a new group as an entry on the **Groups** screen:

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.  **CONTACTS** is automatically selected.
- 2 Use the navigation key (•◉•) to scroll to **Groups** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 3 Press the left soft key (☐) (**New**).
- 4 Enter the name for the new group and press the center select key (•◉•) (**SAVE**).

personalizing

voice recognition

Your phone's voice recognition feature lets you make calls and complete other actions by speaking commands to your phone.

voice recognition tips


- When speaking the name of a **Contacts** entry, say the name exactly as it is listed. For example, to call the mobile number for an entry named Bill Smith, say "Call Bill Smith mobile." (If the entry includes only one number for Bill Smith, say "Call Bill Smith.")
- Speak numbers at a normal speed and volume, and pronounce each digit distinctly. Avoid pausing between digits.
- You can set your phone to play voice command instructions through the

speakerphone by pressing the voice key, which opens the **VOICE COMMANDS** menu. If you use the **Call** command to place a call, audio plays through the phone's earpiece when the call connects. You can turn this feature off (see page 93).

voice commands

- 1 Press and release the voice key on the right side of the phone.

or

With the flip closed, press the smart/speakerphone key (see page 2). The touch screen controls appear (see page 25). Press and hold the voice command icon ().

Your phone **displays** and **says** *Say a command*, then displays a list of voice commands.

- 2 Say one of the commands listed in the following table. Your phone performs the corresponding action.

| feature |
|---|
| Call <Name or #> |
| Place a call to: |
| <ul style="list-style-type: none">• a Contacts entry whose name you speak |
| or |
| <ul style="list-style-type: none">• a phone number you speak |
| For example, when prompted to say a command, say "Call Bill Smith mobile" or "Call 8475551212." |

feature

Send <Msg Type>

Send a text or multimedia message.

Say “Send text” or “Send picture,” then:

- the name of a **Contacts** entry
- or**
- a phone number

For instructions on sending a text or multimedia message, see page 82.

Lookup <Name>

Look up a **Contacts** entry by saying its name.

Play <Playlist>

Play a playlist with the music player by saying the name of one of your playlists.

feature

Go To <Menu>

Access the menu or perform the action you specify:

Contacts—Browse your contacts.

Recent Calls—Go to the recent calls list.

Messaging—Access messages.

Get It Now—Go to the Get It Now menu.

Settings & Tools—See settings and tools.

News & Info—Access the Web.

V CAST Video—Go to V CAST videos.

My Music—Go to your **Music Library**.

Redial—Redial the last number you called.

feature

Check <Item>

View status of the item you say:

Status—coverage, signal strength, and battery charge

Voicemail—new voicemail messages

Messages—new received text or multimedia messages

Missed Calls—unanswered incoming calls

Time—time and date

Battery—battery charge

Signal Strength—network connection strength

Volume—ringer volume

feature

My Account


Launch Mobile Web and display your account options.

Help Guide

Access help information for the voice recognition feature.

voice recognition settings

To modify voice recognition settings:

- 1 Press and release the voice key on the right side of the phone.
- 2 Press the right soft key () (**Settings**).

- 3 Use the navigation key (⬅️👉) to scroll to the desired option and press the center select key (⬅️👉) (OK).

voice recognition settings

Choice Lists

If your phone is not sure that it has correctly identified a name or number that you speak, it can display up to three choices and prompt you to confirm the correct one.

You can control when choice lists appear:

Automatic—Display a list of choices from multiple alternatives.

Always On—Always display a list of choices when there are multiple alternatives.

Always Off—Never display a choice list. The phone chooses from the best alternatives.

voice recognition settings

Sensitivity

This setting allows you to fine tune the phone's ability to recognize voice commands.

If sensitivity is too strict, your phone will often reject voice commands and display "Please repeat ..." or "No match found." Adjust the sensitivity toward **Reject Less**.

If sensitivity is too forgiving, you will often experience false activations (indicating that the phone detects a wrong match). Adjust the **Sensitivity** setting toward **Reject More**.

voice recognition settings

Digit Dialing

Adapt digit dialing to your voice:

Adapt Digits—Adapt digits to improve recognition of spoken phone numbers. Adaptation takes about sixty seconds.

Reset Digits—Erase any digital adaptation you did previously and reset digit recognition to the factory default. If you have not adapted digits, this option appears in gray (not available).

voice recognition settings

Sound—Customize the voice recognition interface by turning playback on or off for prompts, names, and numbers. You can also adjust the speed and volume of name playback.


Prompts—Turn playback on or off for prompts such as “Please say a command.”

Digits—Turn playback on or off for digits (for example, when confirming a phone number).

Names—Turn playback on or off for names.






Name Settings—Adjust speed and volume of name playback.

Speakerphone—Set whether your phone plays instructions through the speakerphone when you press the voice key (see “voice recognition tips” on page 88).

To access help information for a setting you speak, press the left soft key () (Info).






more personalizing features

keypad volume

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the center select key () (**OK**).
- 4 Scroll to **Keypad Volume** and press the center select key () (**OK**).




Note: Master Volume must be set to **High, Med High, Med, Med Low, or Low**.

power on/off sounds

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the center select key () (**OK**).
- 4 Scroll to **Power On/Off** and press the center select key () (**OK**).

Note: Master Volume must be set to **High, Med High, Med, Med Low, or Low**.


languages

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.

- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to **Language** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 5 Select **English** or **Spanish** and press the center select key (•◉•) (SET).

clock format

Set how your phone shows the current time on the main screen (see page 16):

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (•◉•) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to **Clock Format** and press the center select key (•◉•) (OK).


- 5 Select **Main Clock** or **Front Clock** and press the center select key (•◉•) (OK).

Select **Digital 12** for a 12-hour clock, **Digital 24** for a 24-hour clock, **Analog** for a dial clock, or **Off** for no clock.

banner




Create a heading to display on your phone's main screen:

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (•◉•) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Display Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Select **Banner** by pressing the center select key (•◉•) (OK).

- 5 Select **Personal Banner** or **ERI Banner** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 6 Enter text and press the center select key (•◉•) (OK).


show or hide menu icons

Show or hide menu icons in the main screen that you can use as shortcuts to those menus:


- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂◉◃) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to **Shortcut Keys** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 5 Scroll to and select **Show Shortcuts**, then select **Show** or **Hide**, and press the center select key (•◉•) (OK).

change main screen keys

Change menus selected with the navigation keys in the main screen:




- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂◉◃) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to **Shortcut Keys** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 5 Select **Up Key**, **Down Key**, **Right Key**, or **Left Key**, scroll to that key, and press the center select key (•◉•) (OK).

call times & data volumes



Network connection time is the elapsed time from the moment you connect to your service provider's network to the moment you end the call by pressing the Power/End key () . This time includes busy signals and ringing.

The amount of network connection time you track on your resettable timer may not equal the amount of time for which you are billed by your service provider. For billing information, contact your service provider.

call times







- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  RECENT CALLS.



- 3 Scroll to **View Timers** and press the center select key () (OK).
- 4 Scroll to **Last Call, All Calls, Received Calls, Dialed Calls, Roaming Calls, or Lifetime Calls**, and press the center select key () (OK).

set in-call timer




- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  SETTINGS & TOOLS.
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the center select key () (OK).
- 4 Scroll to **Service Alerts** and press the center select key () (OK).
- 5 Scroll to **Minute Beep**, and press the center select key () (OK).

- 6 Select **On** or **Off** and press the center select key (•◉•) (OK).


data volumes



- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂◉◃) to scroll to  RECENT CALLS.
- 3 Scroll to **View Timers** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Select a category to view and press the center select key (•◉•) (OK).

reset timer




- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂◉◃) to scroll to  RECENT CALLS.

- 3 Scroll to **View Timers** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to the timer you want to reset and press the left soft key (◻◂) (**Reset**).

To reset all timers, press the right soft key (◃◻) (**Reset All**).

view last reset



- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂◉◃) to scroll to  RECENT CALLS.
- 3 Scroll to **View Timers** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to **Last Reset** to view details.

handsfree

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

accessory volume settings (car kit or headset)









To adjust volume of Bluetooth wireless headsets or car kit accessories, press your phone's up or down volume key during an active call.

Bluetooth® wireless connections

make phone visible to other device




Allow an unknown Bluetooth device to discover your phone:

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Bluetooth Menu** and press the center select key () (**OK**).
- 4 Press the right soft key () (**Settings**).
- 5 Scroll to **Discovery Mode** and press the center select key () (**OK**).

- 6 Scroll to **On**, and press the center select key (•◉•) (OK).

Note: To ensure the best Bluetooth connection, always connect to Bluetooth devices using your phone's menus rather than making your device discoverable.

connect to recognized device

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (•◉•) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Bluetooth Menu** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to the device name and press the center select key (•◉•) (OK).

Note: Your phone will prompt you to turn Bluetooth on if it is not already on. **If you have**

previously connected with the device, select the device name and press the left soft key (◻◻) (**On**) to connect with the device.

- 5 If prompted, enter the passkey (0000 by default) and press the center select key (•◉•) (OK).

connect to handsfree device during a call

Note: You cannot switch to a headset or car kit if you are already connected to a Bluetooth device.

- 1 During a call, press the right soft key (◻◻) (**Options**), then select **Bluetooth Menu**.
- 2 Use the navigation key (•◉•) to scroll to **[Add New Device]** or select the name of your handsfree device if you have paired with it previously.
- 3 Press the center select key (•◉•) (OK).

- 4 If connecting to a new device, place the new device in discoverable mode and press the center select key (⬤◉⬤) (OK) on your phone.
- 5 When your phone finds your handsfree device, press the center select key (⬤◉⬤) (PAIR).

disconnect from a device




Scroll to **Bluetooth** and select **Off**.

Note: You cannot switch to a headset or car kit if you are already connected to a Bluetooth device.

turn Bluetooth power on



- 1 Press the center select key (⬤◉⬤) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (⬤◉⬤) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Bluetooth Menu** and press the center select key (⬤◉⬤) (OK).


- 4 Press the left soft key (⌂) (On).

Note: Leaving Bluetooth on all the time requires you to charge your battery more often.

network

adjust network settings



- 1 Press the center select key (⬤◉⬤) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (⬤◉⬤) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the center select key (⬤◉⬤) (OK).
- 4 Scroll to **System Select** and press the center select key (⬤◉⬤) (OK).
- 5 Select **Set Mode** by pressing the center select key (⬤◉⬤) (OK).


- 6 Select from the following options that may appear: **Home Only**, **Automatic**, **Automatic A**, or **Automatic B**; and press the center select key (•◉•) (OK).

Note: Your options may vary depending on your service plan.

set call drop alerts



Set phone to beep whenever the network drops a call. (Because digital networks are so quiet, the call drop alert may be your only sign that a call was dropped.)


- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (•◉•) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).

- 4 Scroll to **Service Alerts** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 5 Scroll to **Network Lost Tone** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 6 Select **ON** and press the center select key (•◉•) (OK).

set call connect alerts



Set phone to beep whenever an outgoing call is connected:


- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (•◉•) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to **Service Alerts** and press the center select key (•◉•) (OK).

- 6 Scroll to **Call Connect** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 6 Select **ON** and press the center select key (•◉•) (OK).

set roaming alerts



Set phone to beep whenever phone begins roaming:

- 1 Press the center select key (•◉•) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (•◉•) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Sounds Settings** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 4 Scroll to **Service Alerts** and press the center select key (•◉•) (OK).
- 5 Scroll to **ERI** and press the center select key (•◉•) (OK).




- 6 Select **ON** and press the center select key (•◉•) (OK).

personal organizer






add calendar appointment




- 1 From the main screen, press down on the navigation key (•◉•) to open the calendar.
- 2 Use the navigation key (•◉•) to scroll to the desired date and press the left soft key (◻◉◻) (**Add**).
- 3 Enter new appointment name and details. To change the time, recurrence, or alert type, scroll to the line and press the left soft key (◻◉◻) (**Set**).
- 4 To save the appointment, press the center select key (•◉•) (**SAVE**).

see calendar appointment

- 1 From the main screen, press down on the navigation key () to open the calendar.
- 2 Scroll to the date of the appointment and press the center select key () (**VIEW**).
- 3 Press the center select key () (**VIEW**) again to see appointment details.

set alarm

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Tools** and press the center select key () (**OK**).
- 4 Scroll to **Alarm Clock** and press the center select key () (**OK**).




- 5 Scroll to an alarm and press the center select key () (**OK**).
- 6 Select **On**, and set the alarm time, recurrence, and alert sound by scrolling to the category and pressing the left soft key () (**Set**).
- 7 Press the center select key () (**SAVE**).

turn off alarm

When an alarm rings, press **Off** or the Power/End key () to turn it off.


view world clock

View current time in cities around the world:

- 1 Press the center select key () to open the menu.
- 2 Use the navigation key () to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.

- 3 Scroll to **Tools** and press the center select key (⬤◉⬤) (OK).
- 4 Scroll to **World Clock** and press the center select key (⬤◉⬤) (OK).
- 5 Use the navigation key (◂◉◃) to scroll left or right to the desired city or press the right soft key (◂◉◃) (**Cities**) to view a list of cities.


notepad

- 1 Press the center select key (⬤◉⬤) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂◉◃) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Tools** and press the center select key (⬤◉⬤) (OK).
- 4 Scroll to **Notepad** and press the center select key (⬤◉⬤) (OK).

- 5 To create a note, press the left soft key (◂◉◃) (**Add**).
- 6 Enter text and press the center select key (⬤◉⬤) (**SAVE**).

Your phone displays the first few words of your note in a list of notes on the notepad.

calculator

- 1 Press the center select key (⬤◉⬤) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂◉◃) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Tools** and press the center select key (⬤◉⬤) (OK).
- 4 Scroll to **Calculator** and press the center select key (⬤◉⬤) (OK).


Use the keypad to enter numbers and use the navigation key (◂◃) for math functions. For more operators, press the right soft key (⏏) (**Operator**).

To enter a decimal, press . To change positive or negative, press .

security

voice privacy

Encrypt outgoing voice calls and use secure channels when available:

- 1 Press the center select key (◂◃) to open the menu.
- 2 Use the navigation key (◂◃) to scroll to  **SETTINGS & TOOLS**.
- 3 Scroll to **Call Settings** and press the center select key (◂◃) (**OK**).


- 4 Scroll to **Voice Privacy** and press the center select key (◂◃) (**OK**).
- 5 Select **On** and press the center select key (◂◃) (**OK**).

fun & games

Note: A lock (🔒) icon next to a picture or sound means that you cannot send, copy, or delete it.

launch game or application





- 1 From the main screen, press right on the navigation key (◂◃) to access  **GET IT NOW**.
- 2 Select the game or application you want to launch.

download game or application




Download a **Get It Now** game or application:

- 1 From the main screen, press right on the navigation key () to access  **GET IT NOW**.
- 2 Select a category, application, and pricing option.
Normal airtime and/or carrier usage charges apply.



Web sessions







To select or create a Web session, press up on the navigation key () to select **MOBILE WEB** from the main screen.


manage pictures



- 1 From the main screen, press right on the navigation key () to access  **GET IT NOW**.

- 2 Use the navigation key () to scroll to **Picture & Video** and press the center select key () (OK).
- 3 Scroll to **My Pictures** and press the center select key () (OK) to view a list of pictures.



To view a picture, scroll to the picture title and press the center select key () (**VIEW**).

While looking at a picture, press the right soft key () (**Options**) to see the following options: **Send, Set As, To PIX Place, Zoom, Edit, Rename, Lock, or File Info**.

Note: The **OPTIONS** menu includes different options for locked or preloaded images.

manage video clips



- 1 From the main screen, press right on the navigation key () to access  **GET IT NOW**.

- 2 Use the navigation key (◂◃) to scroll to **Picture & Video** and press the center select key (◂◃) (OK).
- 3 Scroll to **My Videos** and press the center select key (◂◃) (OK) to view a list of pictures.

To play a video clip, scroll to the video clip title and press the center select key (◂◃) (PLAY).

While watching a video, press the right soft key (◂◃) (Options) to see more options or view in-device help.

service & repairs

If you have questions or need assistance, we're here to help.

Go to www.motorola.com/consumer/support, where you can select from a number of customer care options. You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

Specific Absorption Rate Data

This model wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 W/kg.¹ Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC and by Industry Canada with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR

level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) reported to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.71 W/kg, and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.13 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and regulatory requirements).²

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

<http://www.phonefacts.net>

or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

<http://www.cwta.ca>

1. In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
2. The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

index

A

- accessories 9, 99
- alert
 - set 23
 - sounds 35
 - turn off 23
- answer a call 13
- attach a number 81

B

- backlight 40
- banner 95

- battery 10, 11

- charge indicator light 2
- conserving 12
- extending battery life 9
- life, extending 54

- Bluetooth connection

- description 53, 99

- Bluetooth indicator light 2

- brightness 40

- browser key 2

C

- cables 58
- calculator 105

- calendar 103, 104

- call

- answer 13
- end 13
- make 13
- missed 45
- restrict 81

- call drop alerts 102

- call sounds 35

- call timers 97

- camera 25, 77

- car kit 99

- center select key 2

- chat 83

clear/back key 2
clock
 alarm, set 104
 alarm, turn off 104
 world 104
codes 26, 27
conserve battery 12
Contacts
 assign picture 86
 assign ringtone 86
 create entry 84
 create group 87, 88
 download ringtone 87
 edit entry 84
 erase entry 85
 set default number 86

 set speed dial number 85
 view entry 85
controls, touch screen 25

D

data volume 98
dial a phone number 13
dialed calls 44
display 16
draft message 83
DTMF tones 82

E

earpiece volume 23
email 82

emergency number 46
end a call 13
end key 2, 13
erase messages 84
event sounds 35

H

handsfree speaker 24
headset 99

I

iTAP text entry mode 22

K

keypad 94

L

language 94, 95

lens, cleaning 77

linking. See Bluetooth connection

lock

code 26

phone 27

M

main screen 16

main screen keys 96

make a call 13

master volume 34

megapixels 77

menu icons 96

message 82

chat 83

draft 83

email 82

erase 84

Mobile IM 83

read 83

received 83

sent 83

missed calls 45

Mobile IM 83

music player 25

N

navigation key 2

network settings 101

notepad 105

number. See phone number

numeric entry mode 22

O

optional accessory 9

optional feature 9

P

pairing. See Bluetooth connection

personalize 88

phone number 14

phonebook 81, 84

photo 107

picture 107

power key 2, 12

R

- received calls 44
- received message 83
- recent calls 44
- redial 43
- reset timer 98
- restrict calls 81
- ring style, setting 23
- ringer volume 23
- roaming alert 103

S

- screensaver 39
- send key 2, 13
- sent message 83
- service tones 102

- set alarm clock 104
- shortcuts 15
- Smart Key 25
- soft keys 2, 16
- sound settings 24, 34
- sounds
 - turn off 94
- speak keypad digits 37
- speakerphone 99
- standalone mode 26
- store your number 14
- symbol entry mode 23

T

- take notes 105
- talking phone 37
- tap text entry mode 21

- telephone number. See phone number
- text entry 19
- text message 82
- timers 97, 98
- tips & tricks 15
- touch screen controls 25
- turn off alarm clock 104
- turn off sounds 94
- turn on/off 12

U

- unanswered calls 45
- unlock
 - code 27
 - phone 27
- USB cables 58

V

video clip 107

voice privacy 106

voice recognition 88

voice recorder 25

voicemail 48

voicemail message indicator 48

volume 23, 94

W

wallpaper 38

world clock 104

Y

your phone number 14

U.S. patent Re. 34,976



¡Ahora Jugando En Su Teléfono!



GUÍA DEL USUARIO

HELLOMOTO

Presentamos el nuevo teléfono inalámbrico MOTORAZR² V9m CDMA.

Conéctese en muchos niveles: ya sea con el trabajo o con amigos, conéctese de muchas formas, mediante voz, mensajería, descargas, intercambiando una tarjeta de memoria opcional. ¡Estará a la vanguardia de las últimas noticias y vistas para compartir!

Experiencia multimedia enriquecida: use el fuerte reproductor de MP3 y las teclas externas con sensor táctil para escuchar sus canciones. ¡Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura para tarjeta de memoria extraíble para guardar muchas más canciones!

Una cámara digital fácil de usar de 2 megapíxeles le permite tomar fotografías de gran calidad. Almacene imágenes en el teléfono o en la tarjeta de memoria, o haga una mini película con la videograbadora, si lo prefiere.

Conveniencia del manos libres: use el teléfono con audífonos inalámbricos Bluetooth® para escuchar llamadas o música.

Aquí le brindamos una rápida lección acerca de su anatomía.



Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

1-800-331-6456 (Estados Unidos)

1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos para personas con problemas de audición)

1-800-461-4575 (Canadá)

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de su proveedor de servicio. Además, es posible que su proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos dueños y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Java y todas las demás marcas

basadas en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation y Windows XP es una marca comercial de Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2007.

Precaución: los cambios o modificaciones realizadas en el teléfono radio, no aprobados expresamente por Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

Aviso de derechos de autor de software

Los productos Motorola descritos en este manual pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos para distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorgue en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola ni de ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto.

Número de Manual: 6809512A81-0

contenido

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|
| mapa de menús | 6 | consejos y trucos | 15 | administrar memoria | 31 |
| Uso y cuidado | 8 | aspectos fundamentales | 17 | operación TTY | 34 |
| aspectos esenciales | 9 | pantalla principal | 17 | personalizar | 37 |
| acerca de esta guía | 9 | ingresar texto | 21 | programación de sonido | 37 |
| batería | 9 | ajustar el volumen | 25 | obtener timbres | 40 |
| encender y apagar | 12 | cambiar la programación | | programación del teléfono | |
| realizar una llamada | 13 | de sonido | 25 | con habla | 40 |
| contestar una llamada | 13 | altavoz del manos libres | 26 | opciones para contestar | 41 |
| almacenar un número | | controles de la pantalla | | fondo de pantalla | 42 |
| teléfono | 13 | táctil | 27 | protector de pantalla | 42 |
| llamar a un número | | modo independiente | 27 | luz de fondo | 43 |
| teléfono almacenado | 14 | cambiar código de bloqueo | 28 | brillo | 44 |
| ver su número telefónico | 14 | bloquear y desbloquear | | AGPS y su ubicación | 44 |
| | | el teléfono | 29 | limitaciones y consejos | |
| | | | | de AGPS | 45 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--|------------|
| llamadas | 47 | conexiones | 58 | más funciones de | |
| remarcar un número | 47 | Conexiones Bluetooth® | 58 | personalización | 105 |
| remarcado automático | 47 | conexiones de cable | 63 | tiempos de llamada y | |
| llamadas recientes | 48 | entretenimiento | 65 | volúmenes de datos. | 108 |
| responder llamadas | | obtener y reproducir | | manos libres | 110 |
| perdidas. | 49 | música | 65 | conexiones inalámbricas | |
| marcado rápido | 50 | grabar y reproducir | | Bluetooth® | 111 |
| llamadas de emergencia | 51 | registros de voz | 82 | red | 113 |
| AGPS durante una llamada | | grabar y reproducir | | organizador personal | 115 |
| de emergencia | 52 | videoclips. | 83 | seguridad | 118 |
| correo de voz. | 53 | tomar fotografías | 86 | diversión y juegos | 118 |
| opciones durante | | descargar imágenes | 89 | servicio y reparaciones | 121 |
| una llamada | 53 | otras funciones. | 90 | Datos SAR | 122 |
| mensajes. | 54 | llamada avanzada. | 90 | índice | 124 |
| enviar un mensaje multimedia | | mensajes | 91 | | |
| (imagen o video) | 54 | contactos. | 94 | | |
| recibir un mensaje multimedia | | personalización | 99 | | |
| (imagen/video). | 57 | | | | |

mapa de menús

menú principal



GET IT NOW*

- Música y tonos
- Imagen y video
- Juegos
- Noticias e información
- Herramientas en movimiento
- Extras



MENSAJERÍA

- Mensaje nuevo
- Buzón
- Enviado
- Borradores
- Correo de voz
- Email*
- IM móvil*
- Chat*



CONTACTOS

- Contacto nuevo
- Lista de contactos
- Grupos
- Marcado rápido



LLAMS RECIENTES

- Perdidas
- Recibido
- Hechas
- Todo
- Ver cronómetros



PROGRAMACIÓN y HERRAMIENTAS

- (consulte la página siguiente)

* servicios opcionales

Ésta es la disposición estándar del menú principal. El menú de su teléfono puede diferir en cierta medida.

menú programación

Mi cuenta*

Herramientas

- Comandos de voz
- Calculadora
- Calendario
- Despertador
- Reloj mundial
- Apuntes

Menú Bluetooth

- Agregar disp nvo

Programación de sonido

- Volumen principal
- Sonidos de llamada
- Sonidos de alerta
- Volumen del teclado
- Alertas de servicio
- Encendido/Apagado
- Teléfono con habla

Prog pantalla

- Titular
- Luz de fondo
- Brillo
- Fondo de pantalla
- Prot. pantalla
- Formato de reloj
- Orientación de la cámara

Programación del teléfono

- Modo independiente
- Teclas de atajo
- Idioma
- Posición
- Seguridad
- Seleccionar sistema
- Selección NAM
- Ingreso de texto

Prog de llamada

- Opc para contestr
- Reintento automático
- Modo TTY
- Marcado con una tecla
- Privacidad voz
- Restricción de llamada
- Tonos DTMF

Memoria

- Opciones guardado**
- Memoria del teléfono
- Memoria de tarjeta**

Info del teléfono

- Mi número
- Versión software
- Glosario de iconos

** disponible sólo si está instalada la tarjeta de memoria opcional

* requiere servicio de Internet móvil

Uso y cuidado

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:



todo tipo de líquidos

No exponga su teléfono al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otro tipo de humedad. Si el teléfono se moja, no intente acelerar el secado utilizando un horno o secador de pelo, ya que puede dañar el dispositivo.



polvo y suciedad

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



calor o frío extremo

Evite temperaturas inferiores a 0°C/32°F o superiores a 45°C/113°F.



soluciones de limpieza

Para limpiar su teléfono, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



microondas

No intente secar su teléfono en un horno microondas.



el suelo

No deje caer su teléfono.

aspectos esenciales

PRECAUCIÓN: antes de usar el teléfono por primera vez, lea la *Información legal y de seguridad* importante que se incluye en las páginas de bordes grises en la parte posterior de esta guía.

acerca de esta guía

símbolos



Esto significa que la función depende de la red o de la suscripción, y es posible que no esté disponible en todas las áreas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

símbolos



Esto significa que la función requiere un accesorio opcional.

batería

consejos acerca de la batería

La vida útil de la batería depende de la red, de la intensidad de la señal, de la temperatura, de las funciones y de los accesorios que utilice.

- Use siempre baterías y cargadores Motorola Original. La garantía no cubre daños provocados por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola.



TM

- Las baterías nuevas o almacenadas durante un período prolongado pueden demorarse más en cargar.
- Cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente.

Si guarda la batería, manténgala descargada en un lugar frío, oscuro y seco.

- Nunca exponga las baterías a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ni superiores a 45°C (113°F). Cuando salga de su vehículo, lleve siempre el teléfono con usted.
- Es normal que las baterías se desgasten gradualmente y necesiten cargarse por más tiempo. Si nota un cambio en la vida útil de la batería, probablemente deberá comprar una nueva.




Comuníquese con el centro de reciclaje local para conocer los métodos de desecho correctos de las baterías.

Advertencia: jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.


Antes de usar su teléfono, lea la información sobre la seguridad de la batería en la sección “Información general y de seguridad” incluida en la caja.

instalar la batería


- 1 Quite la puerta de la batería presionándola levemente y empujándola hacia la parte superior del teléfono.

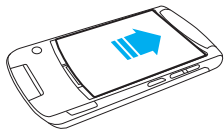


- 2 Retire de la tapa de la batería levantándola.

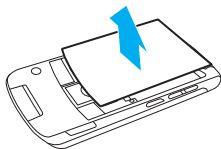

Nota: antes de que inserte la batería, levante la lengüeta de plástico blanco, de manera que pueda retirarla después.

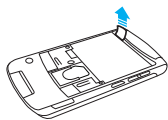

- 3 Inserte la batería alineando primero los contactos metálicos y luego presionándola suavemente en su lugar.

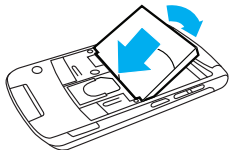



- 4 Vuelva a colocar la tapa de la batería alineando los pequeños ganchos y deslizándola en su lugar.



cargar la batería

Las baterías nuevas no están totalmente cargadas. Enchufe el cargador de la batería al teléfono y a una toma de corriente. El teléfono puede

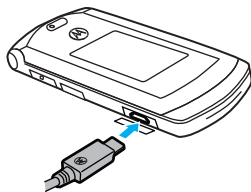

tardar varios segundos antes de comenzar a cargar la batería. La luz de carga exterior (consulte la página 2) se enciende durante la carga. La luz se apagará y el teléfono mostrará una  cuando la batería esté totalmente cargada.

Consejo: quédese tranquilo, no puede sobrecargar la batería. Se desempeñará mejor una vez que la cargue y descargue por completo unas cuantas veces.

También puede cargar la batería conectando un cable del puerto micro-USB del teléfono a un puerto USB de la computadora. Tanto el teléfono como la computadora deben estar encendidos, y la computadora debe tener instalados los controladores de software adecuados. Los cables y los controladores de software están disponibles en los equipos de datos Motorola Original que se venden por separado.



ahorrar energía de la batería


El uso de ciertas funciones puede consumir rápidamente la carga de la batería. **Entre estas funciones se incluyen descargar música, usar la cámara, reproducir videoclips y usar conexiones inalámbricas Bluetooth®.**

Puede ahorrar carga de la batería al hacer lo siguiente:

- Desactive la función Bluetooth cuando no la esté usando (consulte la página 58).
- Desactive el protector de pantalla (consulte la página 42).
- Desactive la luz de fondo (consulte la página 43).

encender y apagar

Para encender el teléfono, mantenga oprimida la tecla de encendido/fin (🔘) hasta que se encienda la pantalla.

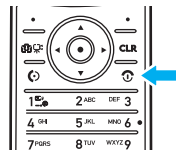

Es posible que el teléfono tarde varios segundos en encenderse. Si se le solicita, ingrese su código de desbloqueo de cuatro dígitos (los últimos cuatro dígitos de su número telefónico)

y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK) para desbloquear el teléfono.

Para apagar el teléfono, mantenga oprimida la tecla de encendido/fin (◉).

realizar una llamada

Ingrese un número telefónico y oprima la tecla Enviar (◉) para realizar una llamada.

Para “colgar”, cierre el teléfono u oprima la tecla de encendido/fin (◉).

contestar una llamada

Cuando el teléfono timbre y/o vibre, abra el teléfono u oprima para contestar.

Para “colgar”, cierre el teléfono u oprima la tecla de encendido/fin (◉).

almacenar un número telefónico




Para almacenar un número telefónico en **Contactos**:

- 1 Escriba un número telefónico en la pantalla principal y oprima la tecla programable izquierda (◻) (Guardar).
- 2 Seleccione **Crear contacto nvo** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 3 Use la tecla de navegación (◉) para desplazarse a un tipo de ingreso y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Escriba un nombre y otros detalles para el número telefónico y oprima la tecla de selección central (•◉•) (Guardar) para almacenar el número.

Para modificar o borrar un ingreso de **Contactos**, consulte la página 94.


Consejo: puede programar el teléfono para que muestre una imagen o para que reproduzca un tono de timbre especial para una persona específica que llame (consulte la página 96).

llamar a un número telefónico almacenado

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**) para abrir la Lista de contactos rápidamente.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse al ingreso de **Contactos**.
- 3 Oprima la tecla Enviar () para llamar al ingreso.

ver su número telefónico

Desde la pantalla principal, oprima  y .

Oprima la tecla de selección central () (**OK**) para seleccionar **MDN**.

consejos y trucos

Desde la pantalla principal (página 17), puede usar los siguientes atajos:

| Para... | Haga esto... |
|--|---|
| Reproducir música | Oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (◀). Desplácese a Mí música y oprima la tecla de selección central (●) (OK). |
| boquear/desbloquear el teléfono | Para bloquear el teléfono, mantenga oprimida (#). Para desbloquearlo, oprima la tecla programable derecha (↵) (Desbloquear) y la tecla de selección central (●) (OK). |

| Para... | Haga esto... |
|--------------------------------------|---|
| llamar a correo de voz | Mantenga oprimida (1). |
| ver llamadas recientes | Oprima la tecla Enviar (☎). |
| cambiar el volumen del timbre | Oprima las teclas de volumen laterales (consulte la página 2). |
| tomar una fotografía | Oprima la tecla de cámara (📷) para iniciar la cámara. |
| hacer una película | Mantenga oprimida la tecla de cámara (📷) para activar la cámara cámara. |


| Para... | Haga esto... |
|-----------------------------|---|
| usar comandos de voz | Oprima la tecla lateral de comando de voz (consulte la página 2). Use la ayuda en pantalla para los comandos. |
| abrir el calendario | Oprima la tecla de navegación hacia abajo (◂). |

aspectos fundamentales

Consulte la página 2 donde encontrará un diagrama básico del teléfono.

pantalla principal

La *pantalla principal* aparece cuando enciende el teléfono.

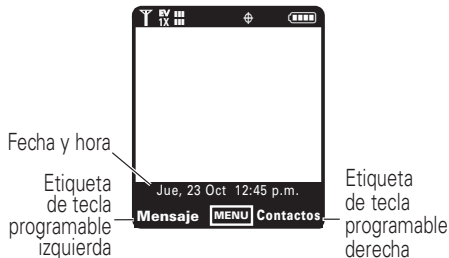


Nota: su pantalla principal puede diferir.

Para marcar un número desde la pantalla principal, oprima las teclas numéricas y la tecla Enviar (☎).

Oprima la tecla de selección central (•◊•) para abrir el menú principal. Las *Etiquetas de teclas programables* muestran las funciones actuales de las teclas programables. (Para conocer las ubicaciones de las teclas programables, consulte la página 2.)

Consejo: puede seleccionar rápidamente una opción de menú al oprimir el número correspondiente a la opción que desea. Por ejemplo, en el menú **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**, oprima **5** para seleccionar **Prog pantalla**.


Oprima la tecla de navegación (•◂◃•) hacia arriba, abajo, izquierda o derecha como tecla de atajo para abrir las siguientes funciones básicas del menú:

| dirección de la tecla de navegación y menú | | |
|--|---|----------------|
| arriba |  | Acceso Web |
| abajo |  | Calendario |
| izquierda |  | Música y tonos |
| derecha |  | GET IT NOW |

Puede programar el teléfono para que muestre u oculte estos iconos de menú en la pantalla principal (consulte la página 107).

El teléfono muestra los indicadores de estado del sistema:

Indicadores de estado del sistema

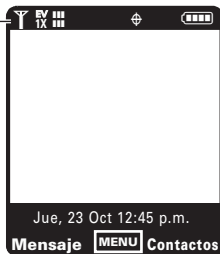

alerta/indicador

EV 1X Intensidad de la señal

El indicador EVDO muestra cuando el teléfono está en el área de cobertura de EVDO (necesaria para los servicios V CAST). El indicador 1X muestra cuando el teléfono está en el área de cobertura 1x-RTT. El número de barras indica la intensidad de cada señal.

alerta/indicador

Roaming

Indica que el teléfono está fuera de la red local en condición de roaming.

SSL

Indica que la verificación de aplicaciones se realiza a través de SSL durante una sesión de descarga.

Llamada de datos, modo anclado o aplicación WAP/BREW incorporada

Aparece durante una llamada de datos, modo anclado o aplicación WAP/BREW.

Dormant

Indica que el teléfono está inactivo (dormant) y que la sesión de PPP está activa.

alerta/indicador

Sin servicio

El teléfono está en un área sin cobertura de servicio.

TTY

El teléfono está en la modalidad TTY.

Llamada de voz






Aparece durante una llamada de voz activa.






E911

Indica que **E911** está **Activado**.

Posición Act

Indica que la opción **Posición** está programada en **Activado**.

| alerta/indicador |
|---|
|  Nivel de batería Muestra el nivel de carga de la batería. Mientras más barras haya, mayor es la carga. |
|  Todos los sonidos desactivados Indica que la opción Volumen principal está programada en Desactivado . |
|  Sólo alarma Indica que la opción Volumen principal está programada en Sólo alarma . |
|  Vibración activada Indica que la opción Volumen principal está programada en Vibración activada . |
|  Altavoz Indica que el altavoz está activado. |


| alerta/indicador |
|---|
|  Llamada perdida Indica que perdió una llamada. |
|  Mensajes Aparece cuando se recibe un nuevo mensaje. |
|  Evento del calendario Muestra la cantidad de citas en el calendario. |
|  Correo de voz nuevo Aparece cuando se recibe un mensaje de correo de voz. |
|  Alarma activada Muestra cuando se ha programado una alarma. |
| Conexión Bluetooth activa Indica que el teléfono está asociado con otro dispositivo Bluetooth. |

ingresar texto

Algunas funciones le permiten ingresar texto. El siguiente ejemplo muestra una pantalla de ingreso de **Contactos**:



El siguiente ejemplo muestra una pantalla de ingreso para crear un mensaje de texto:

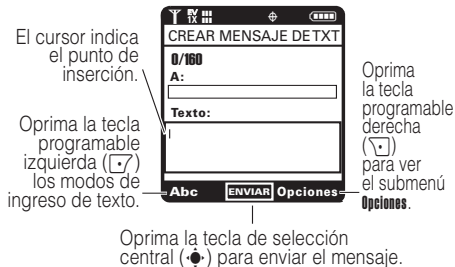

seleccionar modo de ingreso

Varios modos de ingreso facilitan la escritura de nombres, números y mensajes. El modo predeterminado es **Abc** (modo tap, con el primer carácter de una oración en mayúscula).

Para seleccionar un modo de ingreso desde la pantalla CREAR MENSAJE DE TXT, oprima la tecla programable izquierda (◂) (**Abc**) y seleccione un modo de ingreso.

Para seleccionar un modo de ingreso desde la pantalla LISTA DE CONTACTOS, oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Modificar**) y luego oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Abc**).

Cuando el cursor esté en un campo de texto, puede seleccionar uno de los siguientes modos:

| modos de ingreso | |
|---------------------|---|
| iTAP inglés | El teléfono predice cada palabra (en inglés) a medida que oprime las teclas. |
| iTAP español | El teléfono predice cada palabra (en español) a medida que oprime las teclas. |
| Abc | Ingresar letras y números con el primer carácter de una oración en mayúscula. |
| ABC | Ingresar letras y números con todos los caracteres en mayúscula (no está disponible cuando se edita un contacto). |
| 123 | Ingresar sólo números. |

modos de ingreso

| | |
|-----------------|--------------------|
| Símbolos | Ingresar símbolos. |
|-----------------|--------------------|

Consejo: mantenga oprimida **☒** en cualquier pantalla de ingreso de texto para alternar entre las opciones de mayúsculas:

abc letras minúsculas

Abc primera letra de una frase en mayúscula

ABC todas las letras mayúsculas

modo tap

Éste es el modo estándar para ingresar texto en el teléfono. El modo Tap regular se desplaza por las letras, números y símbolos de la tecla que oprime.


- 1 Oprima una tecla una o más veces para seleccionar una letra, número o símbolo.
- 2 Ingrese los caracteres restantes de la misma manera.

Consejo: oprima **#** para ingresar un espacio.

Cuando ingresa texto con el modo Tap, las funciones de las teclas programables cambian:

El carácter aparece en el punto de inserción.

Oprima la tecla programable T izquierda (**□/7**) para cambiar el modo de ingreso de texto.



Oprima la tecla programable derecha (**◊□**) para abrir el menú **Opciones**.


Oprima la tecla de selección central (**•◊•**) para enviar el mensaje.

- Oprima la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha (**•◊•**) para mover el cursor destellante en un mensaje de texto.
- Si no desea guardar el texto o la modificación del texto, oprima la tecla de encendido/fin (**Ⓢ**) dos veces para salir sin guardar.

modo iTAP™

El software iTAP brinda un método de ingreso de texto predictivo que combina las pulsaciones de las teclas para formar palabras comunes.

Cuando ingresa tres o más letras seguidas, el teléfono puede adivinar el resto de la palabra. Por ejemplo, si ingresa **prog**, el teléfono podría mostrar:



Oprima la tecla de navegación (**•◊•**) a la derecha para aceptar el **programa**. Ingrese un espacio después de **prog** para conservar sólo **prog**.

Si desea una palabra diferente (como progreso), siga oprimiendo las teclas para ingresar el resto de los caracteres.

Si ingresa una palabra que el teléfono no reconoce, éste la guarda como una nueva opción de palabra. Cuando llena el espacio en memoria para nuevas opciones de palabra, el teléfono borra las palabras más antiguas para agregar las nuevas.

- Desplácese hacia arriba o abajo para ver otras combinaciones posibles y seleccione la que desea.
- Oprima la tecla de navegación hacia la derecha (◂) para ingresar la combinación resaltada cuando deletrea una palabra. Se insertará automáticamente un espacio después de la palabra.
- Para ingresar números en forma rápida, mantenga oprimida una tecla numérica para cambiar temporalmente al modo numérico. Oprima las teclas numéricas para ingresar los números que desea.

- Oprima **[1]** para ingresar puntuación u otros caracteres.

modo numérico

Después de seleccionar el modo numérico, oprima las teclas numéricas para ingresar los números que desee. Cuando termine de ingresar números, oprima la tecla programable izquierda (**[◁]**) (**123**) para cambiar a otro modo de ingreso.



modo símbolo

Después de seleccionar el modo Símbolos, en la pantalla **SÍMBOLOS** use la tecla de navegación (◂) para desplazarse al símbolo que desee y oprima la tecla de selección central (◉) (**OK**) para seleccionarlo.

Para buscar símbolos adicionales, oprima la tecla programable derecha (**[▷]**) (**Siguiente**) para avanzar una página hasta el siguiente conjunto de símbolos. Oprima la tecla programable izquierda (**[◁]**) (**Ante**) para retroceder una página hasta el conjunto anterior.

eliminar letras y palabras

Mueva el cursor a la derecha del texto que desee borrar y luego:

- Oprima y **suelte**  para borrar una letra a la vez.
- Mantenga **oprimida**  para borrar una palabra completa.

ajustar el volumen

Oprima los botones de volumen para:


- Desactivar una alerta de llamada entrante
- Cambiar el volumen del auricular durante las llamadas con la solapa abierta
- Cambiar el volumen del timbre desde la pantalla principal (con la solapa abierta)

Consejo: en ocasiones, el silencio realmente vale oro. Por eso, puede programar

rápidamente el timbre en **Sólo vibración** o **Todos los sonidos desactivados** manteniendo oprimido el botón de volumen abajo mientras se encuentra en la pantalla principal.

cambiar la programación de sonido

Oprima la tecla de volumen hacia abajo para cambiar a un volumen de sonidos de llamada más bajo, luego a **Sólo vibración**, **Sólo alarma**, finalmente, **Todos los sonidos**

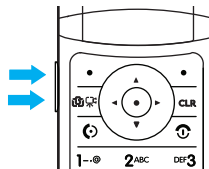

desactivados. Oprima el botón para subir el volumen a fin de volver de silencio a vibración y luego a la programación de volumen de llamada más bajo.

altavoz del manos libres


Puede usar el altavoz del manos libres del teléfono para hacer llamadas sin sostener el teléfono en la oreja.

El altavoz del manos libres permanece activado hasta que vuelva a mantener oprimida la tecla inteligente/altavoz o apague el teléfono.

Nota: el altavoz del manos libres no funcionará cuando el teléfono esté conectado a un equipo manos libres para automóvil o a un audífono.

solapa abierta

Para activar el altavoz durante una llamada, mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz.

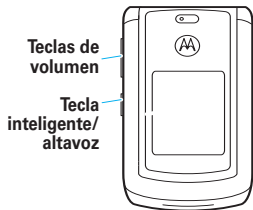

Escuchará una alerta de audio y verá el indicador del altavoz

Para finalizar la llamada, oprima la tecla de encendido/fin (). Escuchará una alerta de audio que le indicará que la llamada terminó.

Nota: si cierra el teléfono mientras usa el altavoz, la llamada no finaliza.

Para desactivar el altavoz, oprima la tecla inteligente/altavoz, o mantenga oprimida la tecla Encendido/fin () para apagar el teléfono.

solapa cerrada


- 1 Abra el teléfono.
- 2 Mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz para activar el altavoz.
- 3 Ingrese el número al que desea llamar y oprima la tecla Enviar ().

- 4 Cuando se conecte la llamada, cierre el teléfono y continúe con su conversación.
- 5 Para finalizar la llamada, mantenga oprimida la tecla inteligente/altavoz. Verá **Terminó llamada** y escuchará una alerta de audio de bajo volumen.

controles de la pantalla táctil

Cuando la solapa esté cerrada, puede oprimir la tecla inteligente/altavoz hasta que aparezcan controles

con sensor táctil en la pantalla, como muestra la siguiente pantalla de ejemplo:

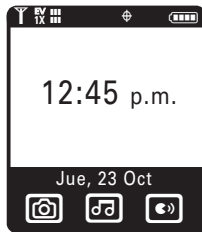


Puede usar los controles de la pantalla táctil para activar la cámara, el reproductor de música o comandos de voz. Los controles de la pantalla táctil vibran levemente cuando los oprime.

modo independiente


Nota: consulte al personal de la aerolínea acerca del uso del **Modo independiente** durante el vuelo. Apague el teléfono cada vez que se lo indique el personal del avión.

Use el *modo independiente* para desactivar las funciones de llamada del teléfono en los lugares donde se prohíbe el uso de teléfonos inalámbricos.

No puede hacer ni recibir llamadas ni usar dispositivos inalámbricos Bluetooth en el modo independiente, pero puede usar el resto de las funciones del teléfono que no se relacionan con las llamadas.


- 1 Oprima la tecla de selección central (•◂◃•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◃◂◃) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación del teléfono** y oprima la tecla de selección central (•◂◃•) (OK).
- 4 Oprima la tecla de selección central (•◂◃•) para seleccionar **Modo independiente**.
- 5 Seleccione **Activado** y oprima la tecla de selección central (•◂◃•) (OK).

Para indicar que el **Modo independiente** está programado en **Activado**, el teléfono muestra indicadores y un mensaje en la pantalla principal:

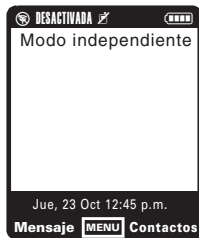

cambiar código de bloqueo

El **código de bloqueo** de cuatro dígitos está programado como los últimos cuatro dígitos de su número telefónico. Si su proveedor de servicio no cambió este código, usted debe hacerlo:

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación del teléfono** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Seguridad** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 6 Desplácese a **Modificar código** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 7 Ingrese el nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos en el área de ingreso **Código nuevo** y oprima la tecla de navegación hacia abajo (◉◉◉) para mover el cursor al área de ingreso **Confirmar código**.

Vuelva a ingresar el nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.


- 8 Oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

bloquear y desbloquear el teléfono


Puede bloquear el teléfono para evitar que otros lo usen. Para bloquear o desbloquear el teléfono, necesita un código de cuatro dígitos (que originalmente está programado como los últimos cuatro dígitos de su número telefónico).

Nota: puede realizar llamadas de emergencia con el teléfono bloqueado (consulte la página 51). Un teléfono bloqueado aún tendrá activado el timbre o la vibración para llamadas o mensajes entrantes, **pero lo deberá desbloquear para contestar**.

Para bloquear manualmente su teléfono:

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación del teléfono** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Seguridad** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 6 Seleccione **Modo de bloqueo** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 7 Desplácese a **Bloquear** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

Para bloquear automáticamente el teléfono cada vez que lo apaga:

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación del teléfono** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Seguridad** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 6 Desplácese a **Modo de bloqueo** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 7 Desplácese a **Al encender** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

- 8 Oprima la tecla de encendido/fin (🔘) para volver a la pantalla principal.

Para desbloquear el teléfono, ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos en el área de ingreso **Ing cód de bloqueo** y oprima la tecla de selección central (⬤) (OK).


administrar memoria

Puede almacenar contenido multimedia, como por ejemplo canciones y fotografías en la memoria interna del teléfono o en una tarjeta de memoria microSD extraíble.


Nota: si descarga un archivo con derechos de autor al teléfono y lo almacena en la tarjeta de memoria, puede usar el archivo sólo mientras la tarjeta de memoria esté insertada en su teléfono. No puede enviar, copiar ni cambiar archivos con derechos de autor.

instalar una tarjeta de memoria


- 1 Con el teléfono apagado, saque la tapa de la batería.

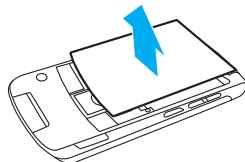

- 2 **Saque la batería** tirando hacia arriba la lengüeta de plástico blanco.

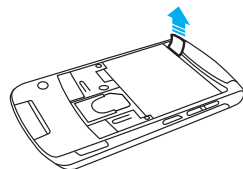

- 3 Con los contactos dorados hacia abajo, introduzca la tarjeta de memoria en la ranura presionándola hasta que se ajuste en su lugar.

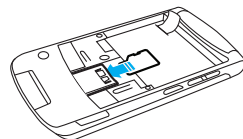


- 4 Vuelva a poner la batería y la tapa de la batería.

Precaución: no saque la tarjeta de memoria mientras el teléfono la esté usando o esté escribiendo archivos en ella.

Para retirar la tarjeta de memoria, saque la tapa de la batería, tire hacia arriba la lengüeta de plástico para sacar la batería, oprima suavemente la tarjeta de memoria una vez para liberarla de la ranura y deslícela cuidadosamente hacia afuera.


programar memoria para contenido multimedia

Puede configurar si el contenido multimedia que descarga o crea con la cámara del teléfono se almacenará en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.

- 3 Desplácese a **Memoria** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Opciones guardado** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Desplácese a **Imágenes**, **Videos** o **Sonidos**, y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 6 Seleccione **Memoria del teléfono** o **Memoria de la tarjeta** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

ver información de memoria

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Memoria** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Seleccione **Memoria del teléfono** o **Tarjeta de memoria** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).


- 5 Seleccione **Uso de la memoria del teléfono** o **Uso de la memoria de la tarjeta**; **Mis imágenes**, **Mis videos**, **Mi música** o **Mis sonidos**, y oprima la tecla de selección central (◂◃) (OK).

mover archivos desde el teléfono a la tarjeta de memoria


Puede mover archivos (tales como imágenes y fotografías, videoclips, sonidos y archivos de sonido) a la tarjeta de memoria para desocupar la memoria del teléfono.

Nota: al mover un archivo a la tarjeta de memoria se borra el original del teléfono.

Para mover fotos o videoclips:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha (◂◃) para abrir  GET IT NOW.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◃) para desplazarse a **Imagen y video** y oprima la tecla de selección central (◂◃) (OK).
- 3 Abra la lista correspondiente (**Mis imágenes** o **Mis videos**).

Un icono de tarjeta de memoria en la imagen miniatura o junto a un archivo de video indica que el archivo está almacenado en la tarjeta de memoria.

Un  en la imagen miniatura indica que la imagen **venía precargada en el teléfono y no se puede mover a la tarjeta de memoria**.

Si la imagen o video no está marcado con un icono de tarjeta de memoria, la imagen o video está almacenado en el teléfono.
- 4 Desplácese al archivo que desea mover y oprima la tecla programable derecha (◂◃) (Opciones).

- 5 Seleccione **Mover** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 6 Cuando el teléfono pregunte si desea mover el archivo, seleccione **Sí** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK) para confirmar que desea mover el archivo.

Para mover un clip de audio grabado:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (◀◉) para tener acceso a **Música y tonos**.
- 2 Use la tecla de navegación (◉) para desplazarse a **Mis sonidos** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

Un icono de tarjeta de memoria junto al nombre de archivo de un clip de audio indica que el clip de audio está almacenado en la tarjeta de memoria.

Si el nombre de archivo no está marcado con un icono de tarjeta de memoria, el clip de audio está almacenado en el teléfono.

- 3 Desplácese al archivo que desea mover y oprima la tecla programable derecha (◻) (**Opciones**).
- 4 Seleccione **Mover** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

El teléfono le preguntará si desea mover el archivo.

- 5 Seleccione **Sí** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK) para confirmar que desea mover el archivo.

operación TTY


Puede usar un escritor de teletipos (TTY) opcional con el teléfono para enviar y recibir llamadas. Debe enchufar el dispositivo TTY en el conector para audífonos del teléfono y programar el teléfono para que opere en uno de los tres modos TTY.


Notas:

- Un TTY es un dispositivo de comunicaciones utilizado por personas que tienen dificultad para oír o discapacidad del habla. TTY no funciona de un teléfono móvil a otro teléfono móvil.
- Use un cable compatible con TSB-121 (proporcionado por el fabricante del dispositivo TTY) para conectar el dispositivo TTY al teléfono. **Si el cable tiene un conector de 2,5 mm, necesitará también un adaptador de micro-USB para TTY de 2,5 mm Motorola Original™ para conectar el conector al teléfono.**
- Programe el volumen del teléfono en programación media para una operación correcta. Si recibe un alto número de caracteres incorrectos, ajuste el volumen según sea necesario para minimizar la tasa de errores.

- Para un rendimiento óptimo, el teléfono debe estar al menos a 30 centímetros (12 pulgadas) de distancia del dispositivo TTY. Si coloca el teléfono demasiado cerca del dispositivo TTY, puede originar una alta tasa de errores.

programar el modo TTY

 Cuando programa el teléfono en un modo TTY, éste opera en ese modo cada vez que se conecta un dispositivo TTY.

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◊•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◊◃) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación de llamada** y oprima la tecla de selección central (•◊•) (OK).
- 4 Seleccione **Modo TTY** y oprima la tecla de selección central (•◊•) (OK).

El **Modo TTY** puede incluir estas opciones:

| opción | |
|-----------------------------|--|
| TTY completa | Transmitir y recibir caracteres TTY. |
| TTY + Hablar (VCO) | Recibir caracteres TTY, pero transmitir hablando al micrófono. |
| TTY + Escuchar (HCO) | Transmitir caracteres TTY, pero recibir escuchando el auricular. |
| TTY desactivado | Todos los modos TTY están desactivados. |

Cuando el teléfono está en un modo TTY, aparece en pantalla el símbolo internacional TTY y la programación de modo durante una llamada TTY activa.

volver al modo de voz


Para volver al modo de voz estándar, seleccione **TTY DESACTIVADO** en el menú **MODO TTY**.

personalizar

programación de sonido

Puede programar cómo el teléfono indica que tiene llamadas entrantes u otros eventos.

volumen principal

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Seleccione **Volumen principal** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

- 5 Oprima la tecla de navegación hacia arriba o abajo (◉◉◉) para seleccionar la programación que desea:

Alto, Medio alto, Medio, Medio bajo, Bajo: el teléfono timbra para llamadas entrantes y otros eventos, según la programación de detalle.

Sólo vibración: el teléfono vibra para indicar que hay una llamada entrante.

Sólo alarma: el teléfono reproduce una alarma audible para avisarle que hay eventos. No puede cambiar la programación de detalles para eventos.


Todos los sonidos desactivados: el teléfono no le avisa que hay llamadas entrantes u otros eventos.

- 6 Con la programación que desea resaltada, oprima la tecla de selección central (•◉•) (PROGRAMAR).
- 7 Oprima la tecla de encendido/fin (◻) para volver a la pantalla principal.

sonidos para llamadas, eventos y alertas

Nota: Volumen principal debe programarse en Alto, Medio alto, Medio, Medio bajo o Bajo.

Para programar sonidos para llamadas:

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◉) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a Programación de sonidos y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Seleccione Sonidos para llamadas y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

- 5 Desplácese a Tono de timbre de llamada y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK), luego desplácese al tono de timbre que desee y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

Nota: oprima la tecla programable izquierda (◻) (Reprod) para escuchar previamente el tono de timbre.








o


Desde Sonidos para llamadas, desplácese a Vibración por llamada y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK), luego desplácese a Activado o Desactivado y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

- 6 Oprima la tecla de encendido/fin (◻) para volver a la pantalla principal.



Para programar sonidos para eventos (como por ejemplo, mensajes entrantes) o alertas:

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.



- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Seleccione **Sonidos de alerta** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 5 Desplácese a **Mensaje TXT, Mensaje de imagen/video o Correo de voz**, y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 6 Desplácese a **Tono** y oprima la tecla de selección central () (OK), luego desplácese al tono de timbre que desee y oprima la tecla de selección central () (OK).


Nota: oprima la tecla programable izquierda () (**Reprod**) para escuchar previamente el tono de timbre.

o

En una pantalla de **Mensaje TXT, Mensaje de imagen/video o Correo de voz**, desplácese a **Vibrar** y oprima la tecla de selección central () (OK), luego desplácese a **Activado o Desactivado** y oprima la tecla de selección central () (OK).

o

Desplácese a **Recordatorio** y oprima la tecla de selección central () (OK), luego desplácese a **Una vez, Cada 2 minutos, Cada 15 minutos o Desactivado**, y oprima la tecla de selección central () (OK). Para toda programación, excepto para **Desactivado**, el teléfono reproducirá un bip audible al intervalo que programó.

- 7 Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

obtener timbres

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (◀) para tener acceso a **Música y tonos**.
- 2 Use la tecla de navegación (◀) para desplazarse a **Obtener tonos de timbre nuevos** y oprima la tecla de selección central (●) (OK).
- 3 En la pantalla **OBTENER TONOS DE TIMBRE NUEVOS**, seleccione **Obtener aplicación nueva** y oprima la tecla de selección central (●) (OK).


El teléfono se conecta al sitio Get It Now con colecciones de tonos de timbre. Siga las instrucciones en pantalla para explorar las listas de timbres y seleccionar y descargar un timbre.

- 4 Oprima la tecla de encendido/fin (⏻) para volver a la pantalla principal.

Nota: es posible que se apliquen cargos normales por tiempo de conexión y/o uso de portador.

programación del teléfono con habla


Puede programar el teléfono para que **hable en voz alta** cuando oprima teclas, reciba una llamada con identificación disponible o para desplazarse por llamadas recientes o contactos:

- 1 Oprima la tecla de selección central (●) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◀) para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.

- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Teléfono con habla** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Seleccione **Dígitos del teclado**, **Ingr lista contacto**, **Ingr de llamadas recientes** o **Alert ID llam**, y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 6 Seleccione **Activado** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

opciones para contestar

Puede utilizar distintos métodos para contestar una llamada entrante.

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.







- 3 Desplácese a **Programación de llamada** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Seleccione **Opciones para contestar** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).


| opciones | |
|------------------------------|--|
| Solapa abierta | Contestar abriendo el teléfono. |
| Cualquier tecla | Contestar al oprimir cualquier tecla, excepto la tecla de encendido/fin (⏻). Al oprimir la tecla de encendido/fin se ignora la llamada. |
| Sólo enviar | Contestar sólo al oprimir la tecla Enviar (⏻). |
| Auto con manos libres | Contestar automáticamente una llamada entrante (funciona con audífono, conexiones Bluetooth® y cuando el teléfono opera en el modo de manos libres). |

fondo de pantalla

Defina una fotografía, imagen o animación como imagen de fondo en la pantalla principal **y** en la pantalla externa del teléfono.


Nota: para usar una fotografía como fondo de pantalla, ésta debe estar en la memoria del teléfono y no en una tarjeta de memoria.

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Modo de detección** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Desplácese a **Fondo de pantalla** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 5 Seleccione **Pantalla principal** o **Pantalla frontal** y oprima la tecla de selección central () (OK).

- 6 Desplácese a una imagen en **MIS IMÁGENES** y oprima la tecla de selección central () (OK).

u


Oprima **Opciones**, seleccione **Tomar fotografía nueva** para tomar una nueva fotografía a usar como fondo de pantalla **o** seleccione **Obtener imágenes nuevas** para descargar una imagen (consulte la página 89).

- 7 Oprima la tecla de encendido/fin () para volver a la pantalla principal.

protector de pantalla

Defina una fotografía, imagen o animación como protector de pantalla para la pantalla principal **y** para la pantalla externa del teléfono. El protector de pantalla aparece solamente cuando su teléfono se está cargando.

Consejo: para prolongar la vida útil de la batería, desactive el protector de pantalla.

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación de pantalla** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Seleccione **Protector de pantalla** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Seleccione **Pantalla principal** o **Pantalla frontal** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 6 Desplácese a una imagen en **MIS IMÁGENES** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).


u

Oprima la tecla programable derecha (◁) (**Opciones**), seleccione **Tomar fotografía nueva** para tomar una nueva fotografía para usarla como protector de pantalla o seleccione **Obtener imágenes nuevas** descargar imágenes (consulte la página 89).

- 7 Oprima la tecla de encendido/fin (⏻) para volver a la pantalla principal.

luz de fondo


El teléfono tiene un sensor (consulte la página 2) para encender la luz de fondo del teclado cuando está oscuro. Defina durante cuánto tiempo permanece encendida la luz de fondo de la pantalla principal y del teclado para prolongar la duración de la batería:

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación de pantalla** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Luz de fondo** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

- 5 Desplácese a **Pantalla** o **Teclado** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 6 Seleccione la duración o modo deseado y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

brillo


Defina el brillo de la pantalla principal:


- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•◉•) para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Programación de pantalla** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Seleccione **Brillo** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).







- 5 Use la tecla de navegación (•◉•) para ajustar el brillo y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

AGPS y su ubicación

El teléfono puede usar la función *Información de ubicación automática* (ALI), junto con las señales satelitales *Sistema de posicionamiento global asistido* (AGPS), para indicarle a la red cuál es su ubicación física.

Cuando la función ALI se programa en **Posición Act**, el teléfono muestra el indicador  (ALI activada). Los servicios pueden usar su ubicación conocida para proporcionar información útil (por ejemplo, indicaciones viales o la ubicación del banco más cercano). Cuando la red o un servicio soliciten su ubicación, el teléfono se la pedirá. Puede negarse a dar esta información.

Cuando la función ALI se programa en **Sólo 911**, el teléfono muestra el indicador  (ALI desactivada) y no envía información acerca de la ubicación, a menos que llame al número telefónico de emergencia (911, por ejemplo).

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Programación del teléfono** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Desplácese a **Posición** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 5 Desplácese hasta **Ubicación activada** o **Sólo 911**.
- 6 Oprima la tecla de selección central () (OK) para seleccionar la programación.

limitaciones y consejos de AGPS

Su teléfono utiliza las señales satelitales del *Sistema de posicionamiento global asistido* (AGPS) para calcular su ubicación. Si su teléfono no puede encontrar señales satelitales intensas, el AGPS puede ser más lento, menos exacto o no funcionar. El AGPS sólo proporciona una ubicación aproximada, con frecuencia dentro de 45 metros (150 pies) y, en ocasiones, mucho más lejos de su ubicación real.

Para mejorar la exactitud del AGPS:

- Salga o aléjese de las ubicaciones subterráneas, los vehículos cubiertos, las estructuras con techos de metal o de concreto, los edificios altos y el follaje de los árboles. El rendimiento en espacios interiores podría mejorar si se acerca a las ventanas;

no obstante, algunas películas de parasol para ventanas pueden bloquear las señales satelitales.

- Aléjese de radios, equipos de entretenimiento y otros dispositivos electrónicos que podrían bloquear o interferir con las señales satelitales del AGPS.
- Aléjese de radios, equipos de entretenimiento y otros dispositivos electrónicos que podrían bloquear o interferir con las señales satelitales del AGPS.

El AGPS emplea satélites controlados por el gobierno de Estados Unidos y que están sujetos a los cambios implementados de acuerdo con la política del usuario AGPS del Departamento de Defensa y el Federal Radio Navigation Plan. Estos cambios pueden afectar el rendimiento del AGPS.

llamadas

Para realizar y contestar llamadas, consulte la página 13.

remarcar un número

- 1 Oprima la tecla Enviar (📠) para ver la lista de llamadas hechas.
- 2 Use la tecla de navegación (⬅️) para desplazarse hasta el ingreso al que desea llamar.
- 3 Oprima la tecla Enviar (📠) para volver a marcar el número.

Para volver a marcar un número ocupado:

- 1 Oprima la tecla Enviar (📠) desde la pantalla principal.

- 2 Use la tecla de navegación (⬅️) para desplazarse hasta el ingreso al que desea llamar.
- 3 Oprima la tecla Enviar (📠).







remarcado automático




Cuando recibe una señal de ocupado, su teléfono muestra **Llamada falló, número ocupado**.

Con el remarcado automático, su teléfono volverá a marcar el número automáticamente durante cuatro minutos. Cuando se procesa la llamada, su teléfono timbra o vibra una vez, muestra **Remarcado exitoso** y conecta la llamada.

Debe activar el remarcado automático para usar esta función:





- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación de llamada** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Seleccione **Reintento automático** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 5 Seleccione **Activado** y oprima la tecla de selección central () (OK).

Cuando el remarcado automático está desactivado, puede activarlo manualmente para remarcar un número. Cuando escuche una señal de ocupado rápida y vea **Llamada falló**, oprima la tecla Enviar () o **REINTEN** para remarcar automáticamente.

Llamadas recientes

Su teléfono mantiene listas de las últimas llamadas recibidas y hechas, incluso si las llamadas no se conectaron. Las llamadas más recientes se muestran primero. Las llamadas más antiguas se borran a medida que se agregan otras nuevas.

Atajo: oprima la tecla Enviar () en la pantalla principal para ver la lista **Todas las llamadas**.

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  LLAMAS RECIENTES.
- 3 Desplácese a **Perdidas**, **Recibidas**, **Hechas** o **Todas**, y oprima la tecla de selección central () (OK) para seleccionar la lista.
- 4 Desplácese a un ingreso.

- 5 Oprima la tecla Enviar (☎) para llamar al número del ingreso.

u

Oprima la tecla programable izquierda (☐) (Mensaje) para enviar un mensaje al número del ingreso.

u

Oprima la tecla de selección central (●) (ABRIR) para ver detalles del ingreso.

u

Oprima la tecla programable derecha (☐) (Opciones) para realizar otras acciones en el ingreso.

El menú **Opciones** puede incluir las siguientes opciones:

| opciones | |
|----------|--|
| Guardar | Crear o actualizar un ingreso de Contactos para la llamada. |

| opciones | |
|-----------------|---|
| Detalles | Ver más detalles acerca de la llamada. |
| Borrar | Borrar el ingreso seleccionado (si no está bloqueado). |
| Bloquear | Bloquear el ingreso seleccionado para que no se pueda borrar. |
| Borrar todo | Borrar todos los ingresos desbloqueados. |
| Ver cronómetros | Ir a la pantalla Ver cronómetros para ver la duración de cada llamada. |

responder llamadas perdidas

Su teléfono mantiene un registro de la llamadas perdidas y muestra **[Número] Llamadas perdidas**.

- 1 Cuando vea la alerta de llamadas perdidas, seleccione **Ver ahora** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK) para ver la lista de llamadas perdidas.
o
Seleccione **Ver después** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK). El indicador de llamada perdida (📠) aparece en la parte inferior de la pantalla principal hasta que usted vea las llamadas perdidas oprimiendo la tecla Enviar (📧).
- 2 Use la tecla de navegación (◉) para desplazarse hasta la llamada que desea devolver.
- 3 Oprima la tecla Enviar (📧) para hacer la llamada.





marcado rápido

Nota: el número 1 de marcado rápido ya está asignado a su número del correo de voz.

Para asignar un número de marcado rápido a un ingreso:

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú. 📞 **CONTACTS** se selecciona automáticamente.
- 2 Use la tecla de navegación (◉) para desplazarse a **Marcado rápido** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 3 Desplácese a un número de marcado rápido no asignado y oprima la tecla de selección central (•◉•) (PROGRAMAR).
- 4 Desplácese a un contacto de la Lista de contactos y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Seleccione un número para el contacto y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 6 Seleccione **Sí** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

Para ver el número de marcado rápido de un ingreso:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**) para abrir la **Lista de contactos**.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse al ingreso y oprima la tecla de selección central () (**Ver**). El número de marcado rápido aparece con el icono .


Para poner un ingreso en marcado rápido:

Para llamar a los ingresos de marcado rápido 1 al 9, mantenga oprimido el número de marcado rápido de un dígito durante un segundo.

Para números de marcado rápido de dos dígitos, ingrese el primer número, luego mantenga oprimido el segundo número durante un segundo.

llamadas de emergencia

Su proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia, como 911, al que puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado.

- 1 Ingrese el número de emergencia.
- 2 Oprima la tecla Enviar (.

Nota: los números de emergencia varían según el país. Es posible que los números de emergencia programados en su teléfono no funcionen en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas con la red, ambientales o de interferencia.

AGPS durante una llamada de emergencia



Cuando realiza una llamada de emergencia, el teléfono puede usar las señales satelitales del *Sistema de posicionamiento global asistido* (AGPS) para indicar su ubicación aproximada al centro de respuesta a emergencias.

La función AGPS tiene limitaciones; por eso, entregue siempre la información más completa de su ubicación al centro de respuesta a emergencias. y permanezca al teléfono el tiempo necesario para que le den instrucciones.

El AGPS **podría no funcionar** para llamadas de emergencia:

- La función AGPS del teléfono debe estar activada (consulte la página 44).

- Es posible que su centro de respuesta a emergencias local no procese la información de ubicación del AGPS. Para obtener detalles, comuníquese con las autoridades locales.


Para obtener mejores resultados:

- Salga o aléjese de las ubicaciones subterráneas, los vehículos cubiertos, las estructuras con techos de metal o de concreto, los edificios altos y el follaje de los árboles. El rendimiento en espacios interiores podría mejorar si se acerca a las ventanas; no obstante, algunas películas de parasol para ventanas pueden bloquear las señales satelitales.
- Aléjese de radios, equipos de entretenimiento y otros dispositivos electrónicos que podrían bloquear o interferir con las señales satelitales del AGPS.


Si el teléfono no puede encontrar señales satelitales del AGPS intensas, se entrega automáticamente al

centro de respuesta a emergencias la ubicación de la torre de telefonía celular más cercana que esté en contacto con el aparato.



correo de voz


La red almacena los mensajes del correo de voz que usted recibe. Cuando **recibe** un mensaje de correo de voz, el teléfono muestra el indicador de mensajes de correo de voz .

Nota: su proveedor de servicio puede incluir información adicional acerca del uso de esta función.

Seleccione **Escuchar ahora** y oprima la tecla de selección central () (OK) para llamar al correo de voz.

o

Seleccione **Escuchar después** y oprima la tecla de selección central () (OK). El indicador de mensajes de correo de voz () aparece en la parte inferior de la pantalla principal hasta que usted escuche el mensaje.

Para revisar los mensajes del correo de voz en otro momento, mantenga oprimida  para llamar a su número del correo de voz.

opciones durante una llamada

Durante una llamada activa, oprima **OPCIONES** para acceder a las siguientes opciones:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Mensajería | Menú principal |
| Lista de contactos | Apuntes |
| Llams recientes | Registro de voz |
| Menú Bluetooth | |

Nota: cuando tiene un dispositivo Bluetooth conectado durante una llamada, también ve las opciones **Audio para el teléfono** y **Desconectar Bluetooth**. Cuando tiene activado el Modo TTY, también ve una opción **Configuración TTY**.

mensajes

enviar un mensaje multimedia (imagen o video)



Un *mensaje multimedia* contiene objetos multimedia incorporados (incluidas fotografías, imágenes, sonidos y registros de voz). Puede enviar un mensaje multimedia a otros teléfonos habilitados para mensajería multimedia Verizon Wireless y a otras direcciones de email.

crear y enviar mensajes

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Mensaje**) para abrir **MENSAJERÍA**.

- 2 Oprima la tecla de selección central () para seleccionar **Mensaje nuevo**.
- 3 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Mensaje de imagen** o **Mensaje de video** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 4 Oprima las teclas del teclado para ingresar un número telefónico y luego oprima la tecla de selección central () (**OK**).

u

Oprima la tecla programable derecha () (**Agregar**) para seleccionar un contacto. Seleccione **De contactos** y oprima la tecla de selección central (). Para cada ingreso que desee agregar, desplácese al ingreso y oprima la tecla de selección central () (**MARCAR**). Oprima la tecla

programable izquierda (☐) (**Listo**) cuando termine de seleccionar ingresos.

u

Oprima la tecla programable derecha (☐) (**Agregar**) para seleccionar un contacto. Seleccione

Llams recientes y oprima la tecla de selección central (•◐•). Para cada ingreso que desee agregar, desplácese al ingreso y oprima la tecla de selección central (•◐•) (**MARCAR**). Oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Listo**) cuando termine de seleccionar ingresos.

5 Desplácese al área de ingreso de **Texto** y oprima teclas del teclado para escribir un mensaje de texto.

6 Desplácese al área de ingreso **Imagen** y oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Imágenes**).

o

Desplácese al cuadro de ingreso **Video** y oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Videos**).

7 Desplácese hasta una imagen y oprima la tecla de selección central (•◐•) (**OK**).

o

Desplácese hasta un videoclip y oprima la tecla de selección central (•◐•) (**OK**).

8 Si envía un mensaje de **Imagen**, desplácese hasta el área de ingreso de **Sonido** y la tecla programable izquierda (☐) (**Sonidos**). Luego desplácese a un sonido y oprima la tecla de selección central (•◐•) (**OK**).

9 Desplácese a **Asunto**.

10 Oprima las teclas del teclado para ingresar el asunto del mensaje.

u

Oprima la tecla programable derecha (↵) (**Opciones**), desplácese a **Agregar texto rápido** y oprima la tecla de selección central (⬤) (**OK**). Luego, seleccione un elemento de **Texto rápido** como el asunto del mensaje.

- 11** Oprima la tecla de selección central (⬤) (**ENVIAR**) para enviar el mensaje.

opciones de mensaje


Mientras crea un mensaje multimedia, oprima la tecla programable derecha (↵) (**Opciones**) para seleccionar de entre las siguientes opciones:




| opción | |
|------------------------------|---|
| Vista previa | Vea el contenido actual del mensaje. |
| Guardar como borrador | Guarde el mensaje en la carpeta Borradores . |

| opción | |
|---|---|
| Nivel prioritario | Programe como Alto o Normal . |
| Periodo de validez | Especifique durante cuánto tiempo el mensaje permanece en la carpeta Buzón de salida . |
| Envío diferido | Envíe el mensaje con posterioridad, en una fecha y hora que usted defina. |
| Quitar imagen, Quitar sonido, Quitar video | Quite un objeto multimedia del mensaje. |
| Agregar diapositiva | Agregue una página al mensaje. |
| Cancelar msj | Cancele el mensaje. |



recibir un mensaje multimedia (imagen/video)






Cuando recibe un mensaje multimedia, el teléfono muestra , una notificación de **Mensaje nuevo** reproduce un sonido de alerta.

Para ver el mensaje de inmediato, abra el teléfono, use la tecla de navegación () para desplazarse a **Ver ahora**, y oprima la tecla de selección central (). Para guardarlo en el **Buzón** para verlo después, desplácese a **Ver después** y oprima la tecla de selección central (.

Para ver mensajes del Buzón:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Mensaje**) para abrir  **MENSAJERÍA**.

- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Buzón** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 3 Desplácese al mensaje que desea.
- 4 Oprima la tecla de selección central () (**Abrir**) para abrir el mensaje.

Los mensajes multimedia que recibe pueden contener distintos objetos multimedia:

- A medida que lee el mensaje, aparecen fotografías, imágenes y animaciones.
- Un archivo de sonido comienza a reproducirse cuando aparece su diapositiva. Use los botones de volumen para ajustar el volumen mientras se reproduce el archivo de sonido.

conexiones

Conexiones Bluetooth®

Su teléfono admite conexiones inalámbricas Bluetooth. Puede conectar el teléfono con un audífono Bluetooth o con un equipo para automóvil para hacer llamadas de manos libres.

Nota: el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

El teléfono admite actualmente estos perfiles:

- Audífono
- Manos libres
- Acceso telefónico a redes (DUN)
- Perfil de puerto serie (SPP)
- Perfil de dispositivo de audio avanzado (A2DP, Perfil de Bluetooth estéreo)
- Perfiles OBEX: perfil de transferencia de archivos (FTP) y Perfil Object Push (OPP) para contenido generado por dispositivo (imagen y video), y vCard (sólo OPP)

Para obtener más información acerca de las conexiones inalámbricas Bluetooth admitidas por este dispositivo, vaya a la sección de preguntas frecuentes www.verizonwireless.com/bluetooth.




Para obtener información sobre compatibilidad con vehículos, visite



www.verizonwireless.com/bluetoothchart

Nota: todos los elementos multimedia (reproductor de video, reproductor de audio, tonos de obturador, V CAST) se reproducen desde el audífono cuando el teléfono está conectado a un dispositivo Bluetooth mono.

Para una seguridad máxima de la conexión Bluetooth, siempre debe conectar los dispositivos Bluetooth en un entorno seguro y privado.

activar o desactivar la conexión Bluetooth

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.

- 3 Desplácese a **Menú Bluetooth** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Oprima la tecla programable izquierda () para **Activar** o **Desactivar** la conexión Bluetooth.


Nota: para prolongar la vida útil de la batería, use este procedimiento para programar la conexión Bluetooth en **Desactivado** cuando no esté en uso. El teléfono no se conectará a dispositivos hasta que programe nuevamente la conexión Bluetooth en **Activado** y vuelva a conectar el teléfono al dispositivo.

asociar con un audífono, dispositivo manos libres o computadora

Nota: si usa el audífono Bluetooth Motorola con un dispositivo de audio y con el teléfono, use los **menús de Bluetooth del teléfono para conectar el teléfono con el audífono**. Si establece la conexión oprimiendo un botón del audífono, o si permite que el

audífono se conecte automáticamente al encenderse, es posible que obtenga resultados inesperados.

Antes de intentar conectar el teléfono a otro dispositivo Bluetooth, asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté en **Activado** y que el otro dispositivo esté en modo de *asociación* o *vinculación* (consulte la guía del usuario del dispositivo). Puede conectar el teléfono sólo a un dispositivo a la vez.

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◐•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◐◑◒) para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Menú Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (•◐•) (**OK**).
- 4 Desplácese a **Agregar dispositivo** y oprima la tecla de selección central (•◐•) (**OK**).

Nota: si Bluetooth no está activado, el teléfono le indicará que lo active.

El teléfono muestra los dispositivos que encuentra dentro del alcance. Si el teléfono ya está conectado a un dispositivo, el teléfono identifica ese dispositivo con un indicador (en uso).

- 5 Desplácese hasta un dispositivo de la lista.
- 6 Oprima la tecla de selección central (•◐•) (**Asociar**) para conectarse al dispositivo.
- 7 Si el dispositivo solicita permiso para vincularse con el teléfono, oprima la tecla de selección central (•◐•) (**Sí**) e ingrese el código PIN del dispositivo para crear una conexión segura con éste. (El código PIN se configura generalmente en 0000).

Nota: consulte las instrucciones que venían con su dispositivo para obtener el código PIN del dispositivo y otra información acerca del aparato.

Una vez establecida la conexión, aparece el indicador Bluetooth o un mensaje **Bluetooth** en la pantalla principal.

Consejo: cuando la conexión Bluetooth está activada, su teléfono puede conectarse automáticamente a un dispositivo manos libres que ha usado antes. Encienda el dispositivo o acérquelo al teléfono.

transferir archivos

Puede usar una conexión Bluetooth para transferir archivos entre la computadora y el teléfono.

Nota: la interfaz Bluetooth de su computadora puede ser diferente.

- 1 Asocie el teléfono y la computadora (consulte “asociar con un audifono, dispositivo manos libres o computadora” on page 59) y colóquelo en modo de detección.

- 2 **En la computadora**, haga clic con el botón derecho en el icono Bluetooth de la bandeja del sistema.
- 3 Seleccione “Enviar un archivo”.
- 4 Haga clic en “Navegar” para ubicar el nombre del teléfono y haga clic en “Siguiente”.
- 5 Haga clic en “Navegar” para ubicar el archivo que desee transferir y haga clic en “Siguiente”.
- 6 **En el teléfono**, cuando se le solicite, y oprima la tecla de selección central (●) (**ACEPTAR**) para aceptar la transferencia del archivo.
- 7 Cuando termine de transferir archivos, oprima la tecla de encendido/fin (🔴) en el teléfono para cortar la conexión.




Nota: interrumpir la vinculación con la computadora no desactiva la conexión Bluetooth en el teléfono. Apagar Bluetooth conserva la carga de la batería.



conectarse a otro teléfono

Puede usar una conexión Bluetooth para transferir un contacto o archivo a otro teléfono.


Para transferir un contacto a otro teléfono:

Nota: asegúrese de que el teléfono que recibe el ingreso tenga activado Bluetooth y de que esté en modo Encuéntrame. El dispositivo receptor también debe ser capaz de recibir una vCard. No todos los dispositivos Bluetooth tienen esta capacidad.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**) para abrir la **Lista de contactos**.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse al ingreso que desea transferir y oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**).

- 3 Desplácese a **Enviar tarjeta de nombre** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 4 Desplácese a **Bluetooth** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).





Nota: si su teléfono no tiene ya activado Bluetooth, el teléfono le indicará que lo active.

- 5 Seleccione la tarjeta de nombre y oprima la tecla de selección central () (**ENVIAR**).
- 6 Seleccione [**Agregar disp nvo**] o seleccione el teléfono de destino.
- 7 Cuando se le pregunte, ingrese el código PIN predeterminado **0000** o acepte la transferencia.

Cuando los teléfonos se conectan, el ingreso se transfiere al otro teléfono.

Para transferir un archivo a otro teléfono:

Nota: asegúrese de que el teléfono que recibe el ingreso tenga activado Bluetooth y de que esté en modo Encuéntrame.

- 1 En el teléfono, seleccione el archivo (como una imagen, video o sonido) que desea transferir y oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**).
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Enviar** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 3 Desplácese a **Bluetooth** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).

Nota: si su teléfono no tiene ya activado Bluetooth, el teléfono le indicará que lo active.

- 4 Seleccione [**Agregar dispositivo**] o seleccione el teléfono de destino.
- 5 Cuando se le pregunte, ingrese el código PIN predeterminado **0000** o acepte la transferencia.

conexiones de cable



El teléfono tiene un puerto micro-USB, de modo que puede conectarlo a una computadora.

Nota: puede comprar un adaptador de Micro USB a EMU en forma separada.

Si usa una conexión de cable USB:

- Debe usar los cables que se incluyen con el equipo de datos Motorola Original™ (consulte la guía del usuario del equipo de datos para obtener más información).

- Asegúrese de conectar el teléfono a un puerto USB de alta potencia en una computadora (no a uno de baja potencia, como el puerto USB del teclado o de un hub USB alimentado por bus). Comúnmente, los puertos USB de alta potencia se encuentran directamente en la computadora.

Nota: si conecta el teléfono a un puerto USB de baja potencia, es posible que la computadora no reconozca el teléfono.

- Compruebe que el teléfono y la computadora estén encendidos.


entretenimiento

¡Disfrute el teléfono!

obtener y reproducir música



Use el menú **Música y tonos** para:

- Obtener música y tonos nuevos
- Reproducir música en la **MUSIC LIBRARY**
- Grabar sonidos nuevos
- Configurar un tono nuevo como su tono de timbre

Consejo: vaya a **Música y tonos** rápidamente oprimiendo la tecla de navegación () hacia la izquierda desde la pantalla principal (consulte la página 17).

descargar música de V CAST directamente al teléfono



- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda () para tener acceso a **Música y tonos**.
- 2 Seleccione **Música V CAST** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).

Nota: el teléfono debe estar en un área de cobertura EVDO para descargar música. Si se encuentra en un área de cobertura EVDO, el teléfono muestra el símbolo EV con al menos una barra de intensidad de la señal en el área de estado de la pantalla (consulte la página 17).

- 3 Examine el catálogo para buscar las canciones que desea.

Para obtener una vista previa de una canción, resáltela, oprima la tecla de selección central (•◐•) (OK), y luego oprima la tecla programable izquierda (◻↵) (Vista previa).

- 4 Para comprar una canción, resáltela y seleccione la tecla de selección central (•◐•) (Comprar).

Después de oprimir **Comprar**, el teléfono muestra los detalles de la canción y el precio.

- 5 Oprima la tecla de selección central (•◐•) (COMPRAR) para confirmar su selección.
- 6 Cuando vea una confirmación de que su compra se realizó correctamente y la música está disponible para descargarla, oprima la tecla de selección central (•◐•) (OK) para continuar, seleccione la opción para descargar en otro momento.

- 7 Cuando se le pida que seleccione una ubicación de almacenamiento, desplácese a **Memoria del teléfono** o **Tarjeta de memoria** y oprima la tecla de selección central (•◐•) (OK) para comenzar la descarga.

El teléfono mostrará un indicador de estado. Después de la descarga, debe esperar a que el teléfono adquiera la licencia de contenido.

- 8 Oprima la tecla programable derecha (◻◀) (Reprod) para reproducir de inmediato la canción descargada.

u

Oprima la tecla programable izquierda (◻↵) (Biblioteca) para ir a la **MUSIC LIBRARY**.

u

Oprima la tecla de selección central (•◐•) (OK) para volver al catálogo de música visto anteriormente.

transferir música desde una computadora



Puede transferir canciones desde una computadora al teléfono mediante la conexión de cable USB. Puede adquirir estas canciones desde la tienda de música V CAST o importarlas desde su colección de CD.

requisitos de sistema para computadoras

Para acceder a la tienda de música V CAST desde una computadora o para transferir música desde una computadora al teléfono, necesita el sistema operativo Windows® XP, Microsoft® Windows® Media Player 10 o una versión posterior y una conexión activa de Internet.

Si tiene el sistema operativo Windows XP y una conexión a Internet, puede descargar Windows Media Player 10. Desde el explorador Web de su computadora, vaya a <http://www.microsoft.com>.

comprar música desde la tienda de música V CAST

- 1 En la computadora, inicie Windows Media Player.
- 2 En Windows Media Player, seleccione la opción “V CAST Music”.
- 3 Haga clic en el botón “Iniciar sesión”, luego inicie sesión al ingresar el número de su teléfono celular y contraseña.

Si todavía no se ha registrado, haga clic en el botón “Registrar”, luego siga las instrucciones para registrarse y obtener su contraseña.

- 4 Explore o busque en la tienda para encontrar las canciones que desea.

Para obtener una vista previa de una canción, haga clic en el icono audífono que está junto al título de la canción.

- 5 Para comprar una canción, haga clic en el botón “Comprar” que está junto al título de la canción.

- 6 Repita los pasos 4 y 5 para agregar más canciones al carro de compras.
- 7 Cuando termine de comprar, haga clic en “MIS COMPRAS” y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la compra y descargar las canciones que compró.

La descarga puede tardar varios minutos. Cuando finalice la descarga, en la ventana de Windows Media Player haga clic en la ficha “Biblioteca” para ver las canciones que compró.

Para transferir las canciones al teléfono, consulte “transferir canciones al teléfono” on page 69.

importar canciones desde un CD de audio

- 1 En la computadora, inicie Windows Media Player.
- 2 Inserte un CD de audio en la unidad de CD ROM de la computadora.
- 3 Haga clic en la ficha “Copiar” en la ventana de Windows Media Player.

- 4 Resalte las canciones que desea importar y haga clic en el icono “Copiar música”.

Las canciones se importan a la biblioteca de Windows Media Player.

Para transferir las canciones al teléfono, consulte “transferir canciones al teléfono” on page 69.

Si no ve las canciones que descargó en la biblioteca de Windows Media Player:

- 1 En la computadora, inicie el Explorador de Windows.
- 2 En la ventana del Explorador de Windows, abra la carpeta Mis documentos, luego abra la carpeta Mi música y busque las canciones que descargó.
- 3 Haga clic con el botón derecho en cada canción y seleccione “Agregar a lista en reproducción.”

La canción se agregará a la biblioteca de Windows Media Player.

transferir canciones al teléfono

- 1 En la computadora**, inicie Windows Media Player.
- 2 En la computadora**, haga clic en la ficha “Biblioteca” en la ventana de Windows Media Player.
- 3 En la computadora:**
 - **Si usa Windows Media Player 10**, haga clic en “Seleccionar opciones de lista” (a la derecha de “Opciones de biblioteca”) en la ventana de Windows Media Player. Luego seleccione “Lista de sincronización” en el menú desplegable.
 - **Si usa Windows Media Player 11**, haga clic en la ficha “Sincronizar” en la ventana de Windows Media Player.


- 4 En la computadora**, arrastre las canciones que desea desde la Biblioteca a la lista de sincronización en la ventana de Windows Media Player.

- 5** Conecte el cable USB (que se vende por separado) al teléfono y a un puerto USB disponible en la computadora.

Si es la primera vez que conecta el teléfono a una computadora con un cable USB, puede que se instalen controladores de software adicionales. (Para obtener más información acerca del uso de la conexión con cable USB, consulte la página 63.)

- 6 En el teléfono**, desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (◀◊▶) para tener acceso a **Música y tonos**.
- 7** Use la tecla de navegación (◊) para desplazarse a **Sincronizar música** y oprima la tecla de selección central (◊) (OK).


Espere hasta que la pantalla del teléfono muestre **Conectado**. (Esto puede tardar entre 30 y 60 segundos.)

- 8 En la computadora**, haga clic en el icono “Iniciar sincronización” en la ventana de Windows Media Player.
- 9 En el teléfono**, espere hasta que la transferencia termine, luego oprima la tecla de encendido/fin ().
- 10** Desconecte el cable del teléfono y de la computadora.

Ahora puede utilizar el reproductor de música del teléfono para reproducir las canciones que transfirió desde la computadora.

reproducir música (con solapa cerrada)

Utilice la **MUSIC LIBRARY** para acceder y reproducir la música descargada desde el catálogo de Música V CAST (consulte la página 67).

Para activar el reproductor de música o para reanudar la reproducción **mientras la solapa está cerrada**, oprima la tecla inteligente/altavoz. Cuando los controles táctiles aparezcan en la pantalla, mantenga oprimida la tecla de música () (consulte la página 27).

El reproductor de música se inicia en el modo **Reproducir todo** (consulte la página 79). Utilice los controles de pantalla táctil como sigue:

controles de la pantalla táctil

| | |
|-------------------------|---|
| reproducir/pausa | Oprima y suelte  . |
| adelantar | Mantenga oprimida  . |

| controles de la pantalla táctil | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| saltar a la siguiente canción | Oprima y suelte ►►. |
| retroceder | Mantenga oprimida ◀◀. |
| volver a la canción anterior | Oprima y suelte ◀◀. |

Para salir del reproductor de música **con la solapa cerrada**, oprima el botón reproducir/pausa (►||).

reproducir música (con solapa abierta)

- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (◀) para tener acceso a **Música y tonos**.
- Use la tecla de navegación (◀) para desplazarse a **Mi música** y oprima la tecla de selección central (●) (OK).





Las opciones **PÁGINA PRINCIPAL**, **BUSCAR** y **AYUDA** aparecen en todas las pantallas de la Biblioteca de música.

La **MUSIC LIBRARY** incluye las siguientes opciones:

| opción | |
|-------------------------------|---|
| Géneros | Buscar y reproducir música de un <i>género</i> específico (tipo de música) tal como rock, jazz o blues. |
| Artistas | Buscar y reproducir música de un artista específico. |
| Álbumes | Buscar y reproducir música de un álbum específico. Nota: incluso si tiene sólo una canción de un álbum, verá un listado para ese álbum. |
| Canciones | Buscar y reproducir canciones específicas. |
| Listas de reproducción | Reproducir canciones desde listas de reproducción personalizadas creadas por usted. |

| opción | |
|------------------------|--|
| Buzón | Vea las notificaciones de alerta recibidas cuando haya música nueva de un artista seleccionado disponible para descarga. |
| Reproducir todo | Reproduzca todas las canciones de la Biblioteca de música en el orden de la lista. |
| Aleatorio | Reproduzca canciones de la Biblioteca de música en orden aleatorio. |

- Oprima  desde cualquier pantalla de la Biblioteca de música para volver a la pantalla anterior.
- Oprima la tecla de encendido/fin () desde cualquier pantalla de Biblioteca de música para volver a la pantalla principal.
- En las pantallas que muestren una lista de elementos (por ejemplo, títulos de álbum),

ingrese letras en el área **lra** para ir directamente a los elementos que comienzan con esas letras.


controles del reproductor de música

Utilice las siguientes teclas para controlar el reproductor de música durante la reproducción de una canción **con la solapa abierta**:




| controles con la solapa abierta | |
|---------------------------------|--|
| reproducir/ pausa | Para dejar en pausa, oprima y suelte la tecla de selección central (◂◃). Para reanudar la reproducción, oprima la tecla de selección central (◂◃) nuevamente. |
| adelantar | Mantenga oprimida la tecla de navegación (◂◃) hacia la derecha. |

| controles con la solapa abierta | |
|--|--|
| saltar a la siguiente canción | Oprima y suelte la tecla de navegación (◂◃) hacia la derecha. |
| retroceder | Mantenga oprimida la tecla de navegación (◂◃) hacia la izquierda. |
| volver a la canción anterior | En los primeros dos segundos de una canción, oprima y suelte la tecla de navegación (◂◃) hacia la izquierda. |
| volver al inicio de una canción | Después de los primeros dos segundos de una canción, oprima y suelte la tecla de navegación (◂◃) hacia la izquierda. |



controles con la solapa abierta




| | |
|--|--|
| cerrar el reproductor de música | Oprima la tecla de encendido/fin () |
|--|--|

reproducción de un álbum



- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda () para tener acceso a **Música y tonos**.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Mi música** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 3 Seleccione **Géneros**, **Artistas** o **Álbumes**.



En la pantalla GÉNEROS:

- 1 Use la tecla de navegación () para desplazarse al **género** que desea y oprima la tecla de selección central () (OK).



- 2 Desplácese hasta el **artista** que desea y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 3 Desplácese hasta el **álbum** que desea reproducir y oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**) para seleccionar otras opciones (consulte la página 78).
- 4 Desplácese a **Reproducir álbum** y oprima la tecla de selección central () (OK).

En la pantalla ARTISTAS:

- 1 Use la tecla de navegación () para desplazarse al **artista** que desea y oprima la tecla de selección central () (OK).

- Desplácese hasta el **álbum** que desea reproducir y oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**) para seleccionar otras opciones (consulte la página 78).
- Desplácese a **Reproducir álbum** y oprima la tecla de selección central () (OK).

En la pantalla **ÁLBUMES**:

- Use la tecla de navegación () para desplazarse al **álbum** que desea y oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**) para seleccionar entre estas opciones:


| opción | |
|-------------------------|--|
| Reproducir álbum | Reproduzca el álbum seleccionado, comenzando por la primera canción. |
| Borrar álbum | Elimine el álbum seleccionado de la Biblioteca de música. |



opción

| | |
|---|---|
| Reinicializar base de datos de la biblioteca | Bajo condiciones normales, la Biblioteca de música se mantiene en forma automática. Si la biblioteca se comporta en forma inesperada, utilice esta opción para reinicializarla. Esta opción elimina la biblioteca existente y crea una nueva que contiene toda la música actualmente instalada. |
|---|---|



- Desplácese a **Reproducir álbum** y oprima la tecla de selección central () (OK).

reproducción de una canción


- Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda () para tener acceso a **Música y tonos**.

- Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Mi música** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- Selecciones **Géneros, Artistas, Álbumes** o **Canciones**.





En la pantalla GÉNEROS:

- Use la tecla de navegación () para desplazarse al **género** que desea y oprima la tecla de selección central () (OK).
- Desplácese hasta el **artista** que desea y oprima la tecla de selección central () (OK).
- Desplácese hasta el **álbum** que desea y oprima la tecla de selección central () (OK).
- Desplácese a la **canción** que desea reproducir y oprima la tecla de selección central () (Reprod). (La canción se reproduce una sola vez.)


u

Oprima la tecla programable derecha () (Opciones) para seleccionar otras opciones (consulte la página 78).




En la pantalla ARTISTAS:

- Use la tecla de navegación () para desplazarse al **artista** que desea y oprima la tecla de selección central () (OK).
- Desplácese hasta el **álbum** que desea y oprima la tecla de selección central () (OK).
- Desplácese hasta la canción que desea reproducir y oprima **Reproducir** (). (La canción se reproduce sólo una vez y luego se reproduce la siguiente canción de la lista.)


u

Oprima la tecla programable derecha () (Opciones) para seleccionar otras opciones (consulte la página 78).


En la pantalla **ÁLBUMES**:

- 1 Use la tecla de navegación () para desplazarse al **álbum** que desea y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 2 Desplácese a la canción que desea reproducir y oprima la tecla de selección central () (**Reprod.**). (La canción se reproduce sólo una vez y luego se reproduce la siguiente canción de la lista.)


u

Oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**) para seleccionar otras opciones (consulte la página 78).




En la pantalla **CANCIONES**:

Desplácese a la canción que desea reproducir y oprima la tecla de selección central () (**Reprod.**). (La canción se reproduce sólo una vez y luego se reproduce la siguiente canción de la lista.)


u

Oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**) para seleccionar otras opciones (consulte la página 78).

reproducir todas las canciones en el teléfono

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda () para tener acceso a **Música y tonos**.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Mi música** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 3 Seleccione **Reproducir todo**.

reproducir música desde una lista de reproducción

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda () para tener acceso a **Música y tonos**.

2 Desplácese a **Mi música** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

3 Seleccione **Listas de reproducción**.

Para reproducir una lista de reproducción completa, use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse hasta la lista de reproducción que desea, oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK), luego oprima la tecla de selección central (•◉•) (Reprod) para iniciar la primera canción. El reproductor de música reproduce todas las canciones de la lista de reproducción.

u

Oprima la tecla programable derecha (◂◉◃) (Opciones), desplácese a **Reproducir lista de reproducción** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

Para reproducir una canción desde una lista de reproducción, use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse a la lista de reproducción que desea y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK),

desplácese a la canción que desea reproducir y oprima la tecla de selección central (•◉•) (Reprod).

menú de opciones de la biblioteca de música

Al desplazarse hasta una canción y oprimir **Opciones**, el teléfono muestra las siguientes opciones:

| opción | |
|--|---|
| Agregar a lista de reproducción | Agregue la canción seleccionada a una lista de reproducción. |
| Mover canción | Mueva la canción desde la tarjeta de memoria al teléfono o desde el teléfono a la tarjeta de memoria. |
| Borrar canción | Borre la canción seleccionada. |

| opción | |
|---|---|
| Info canción | Muestra la siguiente información de la canción: título, artista, título de álbum, género, año de copyright, duración y número de pista (si está disponible). |
| Reinicializar base de datos de la biblioteca | Bajo condiciones normales, la Biblioteca de música se mantiene en forma automática. Si la biblioteca se comporta en forma inesperada, utilice esta opción para reinicializarla. Esta opción elimina la biblioteca existente y crea una nueva que contiene toda la música actualmente instalada. |

Al oprimir **Opciones** **mientras se reproduce una canción**, el teléfono muestra las siguientes opciones:

Nota: la canción queda en pausa al oprimir **Opciones**.

| opción | |
|----------------------------------|---|
| Reproducir todo | Reproduzca todas las canciones de la Biblioteca de música en el orden de la lista. |
| Aleatorio | Reproduzca canciones de la Biblioteca de música en orden aleatorio. |
| Obtener música V CAST | Conéctese al catálogo de Música V CAST para descargar más canciones. |
| Compre música por artista | Conéctese al catálogo de Música V CAST y vaya directamente a una lista de música disponible para el artista que interpreta la canción actual. |

consejos para escuchar

Cuando está en movimiento, puede escuchar música a través de un audífono con cable con un adaptador de conector de audífono Micro USB a 2,5 mm (incluido en la caja junto con el teléfono), o usando un audífono micro USB o audífonos estéreo Bluetooth® A2DP (consulte la página 59).

Nota: no puede cargar el teléfono cuando hay un adaptador de audífono conectado.

Cuando no esté usando un audífono con o sin cable, la música se reproduce a través del altavoz del teléfono.

crear una lista de reproducción

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (◀) para tener acceso a **Música y tonos**.
- 2 Use la tecla de navegación (◀) para desplazarse a **Mi música** y oprima la tecla de selección central (●) (OK).

- 3 Seleccione **Listas de reproducción** y oprima la tecla de selección central (●) (OK).
- 4 Si ya existen listas de reproducción, oprima la tecla programable derecha (▶) (**Opciones**), desplácese a **Crear lista de reproducción** y oprima la tecla de selección central (●) (OK).

o

Si no hay listas de reproducción, oprima la tecla programable derecha (▶) (**Crear**).

- 5 Ingrese un título para la lista de reproducción en la pantalla **CREAR LISTA DE REPRODUCCIÓN** y oprima la tecla de selección central (●) (OK).
- 6 Oprima **CLR** para volver al menú **MUSIC LIBRARY**.
- 7 Seleccione **Géneros**, **Artistas** o **Álbumes**, navegue a la pantalla **ÁLBUMES** (consulte la página 74), desplácese a un álbum y oprima la tecla de selección central (●) (OK).

- 8 Desplácese a la canción que desea y oprima **Opciones**.
- 9 Desplácese a **Agregar lista reprod** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 10 Desplácese a la lista de reproducción que desea y oprima **AGREGAR** (◉•◉).
- 11 Repita los pasos 5 al 8 para agregar más canciones.
- 12 Cuando termine de agregar canciones a la lista de reproducción, oprima **CLR** para volver a la pantalla anterior, o la tecla de encendido/fin (⏻) para volver a la pantalla principal.

modificar una lista de reproducción

- 1 Abra una lista de reproducción (consulte la página 77) y use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a la lista de reproducción que desee modificar y oprima la tecla programable derecha (◁) (**Opciones**).

- 2 Desplácese hasta **Modificar lista de reproducción** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 3 Modifique la lista de reproducción según lo desee.

Para cambiar el orden de las canciones de la lista de reproducción, desplácese a una canción y oprima la tecla de selección central (•◉•) (**Mover**). Luego, desplácese hacia arriba o abajo para mover la canción en la lista de reproducción. Cuando termine, oprima la tecla de selección central (•◉•) (**Guardar**).







Para borrar una canción, desplácese a la canción y oprima la tecla programable derecha (▷) (**Quitar**).

- 4 Oprima **CLR** para volver a la pantalla anterior, o la tecla de encendido/fin (⏻) para volver a la pantalla principal.


grabar y reproducir registros de voz




Puede crear un registro de voz para reproducirlo posteriormente como recordatorio personal.



crear un registro de voz

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda () para tener acceso a **Música y tonos**.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Mis sonidos** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 3 Desplácese a **Grabar nuevo** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Oprima la tecla de selección central () (OK) para comenzar la grabación, y la tecla de selección central () (ALTO) cuando termine.

El registro de voz se guarda y se muestra automáticamente en la lista de **MIS SONIDOS**.

El registro de voz se guarda y aparece automáticamente en la lista de **MIS SONIDOS**. Ahora, puede seleccionar **Borrar**, **REPROD** () u **Opciones**.

Consejo: para crear rápidamente un registro de voz, mantenga oprimida la tecla de voz (al lado derecho del teléfono) y luego oprima la tecla de selección central () (OK) para empezar a grabar. Oprima la tecla de selección central () (ALTO) cuando termine. Puede guardarla, enviarla o borrarla. Oprima la tecla de encendido/fin () para salir.

Consejo: después de crear un registro de voz, puede darle un nombre nuevo. En la lista **Mis sonidos**, el teléfono muestra un indicador  junto a los nombres de los registros de voz que creó. Desplácese al registro de voz cuyo nombre desee cambiar, oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**), luego desplácese a **Cambiar nombre** y selecciónelo.

reproducir un registro de voz

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda (◀) para tener acceso a **Música y tonos**.
- 2 Use la tecla de navegación (◀) para desplazarse a **Mis sonidos** y oprima la tecla de selección central (●) (OK).
- 3 Desplácese al nombre de archivo del registro de voz que desee y oprima la tecla de selección central (●) (REPROD).

grabar y reproducir videoclips

Puede grabar un videoclip con su teléfono y enviarlo en un mensaje multimedia a otros usuarios de teléfonos celulares.

La lente de la cámara se encuentra en la parte posterior del teléfono cuando está abierto (consulte la página 2). **Para obtener los videoclips más nítidos, limpie la lente con una tela suave y seca antes de capturar el video.**

grabar un videoclip

- 1 Para activar la videograbadora del teléfono, mantenga oprimida la tecla de cámara (📷).

En la pantalla del teléfono aparece la imagen del visor activo:



Nota: puede cambiar la orientación de retrato a paisaje oprimiendo la tecla de navegación hacia arriba (◀◉▶).

- 2 Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo.

Oprima la tecla de navegación hacia la izquierda y derecha (◀◉▶) para acercarse o alejarse.

- 3 Oprima la tecla de selección central (◉) (GRABAR) para comenzar la grabación.

Oprima la tecla programable derecha (◻) (Pausa) para detener temporalmente la grabación. Oprima la tecla programable derecha (◻) (Resume) para continuar.

- 4 Oprima la tecla de selección central (◉) (ALTO) para dejar de grabar.

- 5 Oprima la tecla programable izquierda (◻) (Guardar) para guardar el videoclip.

u

Oprima la tecla de selección central (◉) (ENVIAR) para guardar el videoclip e ir a la pantalla **CREAR MSJ DE VIDEO**.

u

Oprima la tecla programable derecha (◻) (Borrar) para borrar el videoclip y volver al visor activo.

ajustar programación de la videograbadora


Cuando la videograbadora esté activada (pero no grabando), oprima la tecla programable derecha (◻) (Opciones) para seleccionar entre estas opciones:

| opción | |
|-------------------|--|
| Pantalla completa | Cambie el visor de la cámara a vista de pantalla completa y paisaje. |
| Brillo | Ajuste el brillo de la imagen. |

| opción | |
|--|---|
| Balance blanco | Ajuste una iluminación diferente. |
| Duración | Especifique duraciones estándar para los videoclips de Corto (5 segundos), Medio (15 segundos), Ajustar a msj de video . (varía según la programación de video) o Largo (memoria máxima). |
| Resolución | Programa la resolución de grabación en 320x240 o 176x144 . |
| Efectos de colores | Desplácese a la izquierda o derecha para seleccionar Normal , Antiguo , Blanco y negro o Negativo . |
| Cambiar dispositivo de almacenamiento | Especifique dónde desea guardar los videoclips (en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria). Esta opción sólo está disponible si tiene instalada una tarjeta de memoria. |

reproducir un videoclip

Para reproducir un videoclip guardado en el teléfono:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha (◂) para tener acceso a  **GET IT NOW**.
- 2 Use la tecla de navegación (◂) para desplazarse a **Imagen y video** y oprima la tecla de selección central (◂) (OK).
- 3 Desplácese a **Mis videos** y oprima la tecla de selección central (◂) (OK).
- 4 Desplácese al videoclip que desea reproducir y oprima la tecla de selección central (◂) (REPROD).


Oprima la tecla programable izquierda (◂) (**Silenciar**) mientras se reproduce el videoclip para silenciar el sonido del videoclip. Oprima la tecla programable izquierda (◂) (**Desilenciar**) para volver a activar el sonido.

tomar fotografías


El teléfono tiene una cámara digital de 2 megapíxeles que puede tomar fotografías de una resolución de hasta 1600 x 1200 píxeles. Puede tomar una fotografía con su teléfono y enviarla a otros usuarios de teléfonos celulares en un mensaje multimedia.


Cuando su teléfono está abierto, la lente de la cámara se encuentra en la parte posterior (consulte la página 2). **Para obtener las fotografías más nítidas, limpie la lente con una tela suave y seca antes de capturarla una foto.**


tomar y enviar una fotografía, solapa abierta


- 1 Para activar la cámara, oprima la tecla cámara ()

En la pantalla del teléfono aparece la imagen del visor activo:

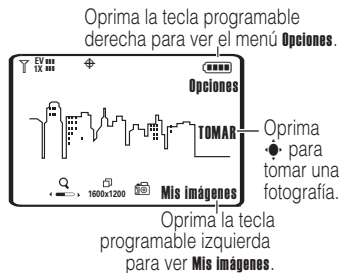

Consejo: puede alternar entre la cámara de fotografías fijas y la videograbadora oprimiendo la tecla de cámara ()

Nota: el visor se abre en modo paisaje de manera predeterminada. Puede cambiar la orientación de retrato a paisaje oprimiendo la tecla de navegación hacia arriba ()

En el modo paisaje, arriba es hacia .

Oprima la tecla de navegación hacia la izquierda y derecha (◀▶) para acercarse o alejarse.

Oprima la tecla programable derecha (☐) (**Opciones**) para ver más opciones.

- 2 Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo de la cámara y oprima la tecla de selección central (●) (**TOMAR**).
- 3 Oprima la tecla de selección central (●) (**ENVIAR**) para guardar la fotografía e ir a la pantalla **CREAR MENSAJE DE IMAGEN**.

u

Oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Guardar**) para guardar la imagen en **Mis imágenes**.

u

Oprima la tecla programable derecha (☐) (**Borrar**) para eliminar la fotografía y volver al visor activo.

tomar una fotografía, solapa cerrada

- 1 Con la solapa cerrada, oprima la tecla inteligente/altavoz (consulte la página 2).
Aparecen los controles táctiles (consulte la página 27).
- 2 Mantenga oprimido el icono de cámara (📷) para abrir la cámara en modo paisaje.
- 3 Sostenga el teléfono de lado, centre su imagen en la pantalla y oprima **TOMAR**.

ajustar la programación de la cámara


Cuando el teléfono está abierto y la cámara está activa (pero sin tomar una fotografía), oprima la tecla programable derecha (☐) (**Opciones**) para seleccionar entre las siguientes programaciones:

| opción | |
|---|---|
| Resolución | Programa la resolución a 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240 o ID de foto . |
| Orientación de retrato o paisaje | Ajuste la orientación de la cámara a paisaje. |
| Auto cronómetro | Programa la cámara para que tome una fotografía después de un intervalo de tiempo específico. |
| Brillo | Ajuste el brillo de la imagen. |
| Balance blanco | Ajuste una iluminación diferente. |
| Sonido de obturador | Active un sonido para que se reproduzca cuando toma una foto. |

| opción | |
|--|---|
| Efectos de colores | Desplácese a la izquierda o a la derecha para seleccionar Normal, Antíguo, Blanco y negro o Negativo . |
| Cuadros divertidos | Vaya a AGREGAR CUADRO para seleccionar un cuadro personalizado para la foto. |
| Cambiar dispositivo de almacenamiento | Especifique dónde desea guardar los videoclips (en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria). Esta opción sólo está disponible si tiene instalada una tarjeta de memoria. |

cambiar la orientación de la cámara

La cámara está en modo paisaje de manera predeterminada. Puede cambiar la orientación a modo retrato o a paisaje nuevamente:


- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Opciones de pantalla** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Orientación de la cámara** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Seleccione **Orientación de paisaje** u **Orientación de retrato** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

Consejo: también puede cambiar la orientación cuando la cámara esté activa oprimiendo hacia arriba

la tecla de navegación (◂◉◃) u oprimiendo la tecla programable derecha (◂◉◃) (**Opciones**) y seleccionando **Orientación de paisaje** o **Orientación de retrato**.

descargar imágenes



- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha (◂◉◃) para tener acceso a  GET IT NOW.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse a **Imagen y video** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 3 Desplácese a **Obtener imágenes nuevas** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Con **Obtener aplicación nueva** resaltado, oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK) para conectarse a **Get It Now**.


Nota: se aplican los cargos normales por tiempo aire y/o uso de portadora.

otras funciones

llamada avanzada

restringir llamadas



- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación de llamada** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Restricción de llamada** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Cuando se le solicite, ingrese el código de bloqueo (los últimos cuatro dígitos de su teléfono) y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

- 6 Seleccione **Llamadas salientes** o **Llamadas entrantes** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 7 Desplácese a **Todo**, **Contactos** o **Ninguno**, y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

insertar caracteres especiales



Mientras ingresa un número, oprima la tecla programable derecha (◻◉◻) (**Opciones**) y seleccione una de las siguientes opciones:


Pausa de 2 seg.: el teléfono hace una pausa de dos segundos antes de marcar el dígito siguiente.

Espera: el teléfono espera hasta que la llamada se conecta y luego solicita su confirmación antes de marcar los siguientes dígitos.

tonos DTMF

El teléfono puede enviar tonos de multifrecuencia de doble tono (DTMF) para llamadas con tarjeta de llamada o para navegar en sistemas automatizados (tales como banca telefónica).

Para configurar tonos DTMF:


- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación de llamada** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Tonos DTMF** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Seleccione **Normal** o **Largo** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

Para enviar tonos DTMF durante una llamada, oprima las teclas numéricas.

mensajes

enviar un mensaje de texto



- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (◻◻) (**Mensaje**) para abrir  MENSAJERÍA.
- 2 Seleccione **Mensaje nuevo** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 3 Seleccione **Msje TXT** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

Cuando ingrese texto, puede oprimir la tecla programable derecha (◻◻) (**Opciones**) para realizar otras acciones en el mensaje.

e-mail



Acceda a su cuenta de correo electrónico en Internet para intercambiar e-mail desde el teléfono.

IM móvil



Acceda a su cuenta de mensajería instantánea en Internet para intercambiar mensajes en tiempo real con su familia y amigos.



chat







Acceda a su cuenta de chat en Internet para conversar en tiempo real con su familia y amigos.

ver los mensajes enviados









- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Mensaje**) para abrir  **MENSAJERÍA**.

- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Enviado** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 3 Desplácese al mensaje que desee ver y oprima la tecla de selección central () (**Abrir**).
- 4 Oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**) para realizar otras acciones en el mensaje.

leer mensaje recibido











- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Mensaje**) para abrir  **MENSAJERÍA**.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Buzón** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 3 Desplácese al mensaje que desee leer y oprima la tecla de selección central () (**Abrir**).

- 4 Oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**) para realizar otras acciones en el mensaje.

ver borradores








- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Mensaje**) para abrir  MENSAJERÍA.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Borradores** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 3 Desplácese al mensaje que desee ver y oprima la tecla de selección central () (**Abrir**).
- 4 Para modificar el mensaje, oprima la tecla de selección central () (**Modificar**).
- 5 Para eliminar el mensaje, oprima la tecla programable izquierda () (**Borrar**).

- 6 Oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**) para realizar otras acciones en el mensaje.





borrar mensajes




- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Mensaje**) para abrir  MENSAJERÍA.
- 2 Oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**).
- 3 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Borrar buzón**, **Borrar borradores**, **Borrar enviados** o **Borrar todo**, y oprima la tecla de selección central () (**OK**).




contactos

crear ingreso





- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**) para abrir la **Lista de contactos**.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Contacto nuevo** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 3 Ingrese información de contactos y oprima la tecla de selección central () (**GUARDAR**).

modificar un ingreso





- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**) para abrir la **Lista de contactos**.

- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda () (**Modificar**).
- 3 Modifique la información de los contactos y oprima la tecla de selección central () (**GUARDAR**).

ver ingreso


- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**) para abrir la **Lista de contactos**.
- 2 Para ver un ingreso, use la tecla de navegación () para desplazarse hasta el ingreso y oprima la tecla de selección central () (**VER**).
- 3 Para realizar otras acciones en el ingreso, oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**).







borrar ingreso

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**) para abrir la **Lista de contactos**.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**).
- 3 Desplácese a **Borrar** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).

programar número de marcado rápido






Asigne un número de marcado rápido a un ingreso de **Contactos**:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**) para abrir la **Lista de contactos**.

- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda () (**Modificar**).
- 3 Desplácese al número al que va a asignar un número de marcado rápido y oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**).
- 4 Desplácese a **Programar número de marcado rápido** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 5 Seleccione un número de marcado rápido no asignado y oprima la tecla de selección central () (**GUARDAR**).
- 6 Oprima la tecla de selección central () (**OK**) para programar el número de marcado rápido.






programar número predeterminado para ingreso

Programa el número predeterminado para un ingreso de **Contactos** con varios números:

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**) para abrir la **Lista de contactos**.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda () (**Modificar**).
- 3 Desplácese hasta el número que va a programar como el número predeterminado y oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**).
- 4 Desplácese a **Programar como predeterminado** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).

asignar un tono de timbre a un ingreso

Al asignar un tono de timbre a un ingreso de **Contactos**, el teléfono reproducirá el tono de timbre cuando reciba una llama de dicho ingreso.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**) para abrir la **Lista de contactos**.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda () (**Modificar**).
- 3 Desplácese a **Tono de timbre** y oprima la tecla programable izquierda () (**Programar**) para ir la menú **TONO DE TIMBRE DE LLAMADA**.
- 4 Desplácese hasta el tono de timbre que desea y oprima la tecla de selección central () (**OK**).

Nota: **Volumen principal** debe programarse en **Alto**, **Medio alto**, **Medio**, **Medio bajo** o **Bajo** (consulte la página 25).

asignar una imagen a un ingreso

Al asignar una imagen a un ingreso de **Contactos**, el teléfono muestra esa imagen cuando recibe una llama de dicho ingreso.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (☑) (**Contactos**) para abrir la **Lista de contactos**.
- 2 Use la tecla de navegación (◀◉) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (☑) (**Modificar**).
- 3 Desplácese a **Imagen** y oprima la tecla programable izquierda (☑) (**Programar**) para ir a **Mis imágenes**.
- 4 Desplácese hasta una imagen y oprima la tecla de selección central (◉) (**OK**).

descargar tono de timbre para un ingreso


Puede descargar un tono de timbre para asignarlo a un ingreso de **Contactos**. Cuando reciba una llamada de ese ingreso, el teléfono reproducirá el tono de timbre asignado.

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (☑) (**Contactos**) para abrir la **Lista de contactos**.
- 2 Use la tecla de navegación (◀◉) para desplazarse al ingreso y oprima la tecla programable izquierda (☑) (**Modificar**).
- 3 Desplácese a **Tono de timbre** y oprima la tecla programable izquierda (☑) (**Programar**) para ir al menú **Mis tonos de timbre**.
- 4 Seleccione **Obtener tono de timbre nuevo**, luego **Obtener aplicación nueva** proceda a descargar y guardar un tono de timbre.

agregar ingresos a un grupo

Puede enviar fácilmente un mensaje de texto a varias personas a la vez creando un grupo y agregando ingresos de contacto al grupo.


Consejo: puede agregar un ingreso de **Contactos** a un grupo mientras modifica el contacto, desplazándose a **Grupo** y oprimiendo **Programar**.

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.  **CONTACTS** se selecciona automáticamente.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a **Grupos** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 3 Desplácese al nombre del grupo deseado y oprima la tecla programable derecha (◻◻) (**Opciones**) o cree un grupo oprimiendo la tecla programable izquierda (◻◻) (**Nuevo**).
- 4 Desplácese a **Agregar** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 En la pantalla **Agregar contactos**, desplácese a cada contacto que desee agregar y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

Cuando termine de agregar contactos a un grupo, oprima la tecla programable izquierda (◻◻) (**Listo**).

agregar un grupo

Agregue un nuevo grupo como ingreso en la pantalla **Grupos**:

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.  **CONTACTS** se selecciona automáticamente.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a **Grupos** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 3 Oprima la tecla programable izquierda (◻◻) (**Nuevo**).
- 4 Ingrese el nombre del grupo nuevo y oprima la tecla de selección central (•◉•) (**GUARDAR**).

personalización

reconocimiento de voz

La función de reconocimiento de voz del teléfono le permite hacer llamadas y completar otras acciones diciendo comandos al teléfono.

sugerencias para el reconocimiento de voz

- Cuando diga el nombre de un ingreso de **Contactos**, pronúncielo tal como aparece en la lista. Por ejemplo, para llamar al número móvil de un ingreso llamado Bill Smith, diga “Llamar Bill Smith móvil” (si el ingreso incluye un solo número para Bill Smith, diga “Llamar Bill Smith.”).
- Diga los números a velocidad y volumen normales, y pronuncie cada dígito claramente. Evite hacer pausas entre dígitos.

- Puede programar el teléfono para reproducir instrucciones de comando de voz por el altavoz oprimiendo la tecla de voz, que abre el menú **COMANDOS DE VOZ**. Si usa el comando **Llamar** para hacer una llamada, el audio se reproduce a través del auricular del teléfono cuando la llamada se conecta. Puede desactivar esta función (consulte la página 104).

comandos de voz

- 1 Oprima y suelte la tecla de voz del lado derecho del teléfono.



Con la solapa cerrada, oprima la tecla inteligente/altavoz (consulte la página 2). Aparecen los controles táctiles (consulte la página 27). Mantenga oprimido el icono de comando de voz (🗨️).

El teléfono **muestra y pronuncia Diga un comando**, luego muestra una lista de comandos de voz.

- 2 Diga uno de los comandos que aparecen en la siguiente tabla. El teléfono realiza la acción correspondiente.

| función |
|--|
| Llamar <Nombre o #> |
| Haga una llamada: |
| <ul style="list-style-type: none">• a un ingreso de Contactos cuyo nombre pronuncie•• a un número telefónico que especifica |
| Por ejemplo, cuando se le solicite decir un comando, diga “Llamar Bill Smith móvil” o “Llamar 8475551212”. |

función

Enviar <Tipo msj>

Envíe un mensaje de texto o multimedia.

Diga “Enviar texto” o “Enviar imagen,” luego:

- el nombre de un ingreso de **Contactos**
-
- un número telefónico

Para obtener instrucciones sobre cómo enviar un mensaje de texto o multimedia, consulte la página 91.

función

Buscar <Nombre>

Busque un ingreso de **Contactos** pronunciando su nombre.

Reproducir <Lista de reproducción>

Reproduzca una lista de reproducción con el reproductor de música diciendo el nombre de una de sus listas de reproducción.

función

Ir a <Menú>

Acceda al menú o realice la acción que especifique:

Contactos: busque contactos.

Llamadas recientes: vaya a la lista de llamadas recibidas.

Mensajería: acceso a los mensajes.

Get It Now: vaya al menú Get It Now.

Programación y herramientas: vea las programaciones y las herramientas.

Noticias e información: acceso a la Web.

Video V CAST: vaya a videos de V CAST.

Mi música: vaya a la **MUSIC LIBRARY**.

Remarcar: vuelva a marcar el último número al que llamó.

función

Revisar <elemento>

Vea el estado del elemento que especifica:

Estado: cobertura, intensidad de la señal y carga de la batería

Correo de voz: mensajes nuevos en el correo de voz

Mensajes: mensajes de texto o multimedia nuevos recibidos

Llamadas perdidas: llamadas entrantes no contestadas

Hora: hora y fecha

Batería: carga de la batería

Intensidad de la señal: intensidad de la conexión de red

Volumen: volumen de timbre

función

Mi cuenta


Inicie Acceso Web y vea las opciones de su cuenta.

Guía de ayuda

Obtenga acceso a información de ayuda sobre la función de reconocimiento de voz.

programación de reconocimiento de voz

Para modificar la programación de reconocimiento de voz:

- 1 Oprima y suelte la tecla de voz del lado derecho del teléfono.
- 2 Oprima la tecla programable derecha () (Programación).

- 3 Use la tecla de navegación (◀◉▶) para desplazarse a la opción deseada y oprima la tecla de selección central (◉) (OK).

programación de reconocimiento de voz

Listas de opciones

Si el teléfono no está seguro de que identificó correctamente un nombre o número que usted diga, puede mostrar hasta tres opciones e indicarle que confirme la correcta.

Puede controlar la aparición de las listas de opciones:

Automática: vea una lista de opciones desde varias alternativas.

Siempre activada: visualice siempre una lista de opciones cuando haya varias alternativas.

Siempre desactivada: no vea ninguna lista de opciones. El teléfono elige desde las mejores alternativas.

programación de reconocimiento de voz

Sensibilidad

Esta programación le permite ajustar la capacidad del teléfono de reconocer comandos de voz.

Si el nivel de sensibilidad es demasiado estricto, el teléfono rechazará con frecuencia los comandos de voz y mostrará "Favor, repetir..." o "No hay coincidencias". Ajuste el nivel de sensibilidad hacia

Rechazar menos.

Si la sensibilidad es demasiado flexible, a menudo experimentará activaciones falsas (lo que indica que el teléfono detecta una coincidencia errónea). Ajuste la programación de **Sensibilidad** hacia

Rechazar más.

programación de reconocimiento de voz

Marcado por dígitos

Adapte el marcado por dígitos a su voz:

Adaptar dígitos: adapte los dígitos para mejorar el reconocimiento de los números telefónicos dictados. La adaptación demora aproximadamente 60 segundos.

Restablecer dígitos: borre cualquier adaptación digital que hizo anteriormente y restaure el reconocimiento de dígitos al valor predeterminado de fábrica. Si no ha adaptado los dígitos, esta opción aparece en gris (no disponible).

Sonido: personalice la interfaz de reconocimiento de voz activando o desactivando la reproducción de instrucciones, nombres y números. También puede ajustar la velocidad y el volumen de la reproducción de los nombres.

programación de reconocimiento de voz


Instrucciones: active o desactive la reproducción para instrucciones tales como “Por favor, diga un comando”.

Dígitos: active o desactive la reproducción para los dígitos (por ejemplo, al confirmar un número telefónico).

Nombres: active o desactive la reproducción para los nombres.





Programación de nombres: ajuste la velocidad y volumen de la reproducción de nombres.

Altavoz: defina si desea que el teléfono reproduzca instrucciones a través del altavoz cuando oprime la tecla de voz (consulte “sugerencias para el reconocimiento de voz” on page 99).

Para acceder a información de ayuda para una programación que seleccionó, oprima la tecla programable izquierda ( **Info**).

más funciones de personalización






volumen del teclado

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central () (OK).

- 4 Desplácese a **Volumen del teclado** y oprima la tecla de selección central () (OK).


Nota: Volumen principal debe programarse en **Alto**, **Medio alto**, **Medio**, **Medio bajo** o **Bajo**.

activar/desactivar sonidos

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Desplácese a **Encendido /Apagado** y oprima la tecla de selección central () (OK).

Nota: Volumen principal debe programarse en **Alto**, **Medio alto**, **Medio**, **Medio bajo** o **Bajo**.


idiomas

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◐•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◐◑◒) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación del teléfono** y oprima la tecla de selección central (◐◑◒) (OK).
- 4 Desplácese a **Idioma** y oprima la tecla de selección central (◐◑◒) (OK).
- 5 Seleccione **Inglés** o **Español** y oprima la tecla de selección central (◐◑◒) (PROGRAMAR).

formato de reloj

Defina cómo el teléfono muestra la hora actual en la pantalla principal (consulte la página 17):

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◐•) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación (◐◑◒) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación de pantalla** y oprima la tecla de selección central (◐◑◒) (OK).
- 4 Desplácese a **Formato de reloj** y oprima la tecla de selección central (◐◑◒) (OK).
- 5 Seleccione **Reoj principal** o **Reloj frontal** y oprima la tecla de selección central (◐◑◒) (OK).







Seleccione **Digital de 12** para ver un reloj de 12 horas, **Digital de 24** para ver un reloj de 24 horas, **Analógico** para un reloj analógico, o **Desactivado** para no ver el reloj.

titular




Cree un encabezado para mostrarlo en la pantalla principal del teléfono:






- 1 Oprima la tecla de selección central (•◐•) para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Programación de pantalla** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Seleccione **Titular** oprimiendo la tecla de selección central () (OK).
- 5 Seleccione **Titular personal** o **Titular ERI** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 6 Ingrese texto y oprima la tecla de selección central () (OK).

mostrar u ocultar los iconos del menú




Muestre u oculte iconos de menú en la pantalla principal que puede usar como atajos para estos menús:

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Programación del teléfono** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Desplácese a **Teclas de atajo** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 5 Desplácese a **Mostrar atajos** y selecciónelo, luego seleccione **Mostrar** u **Ocultar** y oprima la tecla de selección central () (OK).

cambiar las teclas de la pantalla principal

Cambie los menús seleccionados con las teclas de navegación en la pantalla principal:

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.

- 3 Desplácese a **Programación del teléfono** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Teclas de atajo** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Seleccione la **tecla arriba**, **tecla abajo**, **tecla derecha** o **tecla izquierda**, desplácese a menú que desea asignar a dicha tecla y selecciónelo, y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

tiempos de llamada y volúmenes de datos

Tiempo de conexión de red es el tiempo transcurrido desde el momento en que se conecta a la red de su proveedor de servicio hasta el momento en que termina la llamada al oprimir la tecla de encendido/fin (⏻). Este tiempo incluye las señales de ocupado y de timbre.

Es posible que el tiempo de conexión de red que registra en su cronómetro reinicialable no sea igual al tiempo que le factura su proveedor de servicio. Para obtener información de facturación, comuníquese con su proveedor de servicio.


duración de llamadas



- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•◉•) para desplazarse a '☎' LLAMS RECIENTES.
- 3 Desplácese a **Ver cronómetros** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Última llamada**, **Todas las llamadas**, **Llamadas recibidas**, **Llamadas hechas**, **Llamadas de roaming** o **Duración de llams** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).


programar cronómetro de llamada



- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Alertas de servicio** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Desplácese a **Bip por minuto** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 6 Seleccione **Activado** o **Desactivado** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).


volúmenes de datos





- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse a  **LLAMS RECIENTES**.
- 3 Desplácese a **Ver cronómetros** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Seleccione una categoría para ver y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

reiniciar cronómetro







- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse a  **LLAMS RECIENTES**.
- 3 Desplácese a **Ver cronómetros** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

- 4 Desplácese al cronómetro que desee reiniciar y oprima la tecla programable izquierda () (Reiniciar).

Para reiniciar todos los cronómetros, oprima la tecla programable derecha () (Reiniciar todo).

ver último reinicio



- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  LLAMS RECIENTES.
- 3 Desplácese a **Ver cronómetros** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Desplácese a **Último reinicio** para ver detalles.

manos libres

Nota: el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

programación de volumen de accesorio (equipo para automóvil o audífono)




Para ajustar el volumen de audífonos inalámbricos Bluetooth o accesorios de equipo para automóvil, oprima la tecla de volumen arriba o abajo del teléfono durante una llamada activa.

conexiones inalámbricas Bluetooth®

teléfono visible para otros dispositivos



Permita que un dispositivo Bluetooth desconocido detecte su teléfono:


- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Menú Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Oprima la tecla programable derecha (◻◂) (**Programación**).

- 5 Desplácese a **Modo de detección** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 6 Desplácese a **Activado** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

Nota: para asegurarse de obtener la mejor conexión Bluetooth, siempre conecte los dispositivos Bluetooth usando los menús del teléfono en lugar de hacer que su teléfono se pueda detectar.

conectarse a un dispositivo reconocido



- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◉◃) para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Menú Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

- 4 Desplácese al nombre del dispositivo y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

Nota: si Bluetooth no está activado, el teléfono le indicará que lo active. **Si se ha conectado anteriormente** con el dispositivo, seleccione el nombre del dispositivo y oprima la tecla programable izquierda (◻◻) (Activado) para conectarse con el dispositivo.

- 5 Si se le solicita, ingrese la contraseña (0000 en forma predeterminada) y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

conectar a un dispositivo manos libres durante una llamada



Nota: no puede cambiar a un audífono o equipo para automóvil si ya está conectado a un dispositivo Bluetooth.

- 1 Durante una llamada, oprima la tecla programable derecha (◻◻) (Opciones) y seleccione el **Menú Bluetooth**.

- 2 Use la tecla de navegación (•◉•) para desplazarse a [Agregar disp nvo] o seleccione el nombre del dispositivo manos libres si lo ha asociado anteriormente.

- 3 Oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

- 4 Si se conecta a un dispositivo nuevo, colóquelo en modo de detección y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK) en el teléfono.

- 5 Cuando el teléfono encuentra el dispositivo manos libres, y oprima la tecla de selección central (•◉•) (ASOCIAR).

desconectar de un dispositivo



Desplácese a **Bluetooth** y seleccione **Desactivado**.

Nota: no puede cambiar a un audífono o equipo para automóvil si ya está conectado a un dispositivo Bluetooth.

activar Bluetooth



- 1 Oprima la tecla de selección central (•◊•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◂◊•) para desplazarse a **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Menú Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (•◊•) (OK).
- 4 Oprima la tecla programable izquierda (◻◊◻) (**Activado**).

Nota: dejar Bluetooth activado todo el tiempo hace necesario recargar la batería más a menudo.

red

ajustar la programación de red



- 1 Oprima la tecla de selección central (•◊•) para abrir el menú.


- 2 Use la tecla de navegación (◂◊•) para desplazarse a **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Programación del teléfono** y oprima la tecla de selección central (•◊•) (OK).
- 4 Desplácese a **Seleccionar sistema** y oprima la tecla de selección central (•◊•) (OK).
- 5 Seleccione **Programar modo** oprimiendo la tecla de selección central (•◊•) (OK).
- 6 Seleccione de entre las siguientes opciones que pueden aparecer: **Sólo doméstico**, **Automático**, **Automático A** o **Automático B** y oprima la tecla de selección central (•◊•) (OK).

Nota: las opciones pueden depender de su plan de servicio.

programar alertas de llamada perdida



Programa el teléfono para que emita un bip cada vez que la red pierda una llamada. (Debido a que las redes digitales son tan silenciosas, la alerta de llamada perdida puede ser el único signo de que se perdió una llamada.)


- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Alertas de servicio** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Desplácese a **Tono de pérdida de red** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

- 6 Seleccione **Activado** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

programar alertas de conexión de llamada




Programa el teléfono para que emita un bip cada vez que se conecte una llamada saliente:

- 1 Oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (◉◉◉) para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 4 Desplácese a **Alertas de servicio** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).
- 5 Desplácese a **Conexión de llamada** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (OK).

- 6 Seleccione **Activado** y oprima la tecla de selección central (•◐•) (OK).

programar alertas de roaming

Programa el teléfono para que emita un bip cada vez que comience a hacer roaming:




- 1 Oprima la tecla de selección central (•◐•) para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación (•◑•) para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Programación de sonidos** y oprima la tecla de selección central (•◐•) (OK).
- 4 Desplácese a **Alertas de servicio** y oprima la tecla de selección central (•◐•) (OK).
- 5 Desplácese a **ERI** y oprima la tecla de selección central (•◐•) (OK).
- 6 Seleccione **Activado** y oprima la tecla de selección central (•◐•) (OK).

organizador personal






agregar cita a calendario




- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia abajo (•◑•) para abrir el calendario.
- 2 Use la tecla de navegación (•◑•) para desplazarse a la fecha que desea y oprima la tecla programable izquierda (◻◑) (**Agregar**).
- 3 Ingrese el nombre y los detalles de la cita nueva. Para cambiar la hora, periodicidad o tipo de alerta, desplácese a la línea y oprima la tecla programable izquierda (◻◑) (**Programar**).
- 4 Para guardar la cita oprima la tecla de selección central (•◐•) (**GUARDAR**).

ver cita del calendario


- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia abajo () para abrir el calendario.
- 2 Desplácese a la fecha de la cita y oprima la tecla de selección central () (VER).
- 3 Vuelva a oprimir la tecla de selección central () (VER) para ver detalles de la cita.

programar una alarma

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS.
- 3 Desplácese a **Herramientas** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Desplácese a **Despertador** y oprima la tecla de selección central () (OK).


- 5 Desplácese a una alarma y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 6 Seleccione **Activado** y programe la hora, periodicidad y sonido de la alarma desplazándose a la categoría y oprimiendo la tecla programable izquierda () (Programar).
- 7 Oprima la tecla de selección central () (GUARDAR).







desactivar la alarma

Cuando suena una alarma, oprima **Desactivado** o la tecla de encendido/fin () para desactivarla.





ver reloj mundial




Vea la hora actual en varias ciudades del mundo:

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.

- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Herramientas** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Desplácese a **Reloj mundial** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 5 Use la tecla de navegación () para desplazarse a la izquierda o derecha hasta la ciudad deseada, u oprima la tecla programable derecha () (**Ciudades**) para ver una lista de ciudades.






apuntes



- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Herramientas** y oprima la tecla de selección central () (OK).



- 4 Desplácese a **Apuntes** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 5 Para crear una nota, oprima la tecla programable izquierda () (**Agregar**).
- 6 Ingrese texto y oprima la tecla de selección central () (**GUARDAR**).

El teléfono muestra las primeras palabras de la nota en una lista de notas en los apuntes.

calculadora

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Herramientas** y oprima la tecla de selección central () (OK).
- 4 Desplácese a **Calculadora** y oprima la tecla de selección central () (OK).





Use el teclado para ingresar números y use la tecla de navegación () para funciones matemáticas. Para más operadores, oprima la tecla programable derecha () (**Operador**).



Para ingresar un decimal, oprima . Para cambiar a positivo o negativo, oprima .

seguridad


conversación privada

Encripte las llamadas de voz salientes y use canales seguros cuando estén disponibles:

- 1 Oprima la tecla de selección central () para abrir el menú.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a  **PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS**.
- 3 Desplácese a **Programación de llamada** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).



- 4 Desplácese a **Conversación privada** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 5 Seleccione **Activado** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).

diversión y juegos

Nota: un icono de bloqueo () que aparece cerca de una imagen o sonido significa que no puede enviarlo, copiarlo ni eliminarlo.

iniciar juegos o aplicaciones




- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha () para tener acceso a  **GET IT NOW**.
- 2 Seleccione el juego o aplicación que desea ejecutar.

descargar juegos o aplicaciones



Descargue un juego o aplicación **Get It Now**:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha (◂) para tener acceso a  **GET IT NOW**.
- 2 Seleccione una categoría, aplicación y opción de precio. se aplican los cargos normales por tiempo aire y/o uso de portadora.


sesiones Web



Para seleccionar o crear una sesión Web, oprima la tecla de navegación hacia arriba (▲) para seleccionar **ACCESO WEB** desde la pantalla principal.

administrar imágenes



- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha (◂) para tener acceso a  **GET IT NOW**.

- 2 Use la tecla de navegación (◂) para desplazarse a **Imagen y video** y oprima la tecla de selección central (◂) (OK).

- 3 Desplácese a **Mis imágenes** y oprima la tecla de selección central (◂) (OK) para ver una lista de imágenes.


Para ver una imagen, desplácese al título de la imagen y oprima la tecla de selección central (◂) (VER).




Mientras ve una imagen, oprima la tecla programable derecha (◂) (Opciones) para ver las siguientes opciones: **Enviar**, **Programar como**, **A PIX Place**, **Zoom**, **Modificar**, **Cambiar nombre**, **Bloquear** o **Info de archivo**.


Nota: el menú **OPCIONES** incluye diferentes opciones para las imágenes bloqueadas o precargadas.


administrar videoclips



- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla de navegación hacia la derecha (◂) para tener acceso a  **GET IT NOW**.

- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Imagen y video** y oprima la tecla de selección central () (**OK**).
- 3 Desplácese a **Mis videos** y oprima la tecla de selección central () (**OK**) para ver una lista de imágenes.

Para ver un videoclip, desplácese hasta su título y oprima la tecla de selección central () (**REPROD**).

Mientras mira un video, oprima la tecla programable derecha () (**Opciones**) para ver más opciones o la ayuda contenida en el dispositivo.

servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asesoría, con gusto le ayudaremos.

Visite el sitio www.motorola.com/consumer/support, donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-331-6456 (Estados Unidos), al 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).

Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos

El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1,6 W/kg.¹ Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar

aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 0,71 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 1,13 W/kg. El valor SAR para este producto en el modo de transmisión de

datos (uso cerca del cuerpo) es 0,38 W/kg (Las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación).²

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

<http://www.phonefacts.net>

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

<http://www.cwta.ca>

1. En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad significativo que proporciona protección adicional al público y que considera cualquier variación en las mediciones.
2. La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.

índice

A

- accesorio opcional 9
- accesorios 9, 110
- agregar un número 90
- ahorrar batería 12
- alerta
 - desactivar 25
 - programar 25
 - sonidos 38
- alerta de roaming 115
- alertas de llamada perdida 114
- almacenar su número 14
- altavoz 110
- altavoz del manos libres 26

- apuntes 117
- asociación. Consulte conexión
 - Bluetooth
- atajos 15
- audífono 110

B

- batería 10, 11
 - ahorrar 12
 - duración, prolongación 59
 - luz indicadora de carga 2
 - prolongación de la duración de la batería 9

bloquear

- código 28
 - teléfono 29
- borrar mensajes 93
 - brillo 44

C

- cables 63
- cables USB 63
- calculadora 117
- calendario 115, 116
- cámara 27, 86
- chat 92
- códigos 28, 29

- conexión Bluetooth
 - descripción 58, 111
- consejos y trucos 15
- contactos
 - asignar imagen 96
 - asignar tono de timbre 96
 - borrar ingreso 95
 - crear ingreso 94
 - crear un grupo 97, 98
 - descargar tono de timbre 97
 - modificar un ingreso 94
 - programar número de marcado
 - rápido 95
 - programar número
 - predeterminado 95
 - ver ingreso 94
- contestar una llamada 13
- controles de la pantalla táctil 27
- controles, pantalla táctil 27

- conversación privada 118
- correo de voz 53
- cronómetros 108, 109, 110
- cronómetros de llamadas 108, 109

D

- desactivar el despertador 116
- desactivar sonidos 105
- desbloquear
 - código 29
 - teléfono 29
- directorio telefónico 90, 94

E

- email 92
- encender/apagar 12

- enlace. Consulte conexión Bluetooth
- equipo para automóvil 110
- estilo de timbre, programación 25

F

- finalizar una llamada 13
- fondo de pantalla 42
- fotografía 119
- función opcional 9

G

- grabador de voz 27

I

- iconos de menú 107
- idioma 106

IM móvil 92
imagen 119
indicador de mensaje de correo
de voz 53
ingreso de texto 21

L

lente, limpieza 86
llamada
contestar 13
fin 13
perdidas 49
realizar 13
restringir 90
llamadas hechas 48
llamadas no contestadas 49
llamadas perdidas 49

llamadas recibidas 48
llamadas recientes 48
luz de fondo 43
luz indicadora de Bluetooth 2

M

marcar un número telefónico 13
megapíxeles 86
mensaje 91
borrador 93
borrar 93
chat 92
email 92
enviado 92
IM móvil 92
leído 92
recibido 92

mensaje de texto 91
mensaje en borrador 93
mensaje enviado 92
mensaje recibido 92
modo de ingreso de símbolo 24
modo de ingreso de texto iTAP 23
modo de ingreso de texto tap 22
modo de ingreso numérico 24
modo independiente 27

N

número de emergencia 51
número telefónico 14
número telefónico. Consulte
número telefónico
número. Consulte número
telefónico

P

- pantalla 17
- pantalla principal 17
- personalizar 99
- programación de red 113
- programación de sonido 25, 37
- programar despertador 116
- pronunciar en voz alta dígitos del teclado 40
- protector de pantalla 42

R

- realizar una llamada 13
- reconocimiento de voz 99
- reiniciar cronómetro 109, 110

reloj

- alarma, desactivar 116
- alarma, programar 116
- mundial 116
- reloj mundial 116
- remarcar 47
- reproductor de música 27
- restringir llamadas 90

S

- sonidos
 - desactivar 105
- sonidos de evento 38
- sonidos de llamada 38
- su número telefónico 14

T

- tecla borrar/atrás 2
- tecla browser 2
- tecla de encendido 2, 12
- tecla de navegación 2
- tecla de selección central 2
- tecla enviar 2, 13
- tecla fin 2, 13
- tecla inteligente 27
- teclado 105
- teclas de la pantalla
 - principal 107
- teclas programables 2, 17
- teléfono con habla 40
- titular 106

tomar notas 117
tonos de servicio 114
tonos DTMF 91

V

videoclip 119
volumen 25, 105
volumen de datos 109
volumen de timbres 25
volumen del auricular 25
volumen principal 37

Patente en EE.UU. Re. 34,976